



Dezumidificator de aer **AERIUM DH500 Ionic**



RO

Instructiuni de folosire

Specificațiile produsului

Material	Plastic ABS
Tensiune de intrare	100-240 V
Tensiune de ieșire	12V
Curent de ieșire	3,5 A
Putere maxima	42 W
Capacitate container	1200 ml
Performanță zilnică de dezumidificare	500 – 600 ml (30 °C, 80% RH)
Funcția de cronometru	1 - 12h
Funcția STOP rezervor plin	DA
Lungimea cablului de alimentare	1,6 m
Metoda de scurgere a apei	Căderea rezervorului/furtunului
Avertizare rezervor plin	DA

Înștiințare:

Vârful adaptorului trebuie să fie introdus în modul corect în orificiul de alimentare. Acest mod este, de asemenea, marcat pe dispozitiv cu un autocolant. Introducerea incorectă poate și, cel mai probabil, va cauza deteriorarea ireversibilă a instrumentului. Conectarea incorectă a instrumentului poate anula garanția clientului.

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de a utiliza acest aparat.

Utilizați aparatul numai așa cum este descris în acest manual de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru referințe viitoare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VITORIALE

- Dacă aparatul este deteriorat prin nerespectarea instrucțiunilor din acest manual, garanția devine nulă. Producătorul/importatorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor scrise în manual. Utilizarea neatentă a aparatului nu este conformă cu termenii acestui manual.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului corespunde cu tensiunea electrică a prizei.
- Conectați aparatul numai la o priză împământată corespunzător.

ÎNȘTIINȚARE


- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg potențialul pericole. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu pot fi efectuate de copii sub vârsta de 8 ani și sub supraveghere. Nu lăsați aparatul și cablul de rețea la îndemâna copiilor sub 8 ani.
 - Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
 - Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
 - Aparatul nu este proiectat pentru a fi controlat printr-un programator, temporizator extern sau telecomandă.
 - Dacă nu utilizați aparatul sau intenționați să îl curățați, opriți-l întotdeauna și deconectați-l de la priză.
 - Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corespunzător, a fost scăpat, deteriorat sau scufundat în apă. Este interzisă utilizarea aparatului cu ștecherul deteriorat al cablului de alimentare. În niciun caz nu reparați singur aparatul.
- Nu efectuați nicio modificare la aparat - există riscul de electrocutare. Trimiteți toate reparațiile și ajustările acestui aparat la un centru de service autorizat.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de rețea - există riscul deteriorării cablului de rețea/priza de rețea.
 - Nu treceți cablul sub covoare, covorașe etc. Așezați cablul departe de zonele de trafic pentru a reduce riscul de împiedicare.

- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare este extins complet și nu atinge suprafețele fierbinți.
 - Acest aparat este destinat uzului casnic. Nu este destinat utilizării în aer liber. Nu este destinat utilizării comerciale sau industriale.
 - Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.
 - Evitați contactul direct al aparatului cu apa. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
 - Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană și uscată pentru a preveni vibrațiile, zgomotul sau scurgerile de apă din aparat.
 - Folosiți și depozitați aparatul numai în poziție verticală.
 - Așezați întotdeauna aparatul la o distanță minimă de 40 cm de obiectele din jur.
 - Nu acoperiți niciodată aparatul. Orificiile de intrare și de evacuare a aerului nu trebuie blocate cu nimic.
 - Nu așezați obiecte pe aparat.
 - Nu porniți aparatul dacă rezervorul de apă este plin.
 - Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
 - Înainte de a deconecta de la rețeaua electrică opriți întotdeauna mai întâi aparatul.
 - Întotdeauna goliți rezervorul de apă înainte de depozitare.
 - Când mutați aparatul, opriți-l și apoi deconectați-l de la priză.
- Înainte de a muta aparatul, mai întâi goliți apa din rezervorul de condens.
- Când depozitați și manipulați aparatul, nu îl așezați pe o parte sau cu capul în jos și evitați șocurile puternice.
 - Asigurați-vă că praful nu se acumulează pe grila de admisie și de evacuare a aerului.

Dacă este necesar, deconectați dispozitivul de la priza electrică. plase și îndepărtați în mod regulat praful și murdăria cu un aspirator.

Bacsis:În timpul dezumidificării, închideți ferestrele, ușile și alte orificii de ventilație din cameră pentru a îmbunătăți efectul de dezumidificare.

Descriere produs

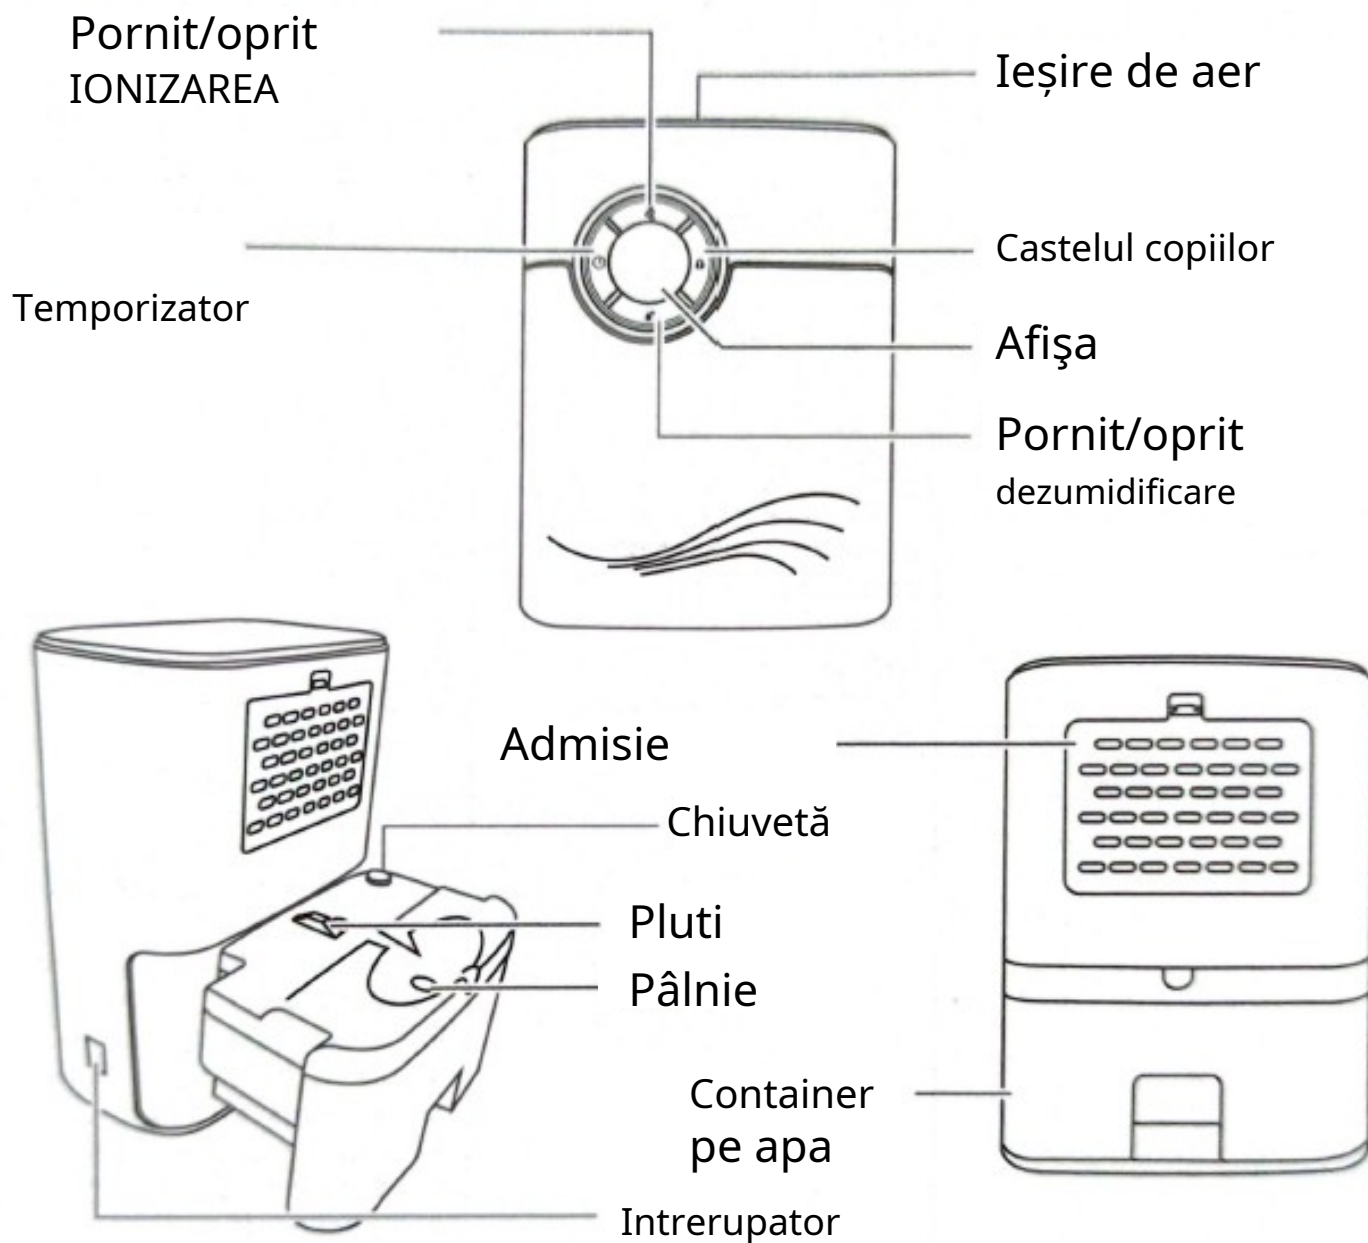

Controlul dispozitivului

Conectați dispozitivul la rețea

1 Pentru **începe dezumidificarea** apăsați butonul de control pentru a porni dezumidificarea, apoi apăsați din nou butonul pentru a o dezactiva

2 Pentru **funcția de cronometru** apăsați butonul temporizatorului, apăsări suplimentare prelungesc timpul cronometrului cu 1 oră, treptat până la maximum 12 ore

3 A activa **Funcția de ionizare**, apăsați butonul de pornire/oprire a ionizării. Când dispozitivul este pornit, acesta generează ioni negativi. După ce apăsați din nou acest buton, această funcție este dezactivată

4 Dacă doriți să blocați dispozitivul pentru schimbarea nedorită a funcției, apăsați butonul **castelul copiilor**, celelalte butoane nu vor putea fi controlate până când această funcție nu este dezactivată prin apăsarea din nou a butonului de blocare pentru copii.

5 **Caracteristica de stivă completă**, dispozitivul se oprește când rezervorul este plin. După golirea rezervorului, funcția de dezumidificare va relua.


6 Dacă doriți să vă asigurați permanent **scurgerea condensului**, după ce ați scos rezervorul, conectați tubul cu capătul negru la tubul central al dispozitivului, apoi introduceți cu grijă rezervorul înapoi și, în mod ideal, puneți tubul în gunoi sau într-un recipient destul de mare. Asigurați-vă întotdeauna că este securizat **colaps**, aici astfel încât tubul să conducă întotdeauna într-un unghi în jos. În caz contrar, funcția de scurgere automată nu poate fi asigurată.

TABLA DE DEPUNERE		
Problemă	Cauza	Soluție
Aparatul nu funcționează	Aparatul nu este conectat la sursa de energie electrică. rețelelor	Conectați aparatul la priza electrică. rețea și porniți
	Înterupător electric	Verificați întrerupătorul și porniți-l dacă este necesar
	Aparatul este deteriorat	Opriți aparatul, deconectați-l de la alimentarea cu energie electrică. rețea și serviciul de contact
	Recipientul de condens este plin sau poziționat incorect	Goliți recipientul și puneți-l corespunzător în aparat
Aparatul nu dezumidifică/ nu iese aer din orificiul de evacuare a aerului	Supraîncălzirea ventilatorului	După ce ventilatorul se răcește, aparatul începe să funcționeze din nou
	Intrarea sau evacuarea aerului este blocată	Îndepărtați obiectele care blochează intrarea/ieșirea aerului
Funcționarea aparatului este zgomotoasă	Aparatul este amplasat pe o suprafață neuniformă	Așezați aparatul pe o suprafață plană

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJULUI UTILIZAT

Puneți materialul de ambalaj uzat în locul desemnat de primărie pentru eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

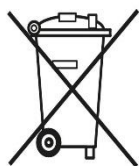

Acest simbol de pe produse sau din documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie adăugate la deșeurile municipale normale. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate. Ca alternativă, în unele țări din UE sau alte țări europene, puteți returna produsele la comerciantul local atunci când cumpărați un produs nou echivalent. Prin eliminarea corectă a acestui produs, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și ajutați la prevenirea potențialelor impacturi negative asupra mediului și asupra

sănătății umane care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor.



Acest produs îndeplinește toate cerințele esențiale ale directivelor UE care i se aplică.