

Aerium T5000 Solar LED TWS

Manual de utilizare



Vă mulțumim că ați achiziționat difuzorul solar ES-T69 Bluetooth.

Pentru a utiliza mai bine acest produs și pentru a profita din plin de serviciul post-vânzare complet, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a-l pune în funcțiune.

Prezentarea produsului


- Acest produs este un difuzor Bluetooth portabil, alimentat cu energie solară, echipat cu iluminare LED de mare putere și lumini colorate care se pot adapta la diferite medii exterioare. Datorită amplificatorului audio puternic încorporat și difuzorului Hi-Fi, vă puteți bucura de muzică de înaltă calitate în orice condiții.
- Cu un panou solar de siliciu monocristalin de mare putere încorporat, difuzorul se poate încărca și reda muzică continuu. După 30 de minute de încărcare solară, puteți reda muzică până la 30 de minute la volum moderat. (testat în condiții reale, poate varia în funcție de diferite locații, anotimpuri și ore). Datorită capacității mari a bateriei încorporate, are o durată de viață extrem de lungă a bateriei, mai mult de 20 de ore de redare continuă a muzicii. (Toate datele de testare provin din testul de teren al producătorului, pot varia din cauza diferitelor condiții de utilizare, cum ar fi volumul, tipul de muzică, lumina soarelui etc.)
- Aspect frumos și la modă; Grad de impermeabilitate IP66, rezistent la picături și praf, fie acasă, parc, petrecere a timpului liber sau ciclism sportiv, acest produs vă va lăsa să simți magia tehnologiei.

Specificații

1	Versiune Bluetooth	Bluetooth 5.1 (suport TWS)
2	Distanța de transmisie fără fir	8 - 10 metri
3	Intrare audio	Bluetooth, AUX, card TF
4	Format audio	MP3, WAV, WMA
5	Raport audio semnal la zgomot	≥ 75 dB
6	Deformare	$\leq 1\%$
7	Puterea de ieșire a sunetului	2*10W
8	Difuzor	diametru 46 mm, 20 de nucleee, 40Ω, 10W
9	Raspuns in frecventa	20 Hz - 20 kHz
10	tensiune de operare	6,6 - 8,4 V
11	Curent în modul Standby	$\leq 0,5$ mA
12	Baterie încorporată	3,7 V/5000 mAh
13	Specificații de încărcare	5V/2A
14	Panou solar	9V/1,2W
15	Temperatura de Operare	0 °C - 60 °C
16	Temperatura de depozitare	- 20 °C -45 °C

Descriere produs

1. Indicator de încărcare solară (verde)
2. Buton de iluminare LED
3. Piesa anterioară (apăsare scurtă) / reducere a volumului (apăsare lungă)
4. Apel primit/redare/pauză (apăsați scurt redare/pauză, dublu clic pentru a răspunde la apel)
5. Microfon
6. Următoarea melodie (apăsare scurtă) / creșterea volumului (apăsare lungă)
7. Buton ON/OFF
8. Indicator de funcționare
9. Difuzor
10. Panou solar
11. Orificiul curelei
12. Lumini colorate
13. Intrare TIP-C
14. Intrare AUX
15. Slot pentru card TF

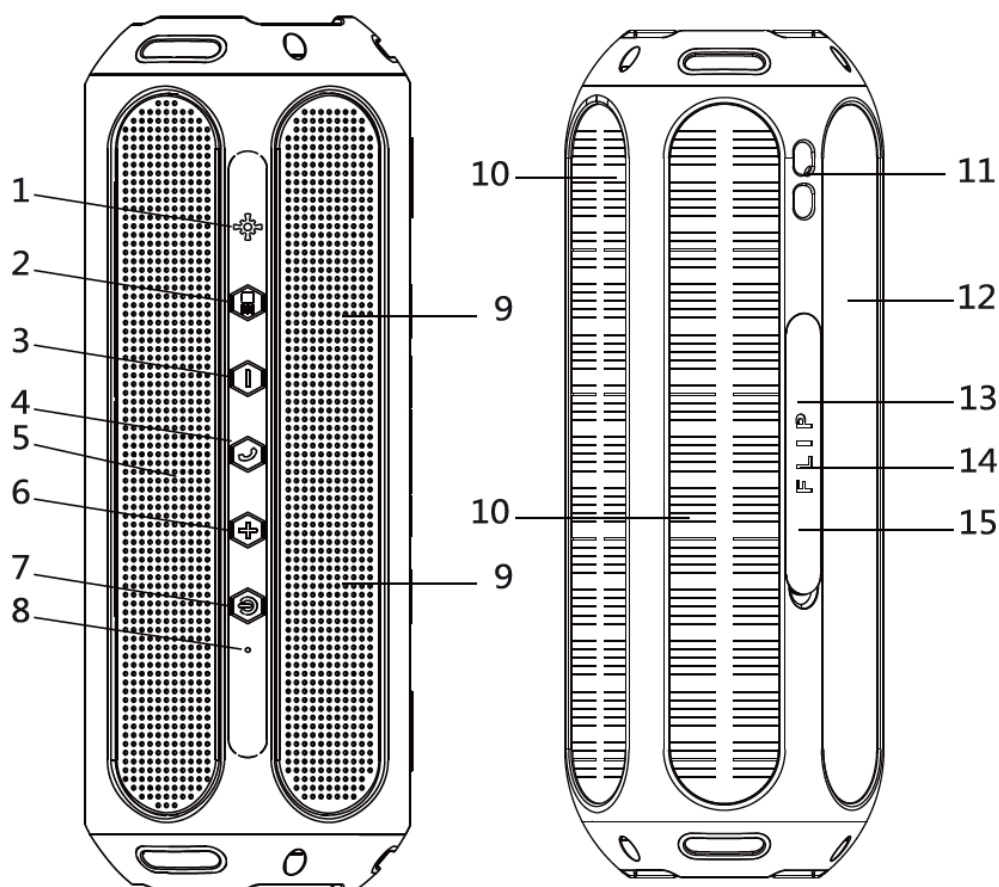

Conexiune wireless Bluetooth

- Apăsăți lung butonul ON/OFF (7) mai mult de 2 secunde în starea Oprit pentru a intra în modul de asociere fără fir, indicatorul (8) în această situație va clipi alternativ lumina albastră. (Produsul se va opri automat dacă niciunul dintre dispozitive nu este asociat cu succes în decurs de 15 minute sau se va opri prin apăsarea scurtă a butonului ON/OFF (7)).
- Căutați semnalul Bluetooth al dispozitivelor din apropiere prin smartphone-ul dvs. sau orice alt dispozitiv și găsiți numele produsului: ES-T69(Pro MAX).
- După împerechere și conectare cu succes cu ES-T69 (Pro MAX), indicatorul (8) va fi albastru. Pentru a reda muzică, porniți playerul muzical de pe dispozitivul conectat (de exemplu, telefonul mobil). Indicatorul luminos albastru (8) continuă să clipească când datele sunt transferate.
- După o conexiune Bluetooth reușită, apăsăți și mențineți apăsat butonul pentru apeluri primite (4) timp de 2 secunde pentru a vă deconecta și a intra în modul de asociere Bluetooth.
- Împerecherea TWS
 1. Porniți cele două difuzoare ES-T69(Pro MAX) care nu sunt conectate la niciun dispozitiv prin Bluetooth. Apăsăți butonul de creștere a volumului (6) pentru a intra în modul de asociere TWS (aduceți difuzoarele mai aproape pentru o asociere mai ușoară). Despre împerecherea cu succes a TWS, indicatorul albastru al gazdei clipește încet, indicatorul albastru al difuzorului slave se aprinde continuu. Apoi asociați și conectați telefonul mobil și alte dispozitive digitale la ES-T69(Pro MAX), apoi vă puteți bucura de redarea muzicii în consecință.
 2. După ce TWS este împerecheat cu succes și nu este conectat la alte dispozitive digitale, faceți clic pe butonul de apel de intrare (4) pentru a deconecta TWS-ul, indicatorul (8) se aprinde albastru și clipește rapid, apoi produsul poate fi utilizat ca suport. vorbitor singur.

Conexiune AUX pentru redarea muzicii

Porniți ES-T69 (Pro MAX). În orice condiție, conectați un dispozitiv audio (cum ar fi un telefon mobil) cu un cablu audio AUX de 3,5 mm la portul de intrare AUX (14). Acum puteți reda muzică lansând playerul muzical pe dispozitiv.

Notă:În modul de intrare AUX, Bluetooth se va opri automat. După ieșirea din modul AUX, Bluetooth se va conecta automat înapoi la dispozitivul asociat anterior

Redați muzică prin cardul TF

Porniți ES-T69 (Pro MAX). În orice condiție, introduceți un card TF cu format MP3, WMA, WAV în intrarea TF (15), difuzorul va începe să redă muzică automat.

Notă:în modul card TF, Bluetooth este dezactivat automat, Bluetooth se va asocia automat cu dispozitivul anterior după ce modul TF este dezactivat

Comutarea pieselor, reglarea volumului, redare, pauză

1. Apăsăți scurt următorul piesa/butonul de creștere a volumului (6) pentru a comuta la următoarea piesă; Apăsăți scurt piesa anterioară/butonul de reducere a volumului (3) pentru a comuta la piesa anterioară.
2. Apăsăți lung următorul cântec/butonul de creștere a volumului (6), volumul va crește la maxim, se va auzi vocea „DoDo”. Apăsăți lung butonul de reducere a piesei anterioare/volum (3), apoi volumul va scădea.
3. Apăsăți scurt butonul de apel/redare/pauză (4) pentru a reda sau întrerupe muzica.

Notă:În modul de intrare AUX, funcția de comutare a piesei este invalidă.

Primirea și formarea apelurilor

1. După conectarea semnalului Bluetooth la telefon, dacă sosește un apel, apăsați scurt butonul „acceptare”/redare/pauză (4) pentru a răspunde la apel. (Mini microfonul (5) este receptorul, vorbiți cu el, veți obține cele mai bune efecte sonore). Apăsăți scurt butonul „Acceptare” apel/redare/pauză (4) din nou pentru a închide apelul.
2. După conexiunea Bluetooth, faceți dublu clic pe butonul de răspuns la apel/redare/pauză (4), apoi puteți forma numărul de telefon al apelului anterior. (Mini microfonul (5) este receptorul, calitatea sunetului este cea mai bună atunci când este vorbit direct la el). Apăsăți scurt pentru a întrerupe sau a închide.

Indicator baterie

Când difuzorul este într-o stare de baterie descărcată, produsul se va opri automat după trei semnale sonore de baterie descărcată.

Încărcare cu adaptor

Când o parte a cablului TYPE-C este conectată la intrarea de încărcare DC a produsului (13), cealaltă parte este conectată la adaptorul 5V/2A, produsul va începe să se încarce, indicatorul de încărcare se va aprinde în roșu, se va opri când este complet încărcat.

Încărcarea panoului solar

Plasați difuzorul în orice mod cu panoul solar (10) în direcția celei mai puternice lumini solare și produsul va începe automat încărcarea. Indicatorul verde de încărcare solară (1) este întotdeauna aprins în timpul încărcării. Când lumina soarelui este insuficientă, indicatorul de încărcare solară (1) se va stinge automat și încărcarea se va opri.

Lumini colorate

1. Atingeți de două ori butonul LED (2) pentru a aprinde lumina. După ce LED-ul se aprinde, apăsați din nou pentru a comuta efectul de lumină, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a comuta în modul muzică. Faceți dublu clic pentru a deschide memoria ultimului efect de iluminare. Lumina albă poate fi setată la intensitate scăzută, medie și mare, există și un mod intermitent, SOS, lumini ambientale roșii, verzi, albastre, violete, galbene și portocalii în 7 moduri.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a comuta modul de muzică. Când redați muzică, modul de afișare a luminii color are următoarele 5 dinamici: (1) plin de culoare de jur împrejur, (2) două părți care clipească spre centru, (3) clipească spre centru, (4) lumina care se răspândește de sus în jos, (5) lumină în straturi. Faceți dublu clic pe butonul de lumină LED (2) pentru a comuta în modul de iluminare, faceți un singur clic pentru a comuta efectul de lumină muzicală și apăsați lung pentru a porni memoria ultimului efect de lumină muzicală.

Informații importante de siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că urmați următoarele sfaturi de bază de siguranță pentru a asigura utilizarea sigură și fiabilă a produsului:

1. Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile de siguranță.
2. Urmați toate avertismentele și instrucțiunile despre produs.
3. Vă rugăm să utilizați un încărcător care poate oferi ieșire DC 5V/2A pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
4. Nu stropiți acest produs cu niciun lichid chimic și nu-l scufundați în apă pentru o perioadă lungă de timp. Acest produs are un rating de impermeabilitate IP66. Pentru a vă asigura că acest produs este impermeabil, îndepărtați toate conexiunile cablurilor și închideți-l într-un capac de protecție; expunerea acestui produs la lichide fără aceste măsuri de precauție poate cauza deteriorarea permanentă a difuzorului. Nu expuneți acest produs la apă în timp ce se încarcă, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea permanentă a difuzorului sau a sursei de alimentare.
5. Nu lăsați acest produs lângă surse de temperatură ridicată, nu coaceți sau uscați la temperatură ridicată.
6. Nu lăsați produsul să cadă de la un loc înalt sau să fie supus la impacturi puternice sau la presiuni mari.

Lista componentelor din pachet

Următoarele articole sunt incluse în cutie:

1. Difuzor solar wireless ES-T69(Pro MAX): 1buc
2. Cablu audio: 1buc
3. Cablu de încărcare USB: 1buc
4. Curea: 1buc
5. Manual: 1 buc

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați vânzătorul.

Depanare

- De îndată ce este pornit, produsul se va opri automat: bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcați înainte de utilizare;
- Redarea se oprește sau repornește automat: puterea insuficientă a bateriei duce la tensiune scăzută și nu poate reda muzică, vă rugăm să o încărcați înainte de utilizare;
- Nu există sunet din difuzor: verificați dacă volumul este pornit; apăsați lung butonul Următoarea melodie/Volume Up;
- Butonul nu are nicio funcție sau nu funcționează: opriți și porniți difuzorul;
- Nu se poate conecta un dispozitiv prin Bluetooth: mai întâi verificați dacă funcția Bluetooth este activată, apoi verificați dacă căutarea dispozitivului Bluetooth este în curs și, în sfârșit, verificați dacă dispozitivul conectat are permisiunea de a se conecta prin Bluetooth cu dispozitive normale;

Avertizare:

- Nu lăsați acest produs într-un mediu supraîncălzit (cum ar fi o mașină neventilată expusă la lumina puternică a soarelui, calorifere, sobe și orice alt echipament care produce căldură ridicată). Supraîncălzirea ar putea deteriora produsul sau chiar ar cauza o potențială amenințare la adresa siguranței vieții umane.
- Produsul constă din componente electronice complexe, neprofesioniștii nu pot dezasambla produsul pentru a evita rănirea accidentală sau deteriorarea produsului.
- În interiorul produsului există baterii litiu-ion. Vă rugăm să acordați atenție utilizării în conformitate cu legile și reglementările locale, acordați atenție și reciclării. Nu așezați bateria aruncată într-un mediu supraîncălzit, cum ar fi lumina puternică a soarelui, foc sau alte condiții similare.
- Nu atingeți membrana de pe partea laterală a difuzorului cu obiecte și degete ascuțite, deoarece acest lucru va afecta efectul sonor și durata de viață a acestui produs.

