

Aerium S5000 Solar Exterior

Manual de utilizare



Vă mulțumim că ați achiziționat difuzorul solar Bluetooth ES-T61.

Pentru a utiliza mai bine acest produs și pentru a profita din plin de serviciul post-vânzare complet, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a-l pune în funcțiune.

Prezentarea produsului


- ES-T61 este un difuzor Bluetooth wireless portabil, alimentat de energie solară, cu funcție de alimentare mobilă, care poate încărca dispozitive digitale în timp ce redă muzică. Este echipat cu module comune Bluetooth CSR, amplificatoare de sunet importate și difuzoare de înaltă calitate, care vă pot satisface pe deplin nevoile în diferite condiții.
- Cu un panou solar de siliciu monocristalin de mare putere încorporat, difuzorul se poate încărca și reda muzică continuu. După 10 minute de încărcare solară, puteți reda muzică timp de până la 30 de minute. Cu o baterie încorporată de mare capacitate de 5000 mAh, are o durată de viață extrem de lungă a bateriei, mai mult de 60 de ore de redare continuă a muzicii (Aceste date sunt măsurate efectiv la locul de producție a produsului. Utilizarea reală poate varia în funcție de regiune, sezon, intensitatea luminii solare, tipul și volumul muzicii).
- Aspect frumos și la modă; Rezistent la apă, la cădere și la praf, fie acasă, în parc, pentru activități de agrement sau sport, acest produs vă va lăsa să simți magia tehnologiei.

Specificații

1	Versiune Bluetooth	Bluetooth 4.0
2	Distanța de transmisie fără fir	10 metri
3	Intrare audio	Bluetooth, AUX
4	Format audio	AAC, MP3, SBC stereo
5	Raport audio semnal la zgomot	≥ 75 dB
6	Deformare	$\leq 0,1\%$
7	Puterea de ieșire a sunetului	2*4,5W
8	Difuzor	F40mm, dublu magnetic 16 nuclee 42/5W
9	Raspuns in frecventa	100Hz-18kHz
10	tensiune de operare	3,0-4,2V
11	Curent în modul Standby	$\leq 0,5$ mA
12	Baterie încorporată	3,7 V/5000 mAh
13	Specificații de încărcare	DC 5V/1A
14	Ieșire power bank	DC 5V/1A
15	Panou solar	5V/220mA
16	Temperatura de Operare	0°C-50°C
17	Temperatura de depozitare	- 20°C-45°C

Descriere produs

1. Indicator de încărcare (roșu, verde)
2. Indicator Bluetooth (roșu, albastru)
3. Următoarea melodie (apăsare scurtă) / creșterea volumului (apăsare lungă)
4. Răspundeți/redați/întrerupeți apelul
5. Piesa anterioară (apăsare scurtă) / reducere a volumului (apăsare lungă)
6. Buton ON/OFF
7. Comutator lumini LED
8. Microfon
9. Comutator LED
10. Intrare AUX
11. Intrare de încărcare
12. Curea
13. Panouri solare
14. Difuzor
15. USB pentru ieșire power bank

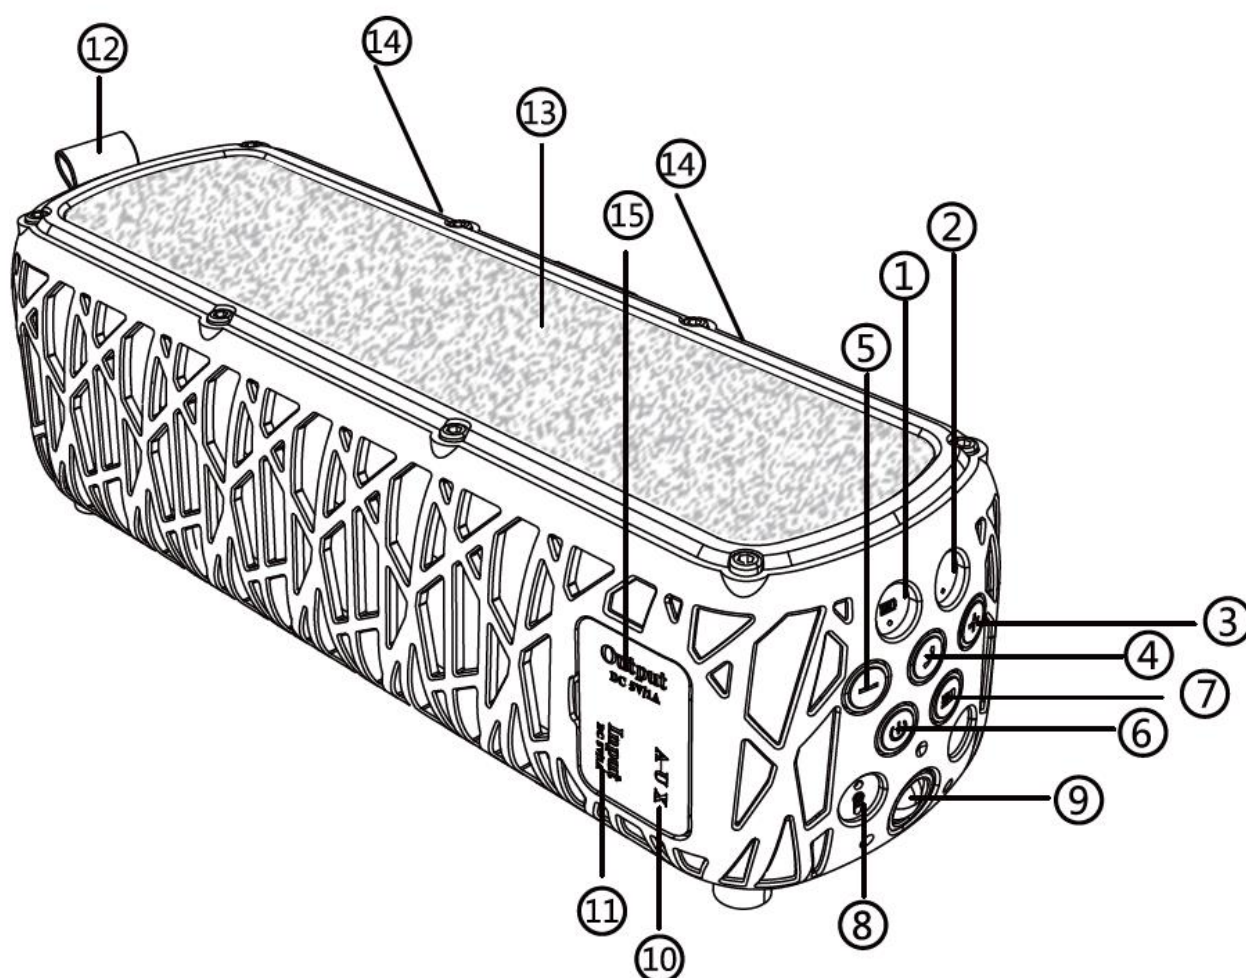

Conexiune wireless Bluetooth

1. Apăsați lung butonul ON/OFF (6) mai mult de 1,5 secunde în starea Off, produsul va emite un bip. Porniți-l și intrați în modul de asociere Bluetooth. În această situație, indicatorul Bluetooth (2) va clipi alternativ roșu și albastru până când este asociat cu alte dispozitive. (Produsul se va opri automat dacă niciunul dintre dispozitive nu se împerechează cu succes în decurs de 15 minute sau opriți difuzorul apăsând scurt butonul ON/OFF (6)).
2. Căutați semnalul Bluetooth al dispozitivelor din apropiere printr-un telefon inteligent sau orice alt dispozitiv și găsiți numele produsului: ES-T61.
3. După asociere și conectare cu succes cu ES-T61, produsul va emite un bip, iar indicatorul (2) va fi albastru. Pentru a reda muzică, porniți playerul muzical de pe dispozitivul conectat (de exemplu, telefonul mobil). Indicatorul luminos albastru (2) continuă să clipească când datele sunt transferate.

Primirea și formarea apelurilor

1. După conectarea semnalului Bluetooth la telefon, dacă există un apel, apăsați scurt butonul de răspuns/redare/pauză (4) pentru a răspunde la apel. (Mini microfonul (8) este receptorul, vorbiți cu el, veți obține cele mai bune efecte sonore). Apăsați scurt butonul de răspuns/redare/pauză (4) din nou pentru a închide apelul.
2. După conexiunea Bluetooth, faceți dublu clic pe butonul de răspuns la apel/redare/pauză (4), apoi puteți forma numărul de telefon al apelului anterior. (Mini microfonul (8) este receptorul, calitatea sunetului este cea mai bună atunci când este vorbit direct la el). Apăsați scurt pentru a întrerupe sau a închide.

Conexiune AUX pentru redarea muzicii

În orice condiție, conectați un dispozitiv audio (cum ar fi un telefon mobil) cu un cablu audio AUX de 3,5 mm la portul de intrare AUX (10). Produsul emite un bip. Acum puteți reda muzică lansând playerul muzical pe dispozitiv.

Comutarea pieselor, reglarea volumului, redare, pauză

1. Apăsați scurt următorul piesa/butonul de creștere a volumului (3) pentru a comuta la următoarea piesă; Apăsați scurt piesa anterioară/butonul de reducere a volumului (5) pentru a comuta la piesa anterioară.
2. Apăsați lung următorul cântec/butonul de creștere a volumului (3), volumul va crește la maxim, produsul va emite un bip. Apăsați lung butonul de reducere a piesei anterioare/volum (5), apoi volumul va scădea.
3. Apăsați scurt butonul de apel/redare/pauză (4) pentru a reda sau întrerupe muzica.

Notă:În modul de intrare AUX, funcția de comutare a piesei este invalidă.

Indicator de încărcare a bateriei

1. Când sunt utilizate ca sursă de alimentare mobilă, solicitările de încărcare a bateriei sunt împărțite în 5 niveluri, și anume 10%, 25%, 50%, 75% și 100%. Indicatorul de încărcare (1) clipește la intervale de 2 secunde pentru a indica starea bateriei. Când clipește de 4 ori, capacitatea este de 75%-100%, când clipește de 3 ori, 50%-75%, când clipește de 2 ori, 25%-50%, când clipește 1x, capacitatea este de 10% - 25%; când clipește continuu fără intervale, înseamnă că capacitatea bateriei este mai mică de 10%, ceea ce înseamnă că trebuie încărcată.
2. Când utilizați ES-T61 doar ca difuzor, dacă capacitatea bateriei este mai mică de 10%, produsul va emite un bâzâit intermitent, iar indicatorul Bluetooth (2) va clipi roșu, indicând că trebuie încărcat.
3. Dacă ambele funcții sunt utilizate în același timp, cele două moduri de avertizare a bateriei vor apărea simultan.

Încărcarea altor dispozitive

În orice condiție, conectați un alt dispozitiv digital la portul de ieșire (15) cu un cablu de încărcare, ES-T61 va începe să se încarce automat. Starea de încărcare se oprește atunci când cablul de încărcare este deconectat.

Metode de încărcare

1. Încărcarea cu adaptorul: în orice mod, utilizați cablul MICRO USB pentru a încărca, conectați capătul MICRO USB la intrarea de încărcare DC (11), celălalt capăt la adaptorul 5V/1A. După aceea, indicatorul roșu de încărcare (1) se aprinde și arată nivelul de capacitate a bateriei (vezi paragraful anterior). Când bateria este încărcată, ledul roșu este aprins continuu.
2. Încărcarea panourilor solare: în orice mod, bateria este încărcată de panourile solare dacă acestea sunt plasate în direcția razelor solare (în cazul razelor directe ale soarelui se atinge puterea maximă). Indicatorul de încărcare (1) se aprinde în verde. Indicatorul luminos verde de încărcare (1) se va stinge după ce dispozitivul este mutat în afara razelor solare.

Lumini cu leduri

Porniți/opriți LED-ul (9), faceți dublu clic pe comutatorul (7) pentru a schimba starea LED-ului la intermitent ridicat, apăsați din nou comutatorul (7) când luminile LED sunt aprinse pentru a comuta la alt mod de iluminare.

Informații importante de siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că urmați următoarele sfaturi de bază de siguranță pentru a asigura utilizarea sigură și fiabilă a produsului:

1. Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile de siguranță.
2. Urmați toate avertismentele și instrucțiunile despre produs.
3. Vă rugăm să utilizați un încărcător care poate oferi ieșire DC 5V/1A pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
4. Nu stropiți acest produs cu niciun lichid chimic.
5. Nu lăsați acest produs lângă surse de căldură cu temperatură ridicată, nu coaceți sau uscați la temperatură ridicată.
6. Nu lăsați produsul să cadă de la un loc înalt sau să fie supus la impacturi puternice sau la presiuni mari.

Lista componentelor din pachet

Următoarele articole sunt incluse în cutie: 1.

Difuzor solar fără fir ES-T61: 1buc

2. Cablu audio: 1 buc

3. Cablu de încărcare USB: 1 buc

4. Curea Velcro: 2 buc

5. Carabinier: 1 buc

6. Manual: 1 buc

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați vânzătorul.

Depanare

De îndată ce este pornit, produsul se va opri automat: bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcăți înainte de utilizare;

Când redați muzică, produsul se oprește sau repornește automat: puterea insuficientă a bateriei duce la tensiune scăzută și nu poate reda muzică, vă rugăm să-l încărcăți înainte de utilizare;

Nu există sunet din difuzor: verificați dacă volumul este pornit; apăsați lung butonul Următoarea melodie/creștere volum (3);

Butonul nu are nicio funcție sau nu funcționează: opriți și porniți difuzorul;

Nu se poate conecta un dispozitiv prin Bluetooth: mai întâi verificați dacă funcția Bluetooth este activată, apoi verificați dacă căutarea dispozitivului Bluetooth este în curs și, în sfârșit, verificați dacă dispozitivul conectat are permisiunea de a se conecta prin Bluetooth cu dispozitive normale;

Avertizare:

Nu lăsați acest produs într-un mediu supraîncălzit (cum ar fi o mașină neventilată expusă la lumina puternică a soarelui, calorifere, sobe și orice alt echipament care produce căldură ridicată). Supraîncălzirea ar putea deteriora produsul sau chiar ar provoca o potențială amenințare la adresa siguranței vieții umane.

Produsul constă din componente electronice complexe, neprofesioniștii nu pot dezambla produsul pentru a evita rănirea accidentală sau deteriorarea produsului.

În interiorul produsului există baterii litiu-ion. Vă rugăm să acordați atenție utilizării în conformitate cu legile și reglementările locale, nu poate fi aruncat, acordați atenție reciclării. Nu așezați bateria aruncată într-un mediu supraîncălzit, cum ar fi lumina puternică a soarelui, foc sau alte condiții similare.