

Aerium D3500 UHD AI Wi-Fi 5G i 5G



Instrucțiuni de utilizare

Important

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza acest produs. Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza produsele. Dacă nu respectați instrucțiunile sau măsurile de siguranță ale produsului și suferiți vreo vătămare, compania noastră nu va fi responsabilă pentru aceasta.

Lucruri care necesită atenție

Pentru cel mai bun efect, vă rugăm să utilizați acest proiector într-o cameră întunecată sau să închideți perdelele. Vă rugăm să utilizați acest proiector cu atenție, căderea sau lovirea poate deteriora componentele din interiorul proiectorului.

- **Atenție la impermeabilizare**

Acest produs nu are o funcție impermeabilă. Pentru a evita riscul de electrocutare și scurtcircuit, ar trebui să evitați locurile umede și umede.

- **Sursa de putere**

Vă rugăm să utilizați un cablu de alimentare sau un adaptor cu specificațiile necesare. Evitați îndoirea excesivă a cablului de alimentare. Deteriorarea cablului de alimentare poate provoca șoc electric și incendiu.

- **Curatenie**

Lentila trebuie curățată cu o cârpă pentru ochelari sau cu hârtie pentru lentile, în principal pentru a evita zgârierea lentilei.

Curățați regulat orificiul de ventilație și difuzorul cu o perie moale, altfel orificiul de ventilație va fi blocat de praf și supraîncălzire, ceea ce duce la o funcționare defectuoasă a proiectorului.

- **sfaturi**

Nu dezamblați proiectorul, există riscul de electrocutare și în consecință pierderea perioadei de garanție.

Păstrați zona din jurul proiectorului liberă de obiecte care ar putea bloca orificiile de ventilație. Pentru a evita un posibil pericol pentru copii, așezați produsul într-un loc care nu este accesibil copiilor.

Dacă descoperiți că acest produs este deteriorat, nu îl reparați singur acasă. În schimb, vă rugăm să contactați furnizorul dvs.


Evitați să priviți direct în lentilă atunci când utilizați produsul pentru a evita posibile leziuni oculare.

- **Conținutul pachetului**

Proiector/ manual/ telecomandă/ cablu de alimentare (După despachetare, vă rugăm să verificați dacă conținutul pachetului este complet. Dacă lipsește ceva, vă rugăm să contactați furnizorul pentru a solicita o înlocuire.)

Măsuri importante de siguranță

Următoarele instrucțiuni de siguranță vă vor asigura că proiectorul dumneavoastră își menține o durată de viață lungă și vor preveni incendiile sau șocurile electrice. Vă rugăm să le citiți cu atenție și să acordați atenție tuturor avertismentelor următoare.

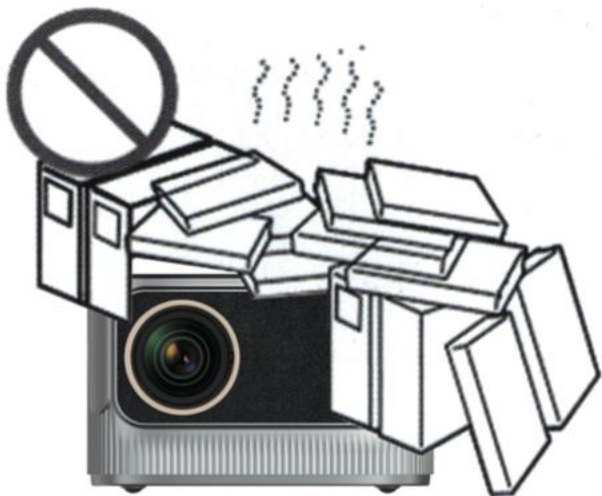

Nu-l instalați într-un loc cu ventilație slabă.



Nu instalați în locuri calde și umede.



Nu blocați ventilația (aspirație sau ventilator)



Nu instalați în locuri cu praf și fum.





Nu instalați în apropierea senzorilor de temperatură sau de fum.
Poate duce la eșecul proiecției.



În caz contrar, proiectorul se poate defecta din cauza condensului vaporilor de apă sau a creșterii temperaturii. Nu instalați proiectorul într-un loc care este direct expus la aerul rece sau cald de la aparatul de aer condiționat.

Descriere

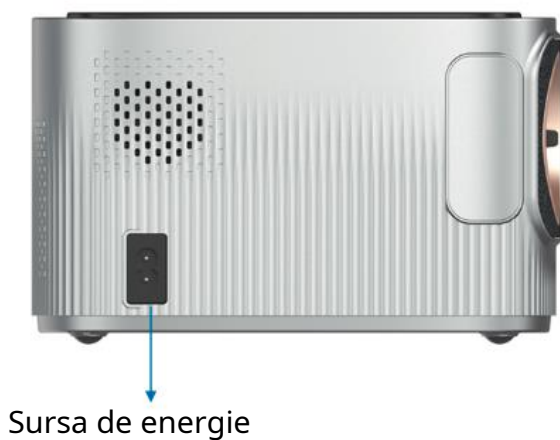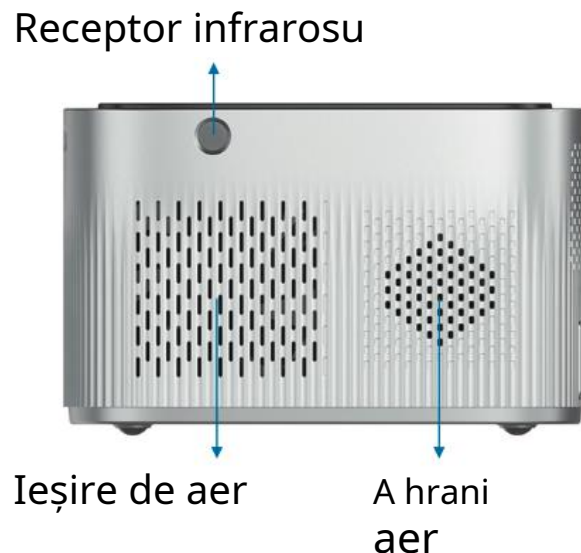

Parametrii produsului

| numele produsului | Proiector | Principiul afișajului | LCD |
|-------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Bec lampa | GHEAȚĂ | Tensiunea de alimentare | 100-240V~50/60Hz |
| Limba | chinez | mărimea | 130x210x210 mm |
| Greutate netă | 1,9 kg | Mediu de lucru | 0-35°C |
| Mod de operare | Telecomandă | Interfață de intrare | HDMI/USB/AV |

Formate acceptate


| Tip | Suport de format |
|---------|--|
| Imagine | BMP/JPG/JPEG/PNG |
| Video | 3GP/ AVI/ FLV/ MP4/ MPG/ VOB/ TS/ M2TS/ DAT/ MKV |
| Sunet | MP3/ APE/ AAC/ FLAC/ OGG/ WAV/ WMA |

sfaturi

Pentru a vă permite să proiectați rapid și eficient folosind Android, recomandăm clienților să ștergă aplicațiile pe care nu le folosesc.

Descrierea telecomenzii

1. Indicator luminos
2. Buton de pornire
3. Buton de selectare a intrării
4. Butoane de selecție
5. Butonul Înapoi
6. Focalizare la stânga -
7. Măriți volumul +
8. Buton de reducere a volumului
9. Buton de intrare vocală
10. Setări
11. Butonul de confirmare
12. Butonul Acasă
13. Butonul Meniu
14. Focalizează la dreapta +
15. Focalizare cu un singur buton
16. Volum jos -

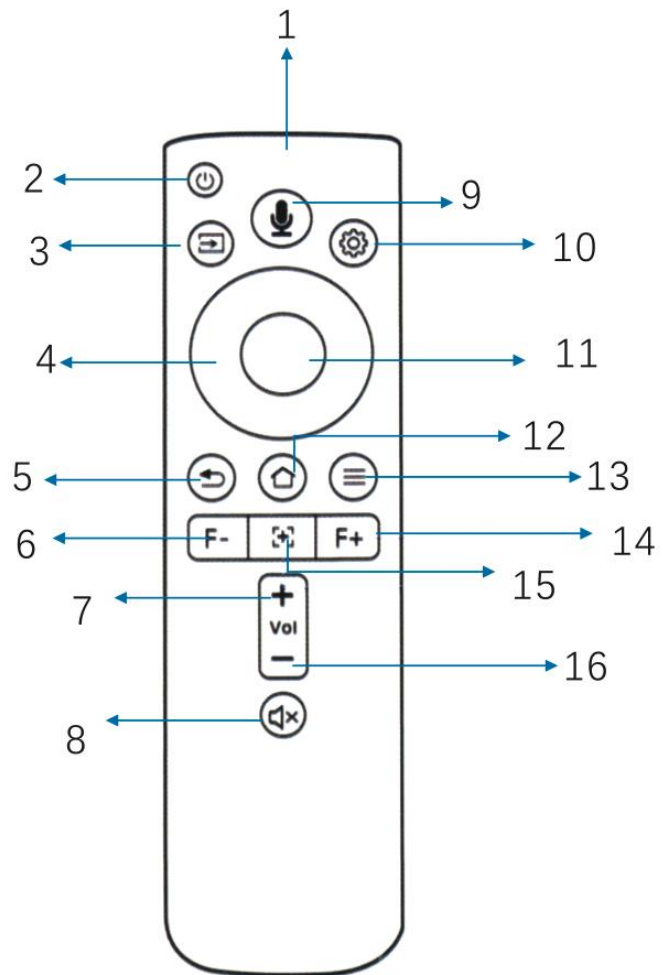

Asociere Bluetooth: apăsați și mențineți apăsat „butonul stânga + butonul din dreapta” de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere. Numele dispozitivului Bluetooth este „Xunfei Language Point Assistant” sau „Xunfei Voice Assistant”.

- **Lumini cu leduri**

- 1) Când dispozitivul nu este conectat: nu există informații de asociere disponibile, apăsați orice buton pentru a intra imediat în modul de asociere și LED-ul va clipi.
- 2) Când nu este conectat (există informații de asociere, dar nu există conexiune): indicatorul luminos clipește 3 lent pentru a solicita deconectarea.
- 3) La conectare: o apăsare scurtă a butonului va clipi indicatorul luminos, o apăsare lungă se va aprinde.
- 4) Când funcția Bluetooth este activată: indicatorul luminos va rămâne aprins.
- 5) Când puterea este scăzută, lumina clipește.

- **Mod de așteptare**

- 1) Dacă nu există informații de asociere și nicio altă operațiune, dispozitivul va intra în modul de hibernare în 30 de secunde.
- 2) Dacă conexiunea Bluetooth este activă, eliberați butonul și dispozitivul va intra în modul de putere redusă și de conexiune pe termen lung în 10 secunde.
- 3) Dacă există informații de asociere, dar conexiunea Bluetooth nu este conectată activ, aceasta va intra în modul de repaus în 30 de secunde.
- 4) Când împerecherea este în curs: împerecherea va continua timp de 30 de secunde. Dacă asocierea nu are succes, dispozitivul va intra în modul de repaus.

- **Indicație de joasă tensiune**

Când bateria este mai mică de 2,0 V, lumina clipește pentru a indica o putere scăzută.

Pornire și oprire


Lansare

1. Conectați sursa de alimentare, apăsați butonul de pornire de pe proiector sau butonul de pornire de pe telecomandă, iar indicatorul de alimentare va deveni albastru și va rămâne aprins;
2. Proiectorul pornește, pe ecranul de proiecție apare o imagine și proiectorul intră în starea normală de funcționare;
3. Când proiectorul nou instalat este pornit pentru prima dată, imaginea poate fi neclară sau trapezoidală. Remedierea o găsiți în capitolul „Concentrare”.
4. Odată ce imaginea este reglată corect, proiectorul poate fi utilizat în mod normal.

Oprire


1. În starea de funcționare, apăsați butonul de pornire de pe proiector sau butonul de pornire de pe telecomandă pentru a comuta proiectorul în starea de așteptare;
2. După ce proiectorul intră în starea de așteptare, dispozitivul este în proces de disipare automată a căldurii, iar indicatorul luminos se schimbă de la albastru la roșu.

Receptor infrarosu

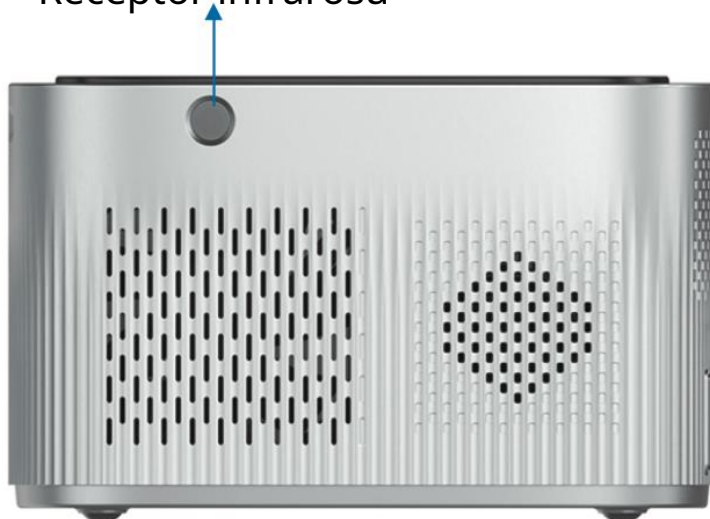

✘ Când porniți alimentarea, conectați mai întâi capătul de intrare al cablului de alimentare la proiector, apoi conectați capătul AC al cablului de alimentare la o priză electrică.

Focalizarea imaginii

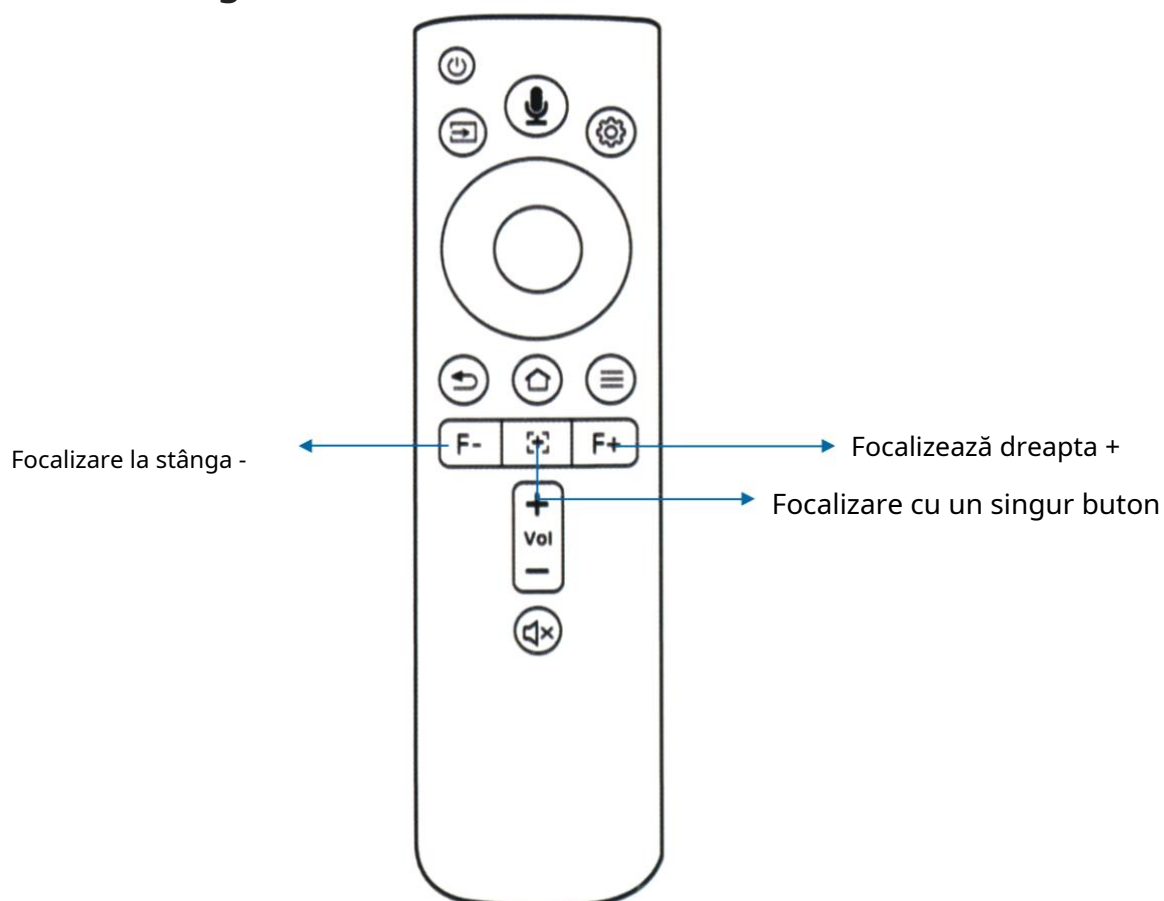

Îndreptați partea din față a proiectorului direct către ecran și reglați lentila de focalizare folosind butoanele stânga și dreapta de pe telecomanda proiectorului. Continuați să reglați până când imaginea este clară.

Este un model de focalizare automată care poate focaliza imaginea cu un singur buton.

Distanța de referință de proiecție


Consultați datele din tabelul de mai jos și așezați proiectorul la o distanță de ecranul de proiecție în funcție de dimensiunea grafică prestabilită. Când instalați, așezați proiectorul pe o masă fermă și stabilă sau agățați-l de tavan folosind un cuier. Ar trebui să existe o bună ventilație în jurul trunchiului. Nu acoperiți și nu blocați orificiul de ventilație.

Nu trebuie să existe obiecte de umbrire la 30 cm de orificiul de ventilație.

| Raportul de aspect | 16:9 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Marimea ecranului (inci) | Distanța proiectorului din pânză (m) |
| 50 | 1,53 |
| 70 | 2.14 |
| 100 | 3.03 |
| 120 | 3,60 |


Notă: Datele de mai sus sunt doar orientative.

Setarea sursei semnalului


- După intrarea în interfața principală, apăsați butonul  de pe telecomandă:
- Selectați canalul sursă de semnal dorit în interfața pop-up, cum ar fi „HDMI” și „AV”;
- Apăsați butonul „OK” pentru a confirma.



Redare multimedia

- Introduceți unitatea flash USB cu fișiere multimedia în portul USB;
- În interfața principală, apăsați butonul sursă de semnal  de pe telecomandă și selectați "Mobile Storage" în interfața pop-up;
- După ce ați intrat în interfață, găsiți fișierul media pe care doriți să-l redați și redați-l.

Redare multimedia

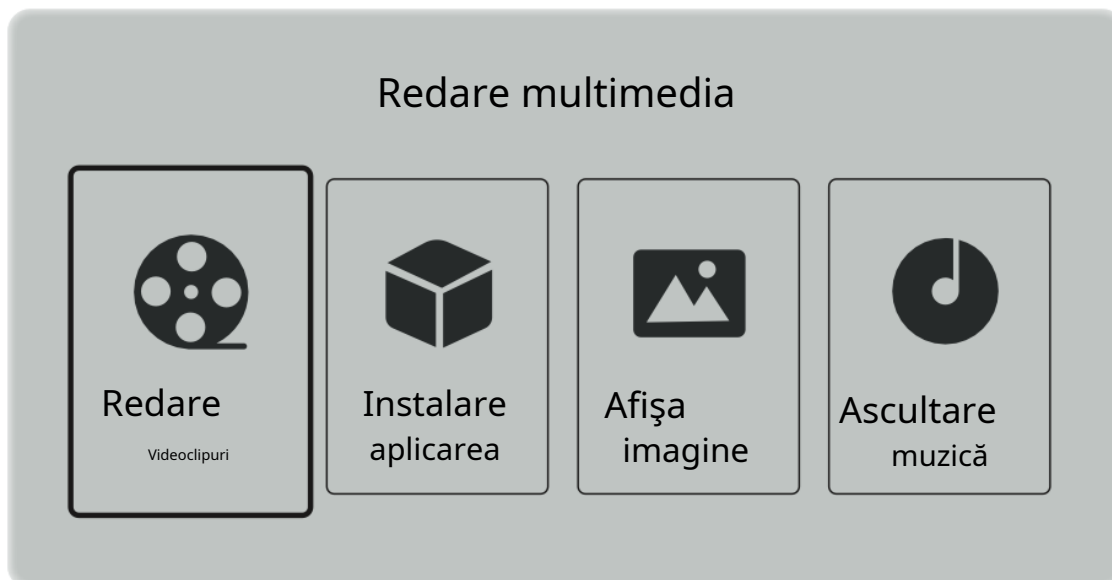


Setări WiFi



- În interfața principală, apăsați butonul de meniu "F1" de pe telecomandă; Selectați „Setări” în interfața pop-up și selectați „Rețea fără fir” după ce ați intrat în interfață;
- Odată deschis, găsiți WiFi-ul la care doriți să vă conectați, introduceți parola folosind tastatura virtuală și confirmați conexiunea.



Setari de retea

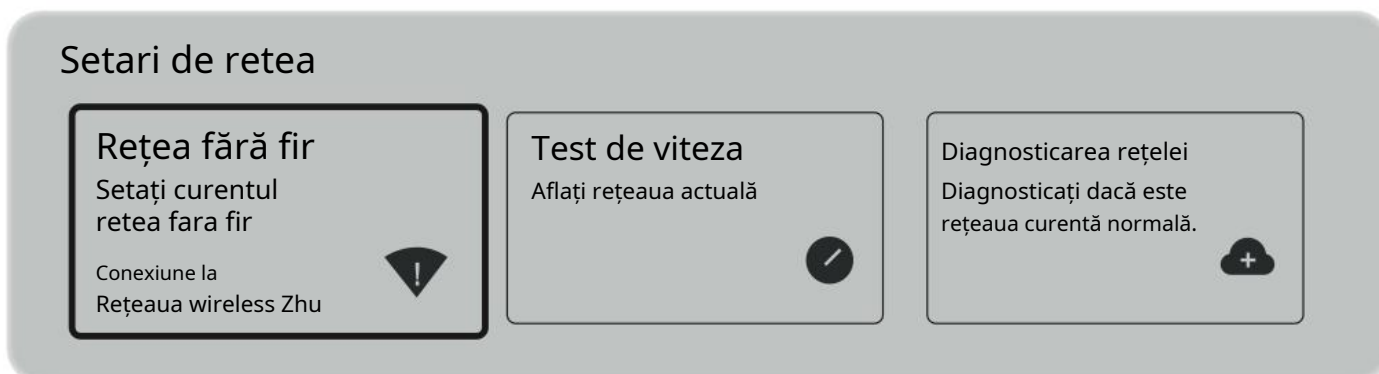


Parola BMW

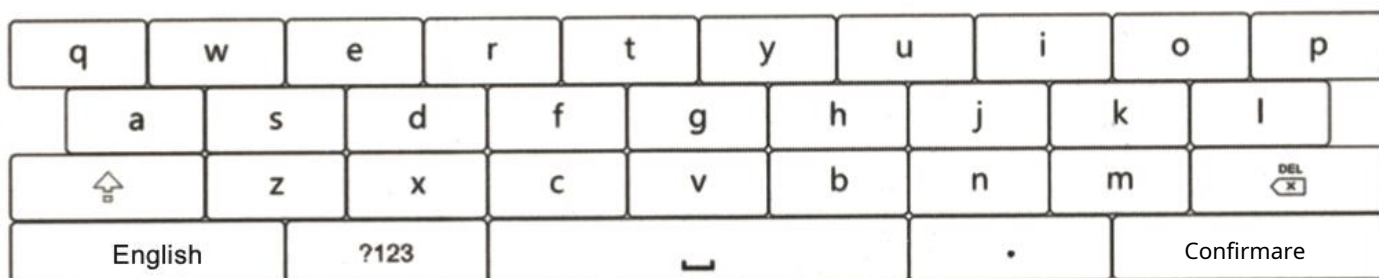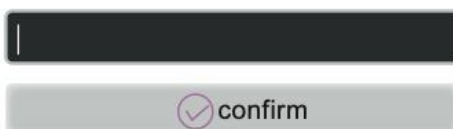


Setare electronică de corecție a distorsiunii

- În interfața principală, apăsați butonul de meniu " " de pe telecomandă;
- Selectați „Setări” în interfața pop-up și selectați „Corecție Keystone” după ce ați intrat în interfață;
- Reglați cele patru colțuri folosind tastele săgeți până când imaginea este corectată.

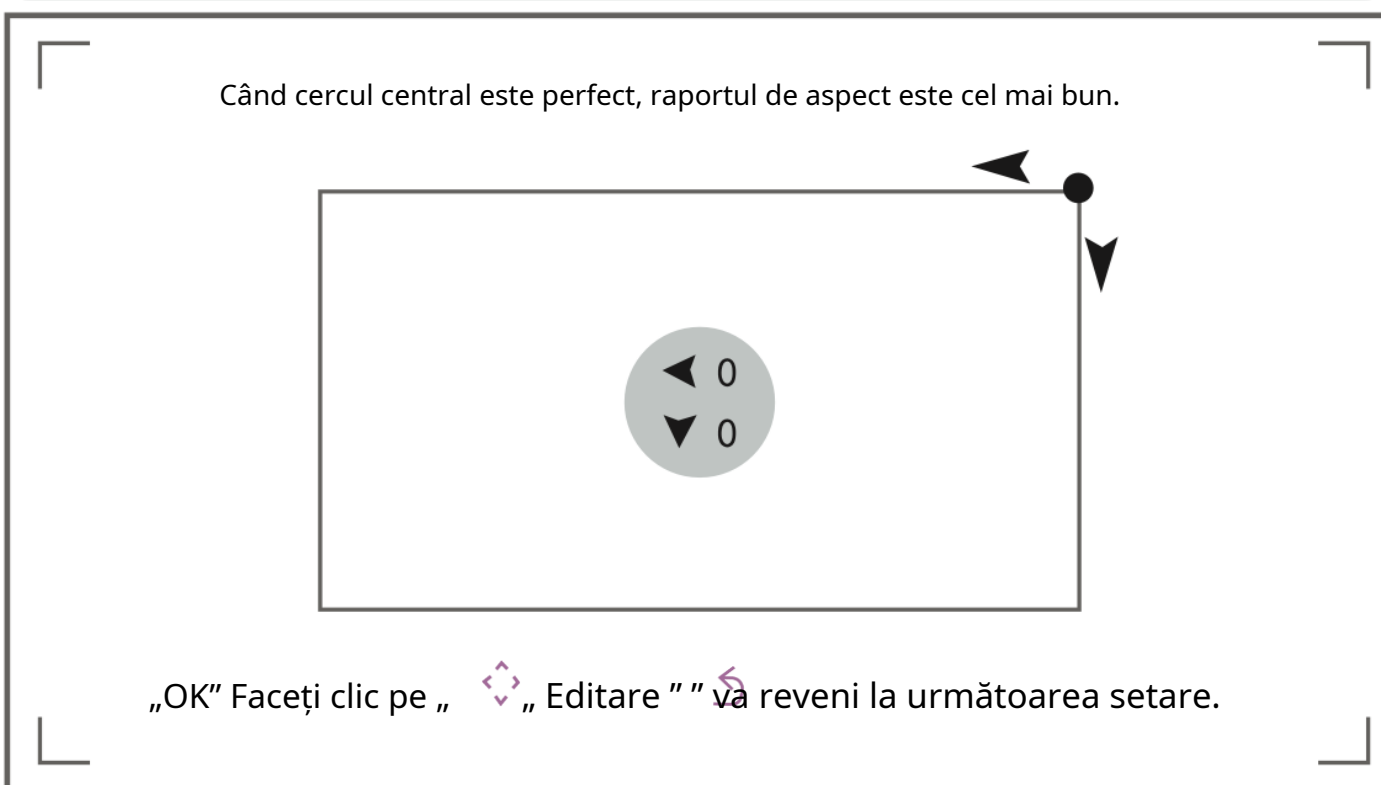

Setări Bluetooth



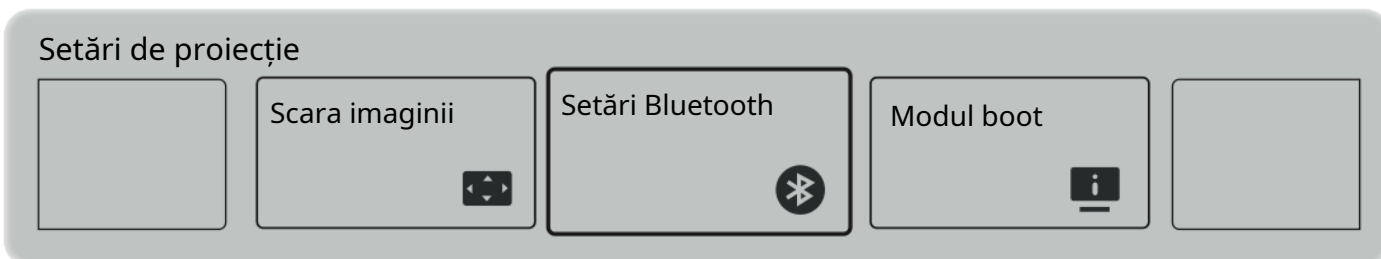


- În interfața principală, apăsați butonul de meniu " " de pe telecomandă;
- Selectați „Setări” în interfața pop-up și faceți clic pe „Setări Bluetooth” după ce ați intrat în interfață.
- După ce ați intrat în interfață, căutați dispozitive Bluetooth și găsiți împerecherea Bluetooth pe care trebuie să o asociați.




Magazin de aplicații

- În interfața principală, apăsați butonul de meniu "☰" de pe telecomandă;
- Selectați „Aplicațiile mele” în interfața pop-up și faceți clic pe „Mai multe aplicații” după ce ați intrat în interfață.
- Găsiți aplicația dorită.


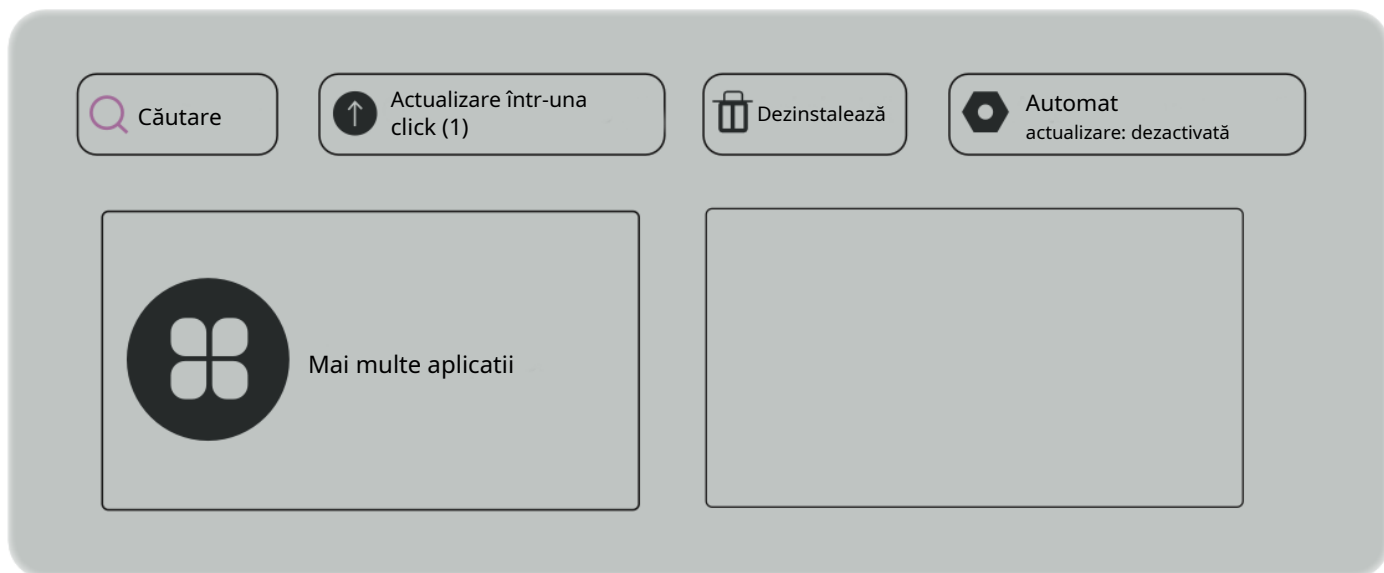


Centru de aplicații

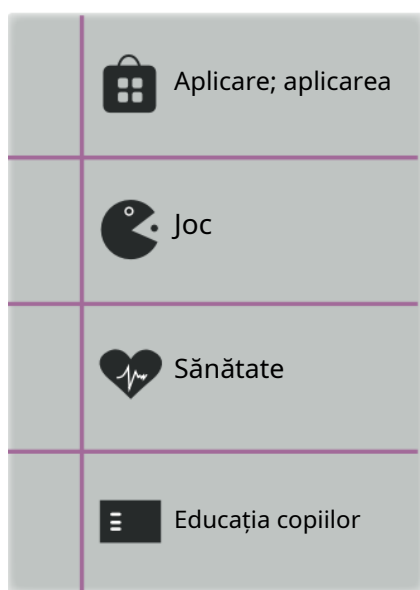

ECRAN DE PROIECȚIE FĂRĂ FIR

- În interfața principală, apăsați butonul de meniu "☰" de pe telecomandă;
- Selectați „Setări” în interfața pop-up. După ce ați intrat în interfață, selectați „Nume dispozitiv” în „Setări generale”;
- Puteți edita numele dispozitivului;
- Deschideți software-ul video al telefonului mobil și găsiți pictograma „TV” în colțul din dreapta sus al interfeței de redare;
- Faceți clic pe pictograma „TV”, găsiți dispozitivul și faceți clic pe dispozitiv pentru a afișa ecranul.

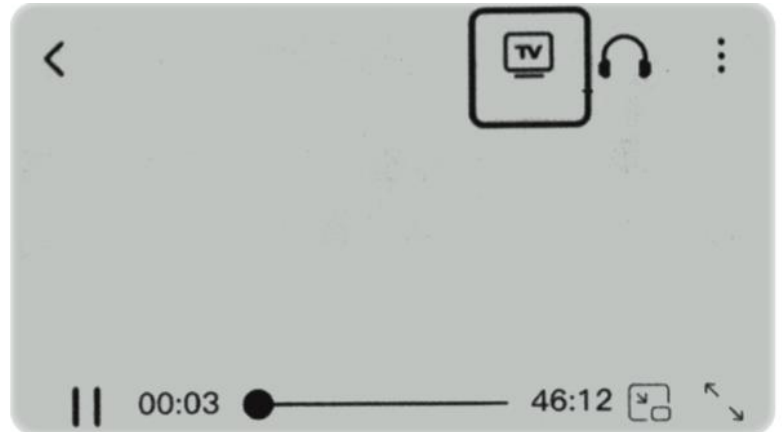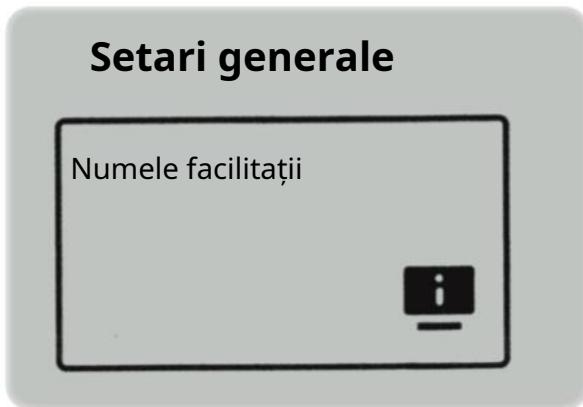

Oglindirea ecranului Android

- În interfața principală, apăsați butonul de meniu "☰" de pe telecomandă;
- Selectați „Aplicațiile mele” în interfața care apare în partea de jos, iar după ce intrați în interfață, selectați „Android Mirroring” în „Aplicații recente”;


Activați WiFi pe dispozitivul dvs. Android.
(Recomandăm ca proiectorul să fie conectat la același router sau ca dispozitivul Android WiFi să nu fie conectat la niciun router). Deschideți „Afișajul fără fir” al dispozitivului Android și selectați numele dispozitivului proiector corespunzător.

(Notă: diferitele dispozitive Android au nume de caracteristici și metode de conectare diferite de „ogłindire fără fir”. Vă rugăm să consultați setările Android pentru detalii).

Notă: Ultimele patru cifre ale numelui dispozitivului sunt generate aleatoriu.



Miracast

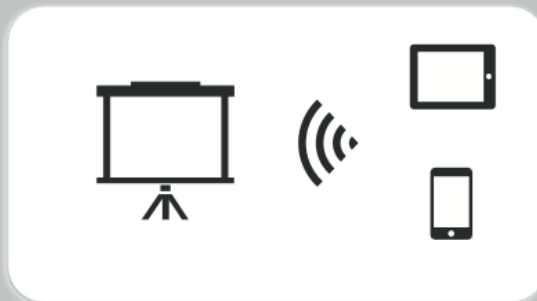

1. Pe telefonul/tableta Android, deschideți meniul de setări.
2. Acces la setările de afișare sau de ogłindire a ecranului.
3. Selectați receptorul Miracact: Android_xxxx.

Oglindirea ecranului APPLE

- În interfața principală, apăsați butonul de meniu " " de pe telecomandă;
- În interfața care apare în partea de jos, selectați „Aplicațiile mele”. După ce intri în interfață, selectează „Apple pe același ecran” în „Aplicații recente”;

Dispozitivele și proiectoarele iOS sunt conectate la aceeași rețea. Deschideți centrul de control al dispozitivului iOS, faceți clic pe imaginea de pe ecran și selectați numele corespunzător al dispozitivului proiector pe care doriți să îl conectați.

Notă: Ultimele patru cifre ale numelui dispozitivului sunt generate aleatoriu.



Asigurați-vă că dispozitivul iOS și proiectorul sunt conectate la aceeași rețea.



1. Pe dispozitivul iOS, deschideți

Panoul de control

centrați și faceți clic
oglundirea pe ecran.



2. Căutați

dispozitive în oglindă



3. Faceți clic pe

ecranul verde-

xxxx pentru a vă conecta.

garanția produsului

În perioada de garanție, compania noastră vă va oferi servicii de garanție pentru orice defecțiune cauzată de tehnologia produsului.

Garanția nu acoperă următoarele situații:

(1) Produse care au fost dezasamblate și reparate fără acordul companiei noastre.

(2) Defecțiuni cauzate de forțe externe sau alte dezastre naturale.

Când produsul se defectează, vă rugăm să contactați la timp distribuitorul sau personalul de service al rețelei.

Această răspundere de garanție este limitată la întreținerea produsului în perioada de garanție.