


TOSOT

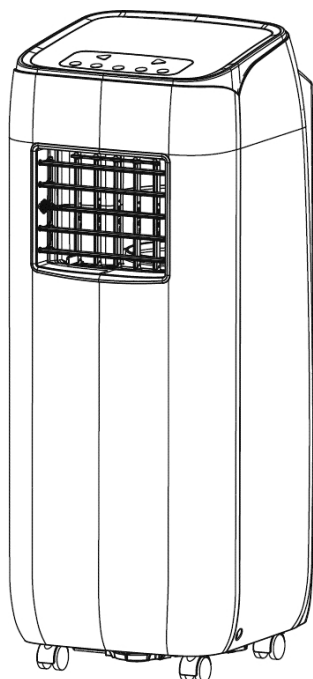


TPC07AM-K5NNA2A

Aparat de aer condiționat local

RO / Instrucțiuni de utilizare

Ver.1 30-09-2019

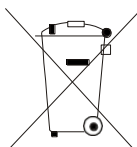

Atenție:

Acest simbol apare pe produsul dumneavoastră. Acesta indică faptul că nu trebuie să eliminați echipamentele electrice și electronice împreună cu deșeurile menajere, dar ar trebui să fie returnate separat la o unitate de colectare specializată.

A. Informații privind eliminarea pentru utilizatorii privați

1. În Uniunea Europeană

Avertisment: nu aruncați acest dispozitiv la gunoiul menajer normal!

În conformitate cu o nouă directivă UE care stabilește modul corect de preluare, gestionare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice uzate, echipamentele electrice și electronice vechi trebuie eliminate separat.

Ca urmare a introducerii directivei în țările UE, gospodăriile particulare pot acum să-și ducă gratuit echipamentele electrice și electronice uzate la punctele de colectare desemnate*.

În unele țări*, puteți, de asemenea, să vă duceți gratuit vechiul aparat la dealerul dumneavoastră specializat dacă achiziționați un aparat nou comparabil.

*) Mai multe detalii vor fi disponibile la autoritatea dumneavoastră locală.

Dacă echipamentele electrice și electronice uzate conțin baterii sau acumulatori, trebuie mai întâi să le îndepărtați și să le eliminați separat, în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Eliminarea corectă va contribui la colectarea, manipularea și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor vechi. Eliminându-le în mod profesionist, veți evita posibilele efecte dăunătoare asupra mediului și sănătății.

2. În alte țări din afara UE

Vă rugăm să verificați la autoritățile locale care este procedura corectă de eliminare a acestui dispozitiv.

B. Informații privind eliminarea pentru utilizatorii industriali

1. În Uniunea Europeană

Dacă ați utilizat acest produs în scopuri profesionale și acum doriți să vă debarasați de el:

Vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră specializat care vă poate informa cu privire la returnarea produsului. Este posibil să trebuiască să plătiți pentru colectare și reciclare. Este posibil ca produsele mici (și cantitățile mici) să nu o facă.

2. În alte țări din afara UE

Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru a afla procedura corectă de eliminare a acestui dispozitiv.

Traducerea manualului de utilizare original Vă

mulțumim că ați ales acest produs.

Pentru a-l putea utiliza corect, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați bine.

Dacă ați pierdut manualul de instrucțiuni, vă rugăm să contactați reprezentantul local de vânzări sau să vizitați site-ul web www.greeczech.cz

Cuprins

Explicația simbolurilor	2
Disclaimer	2
Agent frigorific	3
Instrucțiuni de siguranță	4
Condiții de funcționare	4
Denumirea pieselor	5
Descrierea și funcțiile panoului de comandă	6
Denumirile pieselor din panoul de comandă	6
Utilizarea panoului de control	6
Telecomandă	8
Butoanele de pe telecomandă	8
Semnificația indicatorilor de pe afișaj	8
Funcțiile butoanelor telecomenzii	9
Funcțiile combinațiilor de butoane	12
Procedura de control	12
Înlocuirea bateriilor din telecomandă	13
Curățare și întreținere	14
Curățarea capacului exterior și a grilei	14
Curățarea filtrului	14
Curățarea furtunului de disipare a căldurii	14
Verificați înainte de utilizarea sezonieră	15
Verificați după utilizarea sezonieră	15
Depozitare pe termen lung	15
Informații privind reciclarea	15
Depanare	16
Analiza fenomenelor comune	16
Coduri de defecțiune	17
Instalare	18
Aviz pentru instalare	18
Alegerea unui loc pentru instalare	18
Condiții pentru conectarea electrică	18
Pregătiri înainte de instalare	19
Instalarea suporturilor pentru cablurile de alimentare	20
Evacuarea apei condensate	21
Instalarea furtunului de disipare a căldurii	23
Instrucțiuni pentru instalarea furtunului de disipare a căldurii	24
Deconectarea furtunului de disipare a căldurii	25
Test de funcționare	25
Schema electrică	26
Etichetă energetică	27
Parametrii tehnici	28
Agentul frigorific utilizat	29
Informații privind agentul frigorific utilizat	29
Producător, reprezentant autorizat	29
Contact pentru asistență tehnică	29
Service - garanție și post-garanție	29

Acest echipament nu ar trebui să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au cunoștințele și experiența necesare, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea echipamentului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu echipamentul.



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie să fie eliminat cu deșeurile municipale normale în țările UE. Pentru a evita posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate, vă rugăm să reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a elimina echipamentele uzate, utilizați serviciul de colectare a deșeurilor adecvat sau contactați comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot

prelua produsul pentru o reciclare ecologică.
R290: 3

Explicația simbolurilor



PERICOL

Indică situații periculoase. Dacă nu sunt evitate, acestea pot provoca moartea sau vătămări grave.



AVERTISMENT

Indică situații periculoase. Dacă nu sunt evitate, acestea pot provoca moartea sau vătămări grave.



AVERTISMENT

Indică situații periculoase. Acestea pot provoca răni minore sau moderate dacă nu sunt evitate.

NOTĂ

Indică informații importante. Nerespectarea acestora poate duce la deteriorarea bunurilor.



Indică un pericol care aparține categoriei AVERTISMENT sau ATENȚIE.

Disclaimer

Producătorul nu este răspunzător în cazul în care vătămarea sau pierderea de bunuri este cauzată de următoarele:

1. Deteriorarea produsului ca urmare a utilizării sau manipulării necorespunzătoare a acestuia.
2. Modificarea, alterarea sau întreținerea produsului sau utilizarea acestuia cu alte echipamente contrar instrucțiunilor producătorului.
3. După verificarea faptului că defectul produsului este cauzat direct de gazul coroziv.
4. După verificarea faptului că defectele sunt cauzate de manipularea necorespunzătoare în timpul transportului produsului.
5. Operarea, repararea sau întreținerea unității fără respectarea instrucțiunilor de utilizare sau a reglementărilor relevante;
6. După verificarea faptului că problema sau litigiul este cauzat de calitatea sau performanța pieselor și componentelor fabricate de alți producători.
7. Daunele sunt cauzate de dezastre naturale, medii de operare neadecvate sau forță majoră.



Dispozitivul este umplut cu agent frigorific inflamabil R290.



Înainte de a instala și utiliza dispozitivul, citiți mai întâi instrucțiunile de utilizare.



Înainte de a instala dispozitivul, citiți mai întâi instrucțiunile de instalare.



Citiți mai întâi manualul de service înainte de a repara dispozitivul.

COMENTARIU:

Imaginile din acest manual sunt doar de referință. Vă rugăm să vă referiți la produsul real.

Agent frigorific

- Pentru a asigura funcționalitatea aparatului de aer condiționat, în sistem circulă un agent frigorific special. Agentul frigorific utilizat este fluorura R290, care este purificat în mod special. Agentul frigorific este inflamabil și inodor. Dacă se scurge accidental, poate exploda în anumite condiții. Cu toate acestea, inflamabilitatea agentului frigorific este foarte scăzută. Acesta poate fi aprins doar prin foc.
- În comparație cu agenții frigorifici convenționali, R290 este un agent frigorific nepoluant și care nu epuizează stratul de ozon. De asemenea, are un efect de seră redus. R290 are proprietăți termodinamice foarte bune. Ca urmare, se poate obține o eficiență energetică foarte ridicată. Prin urmare, echipamentul are nevoie de o încărcătură mai mică de agent frigorific.
- Consultați plăcuța de identificare a echipamentului pentru cantitatea de agent frigorific R290.

AVERTISMENT:

- Dispozitivul este umplut cu agent frigorific inflamabil R290.
- Echipamentul trebuie să fie instalat, utilizat sau depozitat într-o încăpere cu o suprafață mai mare de 11 m².
- Dispozitivul trebuie amplasat într-o încăpere în care nu există un risc permanent de aprindere a substanțelor inflamabile (de exemplu, flacără deschisă, arzător cu gaz în funcțiune sau încălzitor electric cu serpentine fierbinți). Echipamentul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, dimensionată la volumul specificat al sălii de operație.
- Echipamentul trebuie depozitat astfel încât să fie protejat împotriva deteriorărilor mecanice.
- Furtunurile conectate la dispozitiv nu trebuie să conțină substanțe inflamabile sau combustibile.
- Asigurați-vă că deschiderile de ventilație necesare nu sunt blocate.
- Nu demontați dispozitivul și nu îl aruncați în foc.
- Rețineți că este posibil ca refrigerantul să nu emită miros.
- Pentru a accelera procesul de dezghețare sau pentru a curăța aparatul, nu folosiți alte mijloace decât cele recomandate de producător.
- Întreținerea trebuie efectuată numai în conformitate cu recomandările producătorului. În cazul în care sunt necesare reparații, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat. Orice reparație efectuată de persoane necalificate poate fi periculoasă. Standardele de stat pentru substanțe gazoase trebuie respectate la manipularea echipamentului.
- Citiți instrucțiunile experților.




Instrucțiuni de siguranță

- Acest dispozitiv poate fi utilizat, de asemenea, de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au cunoștințele și experiența necesare, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și să fie conștiente de riscurile posibile.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Curățarea și întreținerea echipamentului nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.
- Înainte de începerea funcționării, verificați dacă alimentarea cu energie electrică corespunde valorilor nominale de pe plăcuța de identificare a echipamentului.
- Înainte de curățare și întreținere, opriți aparatul și deconectați-l de la priza de curent.
- Asigurați-vă că niciun obiect dur nu apasă pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când doriți să scoateți fișa din priză sau să mutați aparatul.
- Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare când aveți mâinile ude.
- Folosiți o sursă de alimentare cu împământare pentru sursa de alimentare. Asigurați-vă că sursa de alimentare este corect împământată.
- Atunci când cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un tehnician de service autorizat sau de către o persoană calificată pentru a reduce riscul potențial.
- Dacă apare o stare anormală (de exemplu, dacă simțiți că ceva arde), deconectați imediat alimentarea cu energie electrică și contactați apoi dealerul dumneavoastră.
- Dacă nimeni nu supraveghează aparatul, opriți-l și scoateți fișa de alimentare din priză sau întrerupeți alimentarea cu energie electrică.
- Nu pulverizați și nu turnați apă pe dispozitiv. Acest lucru ar putea cauza un scurtcircuit sau ar putea deteriora echipamentul.
- Dacă folosiți un furtun de scurgere, temperatura ambiantă nu trebuie să fie sub 0 °C. În caz contrar, furtunul ar putea îngheța și apa ar putea intra în dispozitiv.
- Nu folosiți nicio sursă de căldură în apropierea aparatului de aer condiționat.
- Echipamentele de aer condiționat nu trebuie să fie folosite în baie sau în spălătorie.
- Așezați aparatul de aer condiționat la distanță de foc, obiecte inflamabile sau substanțe explozive.
- Aparatul de aer condiționat nu trebuie utilizat de copii nesupravegheați sau de persoane cu handicap.
- Nu permiteți copiilor să se joace sau să se urce pe echipament.
- Nu așezați obiecte pe sau deasupra echipamentului care ar putea picura apă.
- Nu reparați sau dezamblați singur aparatul de aer condiționat.
- Nu introduceți niciun obiect în aparatul de aer condiționat.
- Nu utilizați un cablu prelungitor pentru a conecta dispozitivul.
- Asigurați-vă că niciun obiect mic nu intră în orificiul de admisie a aerului. În cazul în care obiecte mici intră în admisia de aer, solicitați profesioniștilor să le îndepărteze.

Condiții de funcționare


- Aparatul de aer condiționat trebuie să funcționeze la temperaturi cuprinse între 16 și 32 °C.
- Aparatul este destinat exclusiv funcționării în interior și nu trebuie să funcționeze continuu mai mult de 8 ore. Se recomandă o întrerupere de 30 de minute.
- Aparatul trebuie poziționat astfel încât fișa electrică să fie ușor accesibilă.
- Acest aparat de aer condiționat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este destinat pentru uz industrial, ferme de animale, pepiniere, ferme de reproducere, grajduri, săli de servere, răcire a vinului, clădiri și utilizări similare.

RO-5

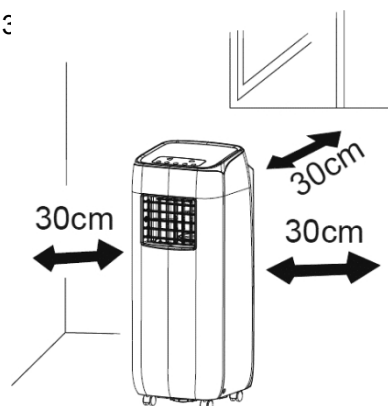


- Trebuie să existe un spațiu liber de cel puțin 30 cm în jurul aparatului de aer condiționat.
- Nu folosiți aparatul de aer condiționat într-un mediu umed.
- Păstrați libere orificiile de admisie și evacuare a aerului și nu le acoperiți cu nimic.
- Închideți ușile și ferestrele în timpul funcționării pentru a crește eficiența răcirii.
- Folosiți echipamentul pe o suprafață netedă și plană pentru a reduce zgomotul și vibrațiile.
- Dispozitivul este echipat cu roți. Roțile pot aluneca pe suprafețe netede și plane.
- Nu înclinați și nu răsturnați aparatul de aer condiționat. Dacă apare orice condiție anormală, deconectați imediat echipamentul de la sursa de alimentare și contactați dealerul.
- Nu așezați dispozitivul în lumina directă a soarelui.

Denumirea pieselor

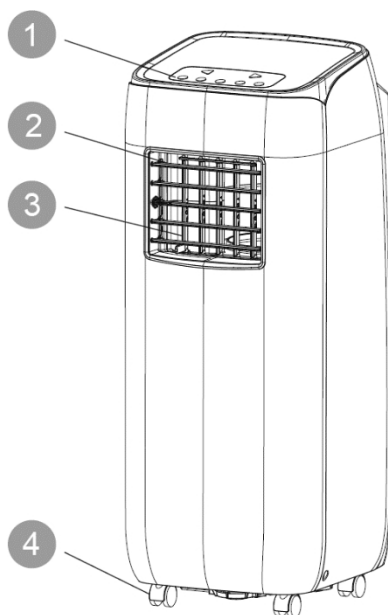

1. Panou de control
2. Lamelă orizontală pentru dirijarea aerului
3. Lamelă verticală pentru dirijarea aerului
4. Roți
5. Filtru
6. Conexiune pentru furtun de disipare a căldurii
7. Furtun pentru disiparea căldurii
8. Adaptor pentru ferestre
9. Ștecherul cablului de alimentare
10. Suport de fixare a cablului

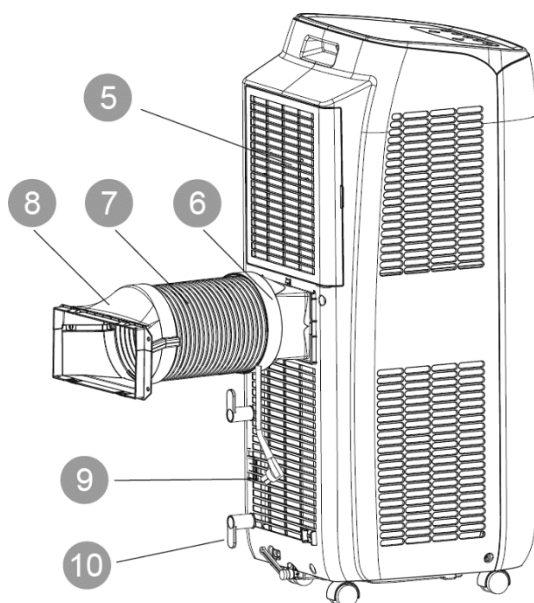


Telecomandă

Observație:

Fără furtunul de disipare a căldurii și fără alte accesorii de instalare, unitatea nu poate fi operată corespunzător.

Denumirile pieselor din panoul de comandă

Descrierea și funcțiile panoului de comandă

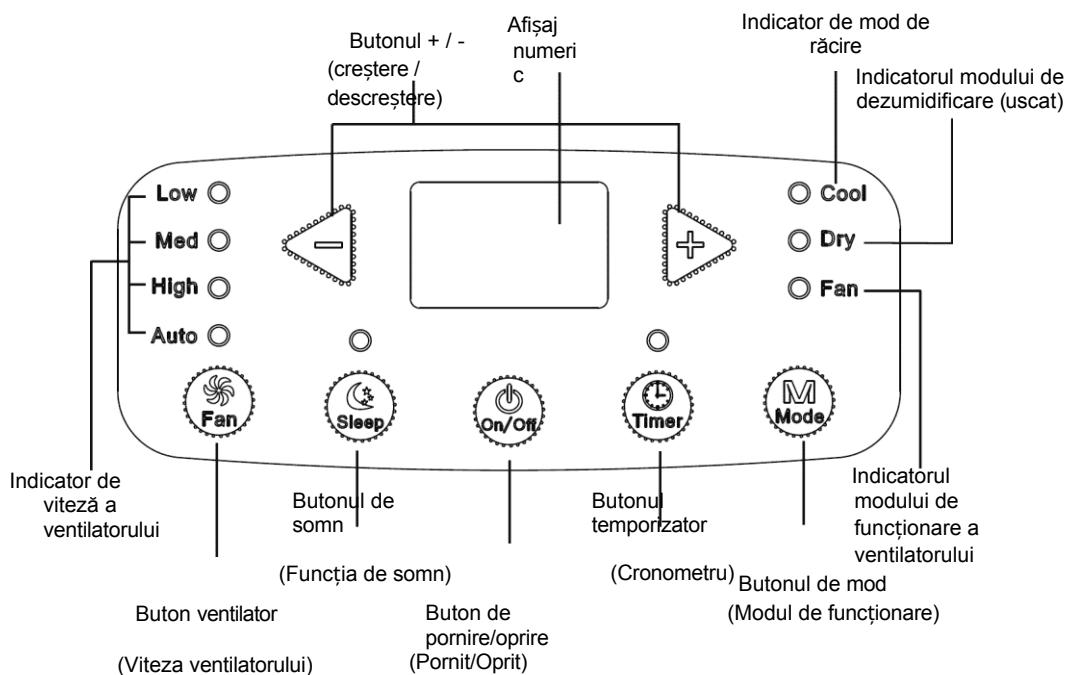

Utilizarea panoului de control

Observație:

- Atunci când aparatul de aer condiționat este conectat la sursa de alimentare, se emite un semnal sonor. Apoi puteți opera aparatul de aer condiționat cu ajutorul panoului de comandă.
- Când aparatul este pornit, se emite un semnal sonor ori de câte ori apăsați butonul de pe panoul de comandă. În același timp, indicatorul corespunzător de pe panoul de control se aprinde.
- Atunci când dispozitivul este oprit, afișajul numeric de pe panoul de comandă nu se va aprinde. Când aparatul este pornit, temperatura setată va fi afișată pe afișajul numeric în modul Răcire. În alte moduri, temperatura nu este afișată.

1 Buton de pornire/oprire

Apăsați acest buton pentru a porni sau opri aparatul de aer condiționat.

2 Butonul + / - (creștere / descreștere)

În modul Răcire, apăsați butonul + sau - pentru a crește sau a scădea temperatura setată cu 1 °C. Intervalul de setare a temperaturii este cuprins între 16 și 30 °C. În modurile Auto, Dezumidificare și Ventilator, aceste butoane nu funcționează.

3 Butonul Mod

Fiecare apăsare a butonului va schimba modul de funcționare în acest ciclu:

Răcire (COOL) → Dezumidificare (DRY) → Ventilator (FAN)

COOL (RĂCIRE): În acest mod, indicatorul Cool (Răcire) se aprinde. Afișajul numeric arată temperatura setată. Intervalul de setare a temperaturii este cuprins între 16 și 30 °C.

DEZUMIDIFICARE (USCAT): În acest mod, indicatorul Dezumidificare (Uscat) este aprins. Viteza ventilatorului nu poate fi

reglată. Afișajul numeric este oprit.

FAN: În acest mod, funcționează doar ventilatorul. Indicatorul Fan este aprins. Afișajul numeric este oprit.

4 Buton ventilator (viteza ventilatorului)

Fiecare apăsare a butonului va schimba viteza ventilatorului în acest ciclu:

Viteză mică (Low) → Viteză medie (Med) → Viteză mare (High) → Viteză automată (Auto) →

5 Butonul temporizator


Apăsați butonul Timer (Cronometru) pentru a pune aparatul în modul de setare a cronometrului. În acest mod, apăsați butonul + sau - pentru a seta ora. Apăsați + sau - pentru a mări sau a micșora setarea temporizatorului cu 0,5 ore atunci când timpul setat este mai mic de 10 ore, apoi apăsați + sau - pentru a mări sau a micșora cu 1 oră.

Când se termină setarea temporizatorului, unitatea va afișa temperatura setată dacă nu se efectuează nicio operațiune în termen de 5 secunde. Când funcția de temporizare este pornită, indicatorul Timer (temporizator) va fi aprins. În caz contrar, acesta nu va fi aprins. Puteți anula modul temporizator apăsând din nou butonul Timer.

6 Butonul Sleep (funcție Sleep)


Apăsați butonul Swing pentru a pune dispozitivul în modul de veghe. Atunci când dispozitivul funcționează în modul de răcire, temperatura setată va crește cu 1 °C după 1 oră și cu 2 °C după 2 ore atunci când este activat modul Sleep (Adormire). Funcționarea continuă apoi cu această temperatură setată. Funcția Sleep (Adormire) nu poate fi utilizată în modurile Ventilator sau Dehumidificare. Atunci când funcția Sleep este activată, indicatorul de deasupra butonului va fi aprins, în caz contrar nu va fi aprins.

Butoanele de pe telecomandă

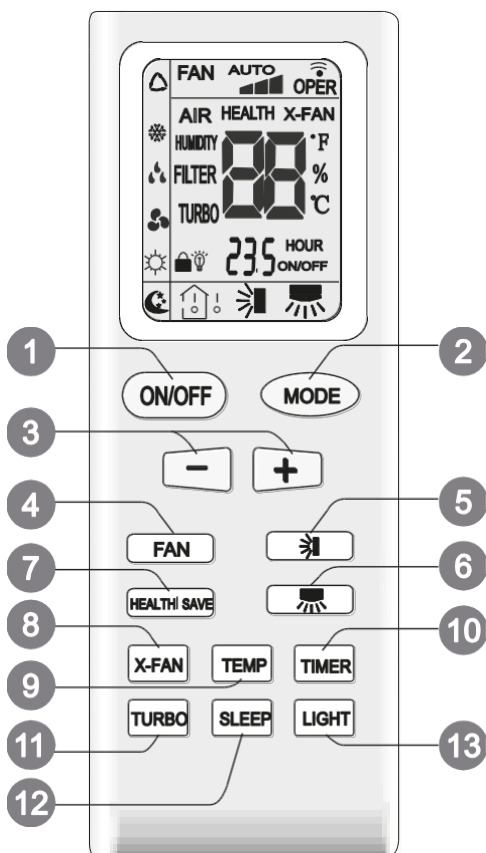

1. Butonul ON/OFF
2. Butonul MODE
3. Butonul +/- (Creștere/Diminuare)
4. Butonul FAN
5. Butonul  (direcționarea aerului în sus/jos)
6. Butonul  (direcționarea aerului spre stânga/dreapta)
7. Dublu buton HEALTH/SAVE
8. Butonul X-FAN (Timp ventilator)
(Notă: X-FAN este același lucru cu BLOW)
9. Butonul TEMP (Temperatură)
10. Butonul TIMER
11. Butonul TURBO (Accelerează aerul condiționat)
12. Butonul SLEEP
13. Butonul LIGHT

Semnificația indicatorilor de pe afișaj	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

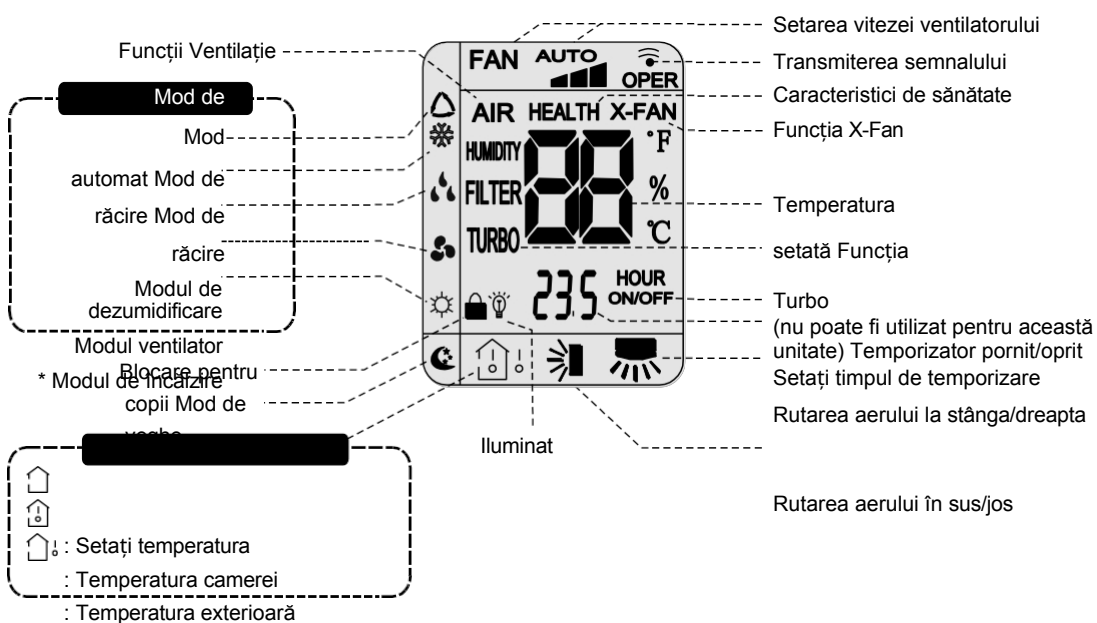

*Nota: Această funcție este disponibilă numai la modelele cu modul de încălzire

Funcțiile butoanelor telecomenzii

Observație:

- Această telecomandă este universală și poate fi utilizată pentru diverse aparate de aer condiționat cu multe funcții. Dacă un anumit model de echipament nu dispune de anumite funcții, echipamentul își va menține starea de funcționare anterioară atunci când este apăsat butonul corespunzător de pe telecomandă.
- Când este conectată alimentarea cu energie electrică, aparatul de aer condiționat va emite un semnal sonor, iar indicatorul de funcționare  se va aprinde (indicator roșu, culoarea poate varia în funcție de model). Puteți controla aparatul de aer condiționat cu ajutorul telecomenzii.
- Atunci când unitatea este pornită, indicatorul de semnal  va clipi o dată de fiecare dată când se apasă butonul de pe telecomandă. Un ton va suna de la aparatul de aer condiționat pentru a confirma că semnalul este recepționat.
- Atunci când aparatul este oprit, pe afișajul telecomenzii va apărea temperatura setată. Când dispozitivul este pornit, pe afișaj vor apărea indicatorii corespunzători pentru funcțiile setate.

1 Butonul ON/OFF

Apăsați acest buton pentru a porni sau opri aparatul de aer condiționat.

2 Butonul MODE

Apăsați acest buton pentru a selecta modul de funcționare dorit.



* Notă: Funcția de ÎNCĂLZIRE este disponibilă numai la modelele cu mod de încălzire.

- Dacă selectați modul Automat , aparatul de aer condiționat va funcționa automat în funcție de temperatura ambiantă. Temperatura dorită nu poate fi setată și nu va fi afișată. Apăsați butonul FAN pentru a regla viteza ventilatorului. Prin apăsarea butonului , puteți regla direcția aerului suflat.
- Când selectați modul Răcire, aparatul de aer condiționat va funcționa în modul Răcire. Indicatorul modului Răcire (Cool/) se aprinde pe unitate. Apăsați butonul + sau - pentru a seta temperatura dorită. Apăsați butonul FAN pentru a regla viteza ventilatorului. Apăsați butonul  pentru a regla direcția aerului suflat.
- Când selectați modul Dezumidificare, aparatul de aer condiționat va funcționa în modul Dezumidificare cu o viteză redusă a ventilatorului. Indicatorul modului Dezumidificare (Dry/) se aprinde pe unitate. Nu puteți regla viteza ventilatorului în modul Dezumidificare. Apăsați butonul  pentru a regla direcția aerului suflat.
- Atunci când selectați modul Ventilator, aparatul de aer condiționat va funcționa numai în modul Ventilator. Indicatorul modului Ventilator (Fan/) se aprinde pe unitate. Apăsați butonul FAN pentru a regla viteza ventilatorului. Apăsați butonul  pentru a regla direcția aerului suflat.
- Când selectați modul Încălzire, aparatul de aer condiționat va funcționa în modul Încălzire (numai pentru ambele unități de răcire și încălzire). Indicatorul modului Încălzire (Heat/) se aprinde pe unitate (numai la unele modele). Apăsați butonul + sau - pentru a seta temperatura dorită. Apăsați butonul FAN pentru a regla viteza ventilatorului. Apăsați butonul  pentru a regla direcția aerului suflat.
(O unitate proiectată doar pentru răcire nu va răspunde la semnalul pentru modul Încălzire).

Observație:

Pentru a preveni ca aerul rece să iasă din unitate atunci când este activat modul Încălzire, ventilatorul unității se va porni cu o întârziere de 1-5 minute. (Timpul exact este determinat de temperatura camerei.) Intervalul de setare a temperaturii de pe telecomandă este de 16-30 °C. Intervalul de setare a vitezei ventilatorului este Auto, Low, Medium și High.

3 Butonul +/-

- De fiecare dată când se apasă butonul + sau -, temperatura setată crește sau scade cu 1 °C. Dacă țineți apăsat butonul + sau -, temperatura setată de pe telecomandă se va modifica rapid după 2 secunde. Eliberați


butonul atunci când este atinsă temperatura dorită. Această setare va modifica și valoarea temperaturii de pe afișajul unității.

(În modul Auto, temperatura nu poate fi setată.)

- Când setați TIMER ON, TIMER OFF sau Ceas, puteți apăsa butonul + sau - pentru a seta ora. (Pentru detalii, consultați descrierea butonului TIMER).

4 Butonul FAN

Apăsați acest buton pentru a seta viteza ventilatorului pentru următorul ciclu: Automată (AUTO), Joasă (▲), Medie (▲▲), Mare (▲▲▲).



Observație:

- În modul Auto Speed, viteza mare, medie sau mică a ventilatorului va fi reglată în funcție de temperatura camerei.
- În modul Dezumidificare, turația ventilatorului este setată la viteză redusă.

5 Butonul (direcționarea aerului în sus/jos)

- Apăsați acest buton pentru a porni/opri funcția de dirijare a aerului de suflare în sus/jos. În mod implicit, telecomanda activează deflectarea automată a paletelor de dirijare.
- Atunci când unitatea este oprită, apăsați simultan butoanele + și pentru a comuta între reglarea lamei de rutare automată și cea statică; va clipi timp de 2 secunde.
- În modul de setare statică, apăsarea butonului modifică unghiul lamei pentru dirijarea în sus/jos în ciclul următor:




- Dacă unitatea este oprită în timp ce lama este în mișcare, aceasta va rămâne în poziția sa curentă.

Observație:

- Atunci când selectați cu telecomanda, direcționarea aerului este setată automat. Lamela orizontală a aparatului de aer condiționat se va balansa automat în sus și în jos la unghiul maxim.
- Atunci când selectați , , , , , cu ajutorul telecomenzii, direcția de suflare a aerului este setată pe constantă. Lama orizontală a aparatului de aer condiționat se va opri în poziția corespunzătoare indicatorului setat.
- Unele unități nu au această funcție. Dacă apăsați acest buton, unitatea va face clic, dar va continua să funcționeze în modul curent.

6 Butonul (direcționarea aerului spre stânga/dreapta)

- Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva funcția de dirijare a aerului de evacuare stânga/dreapta. În mod implicit, telecomanda activează deflectarea automată a paletelor de dirijare.
- Atunci când unitatea este oprită, apăsați simultan butoanele + și pentru a comuta între reglarea lamei de rutare automată și cea statică; va clipi timp de 2 secunde.
- În modul de setare statică, apăsarea butonului modifică unghiul lamei pentru dirijarea stânga/dreapta în următorul ciclu:

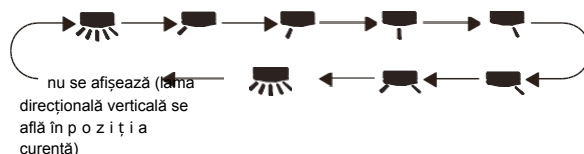

- Dacă unitatea este oprită în timp ce lama este în mișcare, aceasta va rămâne în poziția sa curentă.
- Atunci când selectați cu telecomanda, direcționarea aerului este setată automat. Lamela verticală a aparatului de aer condiționat se va roti automat spre stânga și spre dreapta la unghiul maxim.
- Atunci când selectați , , , , , cu ajutorul telecomenzii, este setată direcția de suflare constantă. Lama verticală a unității interioare se va opri în poziția corespunzătoare indicatorului setat.
- Atunci când selectați , înseamnă rutare ciclică. Lamela verticală a aparatului de aer condiționat dispozitivul se va devia ciclic în funcție de unghiul indicat de indicator.

Observație:

- Unele unități nu au această funcție. Dacă apăsați acest buton, unitatea va face clic, dar va continua să funcționeze în modul curent.

7 Butonul HEALTH/SAVE (Sănătate/Salvare)

Sănătate (HEALTH):

Dacă apăsați jumătatea stângă a butonului HEALTH/SAVE (Sănătate/Salvare), veți parcurge funcțiile în această ordine: SĂNĂTATE → Ventilație (AIR) → Sănătate + Ventilație (AIR + SĂNĂTATE) → nicio funcție (niciun afișaj)

- Când selectați HEALTH (SĂNĂTATE) cu ajutorul telecomenzii, funcția Health (ionizare a aerului) începe.
- Când selectați AIR (Aer) cu ajutorul telecomenzii, funcția Ventilație începe.
- Atunci când selectați AIR HEALTH (SĂNĂTATE AERIANĂ) cu ajutorul telecomenzii, sunt activate funcțiile Ventilație și Sănătate.
- Atunci când niciunul dintre acești indicatori nu apare pe afișajul telecomenzii, funcțiile Ventilație și Sănătate sunt dezactivate.
- Ventilația și Sănătatea sunt disponibile doar la unele modele.

Funcția de economisire a energiei (SAVE):

Când vă aflați în modul de răcire, apăsați jumătatea dreaptă a butonului SAVE pentru a activa modul de economisire a energiei. "SE" va apărea pe afișajul telecomenzii. Unitatea va funcționa cu setarea automată a vitezei ventilatorului. Nu este posibilă setarea temperaturii dorite. Pentru a anula modul de economisire a energiei. Apăsați din nou butonul SAVE (Economisire). Aparatul de aer condiționat va reveni la setările inițiale de viteză și temperatură dorite.

- Această funcție este disponibilă numai la unele modele.

8 Butonul X-Fan (timpul ventilatorului)


Când acest buton este apăsat în modul Răcire sau Dezumidificare, se va afișa indicatorul X-FAN de pe telecomandă și se va activa funcția Dezumidificare. Apăsați din nou acest buton pentru a dezactiva funcția X-FAN. Indicatorul X-FAN va dispărea.

Observație:

- Atunci când funcția X-FAN este activă și opriți aparatul, ventilatorul aparatului va funcționa la o viteză redusă pentru o perioadă de timp pentru a usca umiditatea rămasă în aparat.
- Atunci când unitatea funcționează în modul X-FAN, puteți dezactiva această funcție apăsând butonul X-FAN. Ventilatorul unității se va opri imediat.

9 Butonul TEMP (Temperatură)

Apăsați acest buton pentru a afișa temperatura setată, temperatura camerei sau temperatura exterioară pe afișajul unității (nu se aplică la această unitate). Temperatura este comutată în acest ciclu:



- Dacă selectați  cu telecomanda sau nu selectați niciuna dintre opțiunile de afișare a temperaturii, aparatul va afișa temperatura setată.
- Atunci când utilizați telecomanda pentru a selecta , unitatea va afișa temperatura camerei.
- Atunci când utilizați telecomanda pentru a selecta , temperatura exterioară va fi afișată pe ecranul unității.

Observație:

- Pentru unele modele, temperatura exterioară nu poate fi afișată. Atunci când unitatea primește comanda , aceasta va afișa temperatura setată.
- Temperatura poate fi afișată numai pe unitățile care au un afișaj numeric.

10 Butonul TIMER

- Când unitatea este pornită, apăsați o dată acest buton pentru a seta o oprire temporizată. Indicatorii HOUR și OFF vor clipi. În termen de 5 secunde, apăsați butonul + sau - pentru a seta ora de oprire. Fiecare apăsare a butonului + sau - va mări sau micșora timpul setat cu 0,5 ore. Menținerea apăsată a butonului + sau -

2 secunde apăsat, ora setată va începe să se modifice rapid. Când este atins timpul dorit, eliberați butonul. Apăsați butonul TIMER pentru a confirma setarea. Indicatorii HOUR și OFF vor înceta să mai clipească.

- Pentru a anula oprirea temporizată: În starea de oprire temporizată, apăsați din nou butonul TIMER.
- Când unitatea este oprită, apăsați o dată acest buton pentru a seta o pornire temporizată. Pentru o procedură detaliată, consultați oprirea temporizată.
- Pentru a anula pornirea temporizată: În starea de pornire temporizată, apăsați din nou butonul TIMER.

Observație:

- Interval de setare a timpului: 0,5-24 ore
- Intervalul dintre apăsarea butoanelor în timpul reglării nu trebuie să depășească 5 secunde. În caz contrar, telecomanda va ieși automat din modul de reglare.

11 Butonul Turbo (Accelerarea aerului condiționat)

Când apăsați acest buton în modul Răcire sau Încălzire, aparatul de aer condiționat va intra în modul Răcire rapidă sau Încălzire rapidă. Indicatorul TURBO va apărea pe afișajul telecomenzii. Apăsați din nou acest buton pentru a ieși din funcția TURBO. Indicatorul TURBO de pe afișaj va dispărea.

12 Butonul SLEEP

Apăsați acest buton în modul Răcire sau Încălzire pentru a porni funcția Sleep.

Indicatorul  va apărea pe afișajul telecomenzii. Apăsați din nou acest buton pentru a anula funcția Sleep (Adormire). Indicatorul  de pe afișajul telecomenzii va dispărea.

13 Butonul LIGHT

Apăsați acest buton pentru a stinge lumina de afișare a unității. Indicatorul  de pe afișajul telecomenzii va dispărea. Apăsați din nou acest buton pentru a aprinde lumina de afișare a unității. Indicatorul  apare pe afișajul telecomenzii.

Funcțiile combinațiilor de butoane**Blocaj pentru copii**

Funcția de blocare pentru copii poate fi activată sau dezactivată prin apăsarea simultană a butoanelor + și -. Atunci când funcția de blocare pentru copii este activată, va fi afișat indicatorul . Atunci când se apasă un buton, indicatorul  va clipi de trei ori, dar telecomanda nu va trimite nicio comandă.

Comutarea unității de afișare a temperaturii


După oprirea aparatului cu ajutorul telecomenzii, apăsați simultan butoanele - și MODE pentru a comuta între afișarea temperaturii în °C și °F.

Procedura de control

1. După ce aparatul de aer condiționat este conectat la sursa de alimentare, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă pentru a porni aparatul de aer condiționat.
2. Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul de funcționare dorit: Automat (AUTO/) , Răcire (COOL/) , Dezumidificare (DRY/) , Ventilator (FAN/) sau Încălzire (HEAT/) , nu se aplică la acest model).
3. Apăsați butonul + sau - pentru a seta temperatura dorită. (În unele moduri, cum ar fi Auto, butonul temperatura nu poate fi reglată).
4. Apăsați butonul FAN pentru a seta viteza dorită a ventilatorului: Auto, Low, Medium sau High.
5. Apăsați butonul  pentru a seta metoda de dirijare a aerului suflat.

Înlocuirea bateriilor din telecomandă

1. Apăsați capacul compartimentului pentru baterii de pe partea din spate a telecomenzii în punctul marcat , apoi glisați capacul compartimentului pentru baterii în direcția săgeții, așa cum se arată în ilustrație.
2. Înlocuiți cele două baterii AAA de 1,5 V. Asigurați-vă că polii + și - ai bateriilor sunt orientați corect.
3. Puneți la loc capacul bateriei.

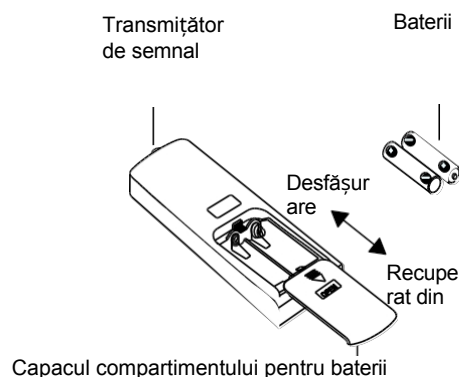

Observație:

- În timpul utilizării, îndreptați emițătorul de semnal al telecomenzii către fereastra receptorului de pe aparatul de aer condiționat.
- Distanța dintre emițătorul de semnal și fereastra receptorului nu trebuie să fie mai mare de 8 m și nu trebuie să existe obstacole în calea semnalului.
- Pot apărea interferențe de semnal într-o cameră cu iluminare fluorescentă sau cu un telefon fără fir. În acest caz, telecomanda trebuie adusă mai aproape de aparatul de aer condiționat.
- Atunci când înlocuiți bateriile, utilizați același tip de baterii.
- Scoateți bateriile de pe telecomandă atunci când nu o veți utiliza pentru o perioadă lungă de timp.
- Înlocuiți bateriile atunci când indicatorii de pe afișajul telecomenzii nu sunt vizibili sau nu apar deloc.



ELIMINARE: Bateriile nu trebuie eliminate cu deșeurile municipale obișnuite. Eliminați-le la punctul de colectare corespunzător.

Curățare și întreținere



Avertisment:


- Înainte de curățare, opriți aparatul de aer condiționat și deconectați-l de la sursa de alimentare. În caz contrar, se poate produce un șoc electric.
- Nu spălați niciodată aparatele de aer condiționat cu apă. În caz contrar, se poate produce un șoc electric.
- Nu utilizați lichide volatile (cum ar fi diluant sau benzină) pentru a curăța aparatul de aer condiționat. În caz contrar, capacul echipamentului poate fi deteriorat.

Curățarea capacului exterior și a grilei

Curățarea capacului exterior:

Când capacul exterior este plin de praf, ștergeți-l cu o cârpă moale. În cazul în care capacul exterior este foarte murdar (de exemplu, unsuros), curățați-l cu un detergent neutru.


Curățarea grilei: Folosiți un detergent sau o perie moale.

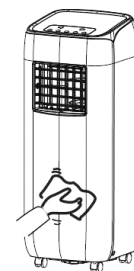

Curățarea filtrului


1. Îndepărtați filtrul

Îndepărtați filtrul așa cum se arată.

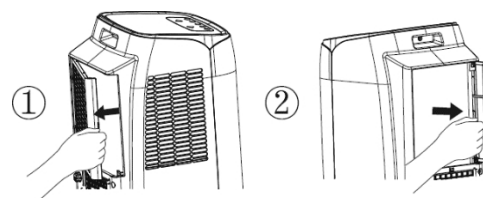

2. Curățați filtrul

Utilizați detergent sau apă pentru a curăța filtrul. Dacă filtrul este foarte murdar (de exemplu, unsuros), utilizați apă caldă (40 °C) cu detergent neutru dizolvat pentru a-l curăța și apoi lăsați-l într-un loc umbrat pentru a se usca.

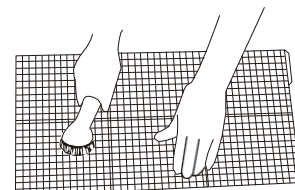

3. Instalați filtrul

După curățare și uscare, reinstalați filtrul.

Observație:

- Filtrul trebuie curățat aproximativ o dată la trei luni. Dacă echipamentul funcționează într-un mediu în care există mai mult praf, ar trebui să îl curățați mai des.
- Nu uscați filtrul cu foc sau cu un uscător de păr. Filtrul s-ar putea deforma sau arde.

Curățarea furtunului de disipare a căldurii

Deconectați furtunul de extracție a căldurii de la aparatul de aer condiționat, curățați-l, uscați-l și apoi reinstalați-l. (Pentru procedurile de instalare și deconectare, consultați "Instalarea furtunului de extracție a căldurii" și "Deconectarea furtunului de extracție a căldurii").

Verificați înainte de utilizarea sezonieră

1. Verificați dacă orificiile de admisie și evacuare a aerului nu sunt blocate.
2. Verificați dacă ștecherul și priza de alimentare sunt în stare bună.
3. Verificați dacă filtrul este curat.
4. Verificați dacă bateriile sunt instalate în telecomandă.
5. Verificați dacă racordurile, ornamentele ferestrelor și furtunurile de extracție a căldurii sunt bine instalate.
6. Verificați dacă furtunul de extracție a căldurii nu este deteriorat.

Verificați după utilizarea sezonieră

1. Deconectați sursa de alimentare.
2. Curățați filtrul și capacul exterior.
3. Îndepărtați praful și murdăria de pe aparatul de aer condiționat.
4. Scurgeți apa acumulată în tava integrată (pentru detalii, consultați secțiunea "Scurgerea apei").
5. Verificați dacă sunt deteriorate conexiunile, ornamentele geamurilor și furtunurile de extracție a căldurii.
Dacă acestea sunt deteriorate, contactați dealerul dumneavoastră.

Depozitare pe termen lung

Dacă nu aveți de gând să utilizați aparatul de aer condiționat pentru o perioadă lungă de timp, urmați aceste instrucțiuni pentru a asigura o stare bună:

- Asigurați-vă că nu s-a acumulat apă în tava integrată și că furtunul de extracție a căldurii este deconectat.
- Deconectați fișa de alimentare de la priză și înfășurați cablul de alimentare.
- Curățați aparatul de aer condiționat și înfășurați-l bine pentru a-l proteja de praf.

Informații privind reciclarea

- Multe materiale de ambalare sunt reciclabile. Aruncați-le în containerele corespunzătoare pentru materiale reciclabile.
- Dacă doriți să vă debarasați de aparatul de aer condiționat uzat, contactați centrul de colectare local sau cereți sfatul dealerului dumneavoastră pentru a afla cum să eliminați echipamentul în mod corespunzător.

Depanare

Analiza fenomenelor comune

Vă rugăm să citiți următoarea prezentare generală înainte de a solicita o reparație. Dacă nu reușiți să remediați problema, contactați dealerul local sau centrul de service autorizat.

Jev	Verificați	Soluție
Aparatul de aer condiționat nu funcționează.	A existat o pană de curent?	Așteptați să fie restabilită alimentarea cu energie electrică.
	Ștecherul este slăbit?	Introduceți fișa în priză.
	Este întrerupt întrerupătorul de circuit sau a sărit siguranța?	Cereți unui profesionist să verifice întrerupătorul de circuit sau să înlocuiască siguranța.
	Este defectă cablajul electric sau cablul de alimentare?	Adresați-vă unui electrician pentru a-l repara.
	Dispozitivul a fost pornit din nou imediat după ce a fost oprit?	Așteptați 3 minute și apoi porniți din nou aparatul.
Răcire insuficientă	Este tensiunea de alimentare prea mică?	Așteptați până când se restabilește valoarea corectă a tensiunii.
	Este filtrul de aer foarte murdar?	Curățați filtrul de aer.
	Temperatura este setată corect?	Modificați setarea temperaturii.
	Ușile și ferestrele sunt închise?	Închideți ușile și ferestrele.
Aparatul de aer condiționat nu primește un semnal de la telecomandă sau raza de semnal este mică.	A existat o funcționare defectuoasă a dispozitivului (de exemplu, descărcare statică sau tensiune instabilă)?	Scoateți fișa de alimentare din priză. După 3 minute, reconectați ștecherul și porniți aparatul.
	Este telecomanda suficient de aproape?	Raza de semnal a telecomenzii este de 8 metri. Nu utilizați telecomanda pe o distanță mai mare.
	Este calea semnalului blocată de vreun obstacol?	Îndepărtați obstacolele.
	Are telecomanda o rază de acțiune mică?	Verificați bateriile din telecomandă. Dacă acestea sunt de joasă tensiune, înlocuiți-le.
	Există iluminare fluorescentă în cameră?	Apropiati telecomanda de aparatul de aer condiționat. Opriti lumina fluorescentă și încercați din nou.
Aparatul de aer condiționat nu suflă aer.	Este blocată admisia sau evacuarea aerului?	Îndepărtați obstacolele.
	În modul Încălzire: temperatura camerei a atins punctul de setare?	Când se atinge punctul de setare, aerul nu va mai ieși din dispozitiv.
	Tocmai a fost activat modul de încălzire?	Pentru a împiedica aerul rece să iasă afară, ventilatorul este pornit cu o întârziere. Acesta este un fenomen normal.
	Există îngheț pe evaporator? (Verificați după ce ați îndepărtat filtrul.)	Este un fenomen normal. La instalație are loc un proces de dezghețare. După ce dezghețarea este finalizată, echipamentul va continua să funcționeze.
Nu este posibilă setarea temperaturii	Funcționează dispozitivul în modul Auto?	În modul Auto, temperatura nu poate fi setată.
	Temperatura dorită se află în afara intervalului reglabil?	Domeniul de reglare a temperaturii: 16-30 °C.
E un miros.	Există o sursă de miros în încăperea, cum ar fi mobilierul, țigările etc.	Îndepărtați sursa mirosului. Curățați filtrul.
Sunet anormal în timpul funcționării.	Au fost afectate operațiunile unității de furtuni, interferențe radio etc.?	Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare, reconectați-l după un timp și porniți-l din nou.

Se poate auzi sunetul apei curgătoare.	Dispozitivul a fost doar pornit sau oprit?	Este sunetul produs de fluxul de agent frigorific din interiorul dispozitivului. Este un fenomen normal.
Se aude un sunet de pocnitură.	Dispozitivul a fost doar pornit sau oprit?	Sunetul este cauzat de dilatarea sau contracția termică a capacelor din plastic la schimbarea temperaturii.

Coduri de defecțiune

Cod de defecțiune	Soluție
F0	Serviciul de contact.
F1	Serviciul de contact.
F2	Serviciul de contact.
F4	Serviciul de contact.
E8	1. Verificați dacă temperatura și umiditatea mediului ambiant nu sunt prea ridicate. Când temperatura ambiantă este prea ridicată, opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Reconectați-l și porniți-l numai atunci când temperatura ambiantă scade sub 35 °C. 2. Verificați dacă evaporatorul sau condensatorul este blocat de ceva. Dacă da, opriți unitatea, îndepărtați orice resturi și apoi porniți-o din nou. 3. Dacă defecțiunea persistă în continuare, contactați serviciul de asistență tehnică.
H3	
H8	1. Scurgeți apa din tava integrată. 2. Dacă se afișează în continuare defecțiunea "H8", contactați serviciul de asistență tehnică.



Avertisment

- Dacă apar următoarele fenomene, opriți imediat aparatul de aer condiționat, deconectați alimentarea cu energie electrică și contactați distribuitorul.
 - Cablul de alimentare este supraîncălzit sau deteriorat.
 - Sunet anormal în timpul funcționării.
 - Miros neplăcut.
 - Scurgere de apă.
- Nu reparați sau modificați singur aparatul de aer condiționat.
- Operarea aparatului de aer condiționat în condiții necorespunzătoare poate provoca defecțiuni, șocuri electrice sau incendii.

Instalare

Aviz pentru instalare

Avertisment:

- Respectați toate standardele și ordonanțele guvernamentale relevante.
- Nu utilizați un cablu de alimentare deteriorat sau de calitate inferioară.
- Fiți atenți în timpul instalării și întreținerii. Procedurile necorespunzătoare pot duce la șocuri electrice, răniri sau alte accidente.

Alegerea unui loc pentru instalare

Condiții de bază

Instalarea dispozitivului în următoarele locații poate cauza o funcționare defectuoasă. Dacă dispozitivul nu poate fi amplasat în altă parte, consultați dealerul.

1. Locuri în care există surse mari de căldură, aburi, gaze inflamabile/explozive sau substanțe volatile dispersate în aer.
2. Locuri în care se află echipamente de înaltă frecvență (cum ar fi aparate de sudură sau dispozitive medicale).
3. Locuri aproape de malul mării.
4. Locuri în care există vapori de ulei sau fum în aer.
5. Locuri în care există gaze de sulf.
6. Alte locuri cu condiții neobișnuite.

Condiții de funcționare a echipamentului

1. Intrarea și evacuarea aerului trebuie să fie suficient de departe de obstacole și nu trebuie să existe obiecte în apropiere. În caz contrar, funcționarea echipamentului poate fi afectată.
2. Alegeți un loc în care zgomotul și aerul suflat de furtun nu vor deranja împrejurimile.
3. Încercați să țineți echipamentul departe de iluminatul fluorescent.
4. Aparatul nu este potrivit pentru instalarea în spălătorie.
5. Echipamentul nu este destinat răcirii camerelor de servere, răcirii vinului, fermelor de animale, pepinierelor, crescătoriilor, grajdurilor, clădirilor prăfuite și nu este destinat funcționării non-stop. Reclamațiile ulterioare din aceste motive nu vor fi luate în considerare.

Condiții pentru conectarea electrică






Instrucțiuni de siguranță

1. La instalarea aparatului trebuie respectate standardele și reglementările de siguranță electrică.
2. Utilizați o sursă de alimentare adecvată și sigură pentru a conecta dispozitivul.
3. Atunci când cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un tehnician de service autorizat sau de către o persoană calificată pentru a reduce riscul potențial.
4. Priza electrică trebuie să aibă o fază, un conductor neutru și un conductor de împământare conectați corespunzător.
5. Deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de a începe orice lucrare la echipamentul electric.
6. Nu conectați sursa de alimentare înainte de finalizarea instalării.
7. Echipamentele de aer condiționat sunt echipamente electrice de clasa I. Acesta trebuie să fie conectat la pământ în mod corespunzător, în conformitate cu standardele aplicabile. Conexiunea de împământare trebuie realizată de către un profesionist calificat. Asigurați-vă că verificați în permanență funcționalitatea legăturii la pământ, în caz contrar se poate produce un șoc electric.
8. Firul galben-verde sau verde din aparatul de aer condiționat este un fir de împământare care nu trebuie utilizat în niciun alt scop.
9. Rezistența de împământare trebuie să fie conformă cu standardele de siguranță electrică aplicabile.
10. Echipamentul trebuie instalat în conformitate cu standardele și codurile locale.

Pregătiri înainte de instalare


Notă: Asigurați-vă că aveți toate accesoriile înainte de instalare. Accesoriile pot varia la unele modele și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Verificați accesoriile în raport cu informațiile de pe site-ul www.greeczech.cz pentru modelul dvs. specific.

Lista de accesorii

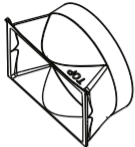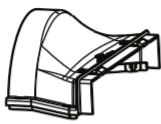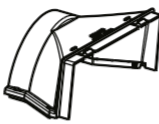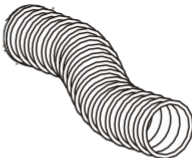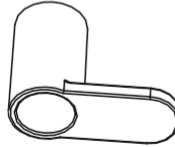
 Conexiune	 Adaptor pentru ferestre (partea superioară)	 Adaptor pentru fereastră (partea inferioară)	 Furtun pentru disiparea căldurii	 Conexiune de scurgere a apei
 Suport de cablu	 Șurub (șurub)	 Telecomandă	 Baterie (AAA 1,5 V)	 Instrucțiuni de utilizare

Instalarea suporturilor pentru cablurile de alimentare

- Atașați suporturile pentru cablul de alimentare la partea din spate a unității cu ajutorul șuruburilor furnizate (poziția suporturilor este prezentată în figura următoare).

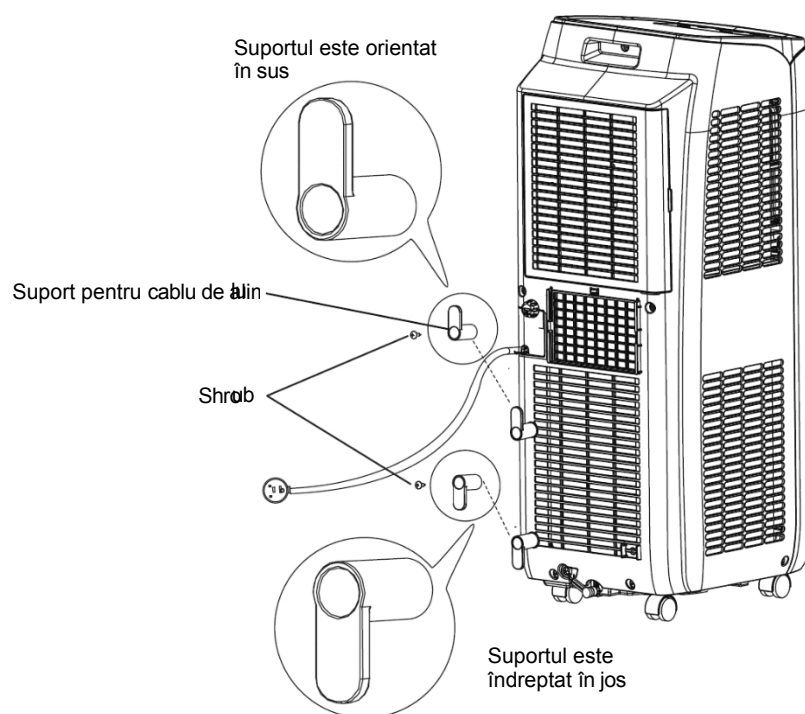

- Înșirați cablul de alimentare pe suporturi.

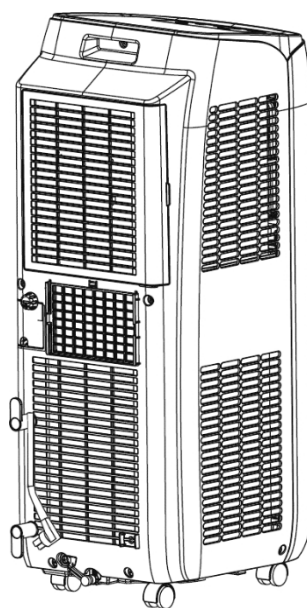

Evacuarea apei condensate

În modul Răcire - apa condensată va curge în tava inferioară integrată. Sistemul automat de evaporare va goli continuu și automat tava integrată. Nu este necesar să urmați procedura de la punctul 1.


Dacă sistemul automat de evaporare a apei condensate este suprasolicitat (umiditate foarte ridicată) sau nu funcționează corect, se va auzi un semnal sonor de 8x și pe afișaj va apărea codul "H8". Acest lucru avertizează utilizatorul că apa condensată trebuie să fie drenată. După aproximativ 2 minute, dispozitivul se oprește și toate butoanele sunt blocate.

În acest caz, urmați procedura de la punctul 1.

În modul Dezumidificare - apa condensată va curge în tava inferioară integrată. Evaporarea automată a apei condensate nu este funcțională în modul Dezumidificare. Atunci când tava integrată este plină, se va emite automat un semnal sonor de 8 ori și pe afișaj va apărea codul "H8". Acest lucru avertizează utilizatorul că apa condensată trebuie să fie drenată. După aproximativ 2 minute, dispozitivul se oprește și toate butoanele sunt blocate. În acest caz, procedați așa cum este descris la punctul 1.

1. Utilizarea ieșirii apei condensate - ieșirea de jos


- Opriti aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Pregătiți un recipient cu apă scăzută sau mutați echipamentul într-un loc adecvat unde apa poate fi drenată.
- Îndepărtați dopul de drenaj inferior instalat.
- Scurgeți apa într-un recipient sau într-un loc potrivit. De asemenea, puteți înclina ușor aparatul (10° - 20°) pentru o mai bună evacuare. De asemenea, puteți utiliza un furtun de scurgere, așa cum este descris mai jos.
- După ce ați golit apa, înlocuiți dopul de scurgere de jos.
- Conectați dispozitivul la o priză de curent și apăsați butonul ON/OFF pentru a-l porni din nou.

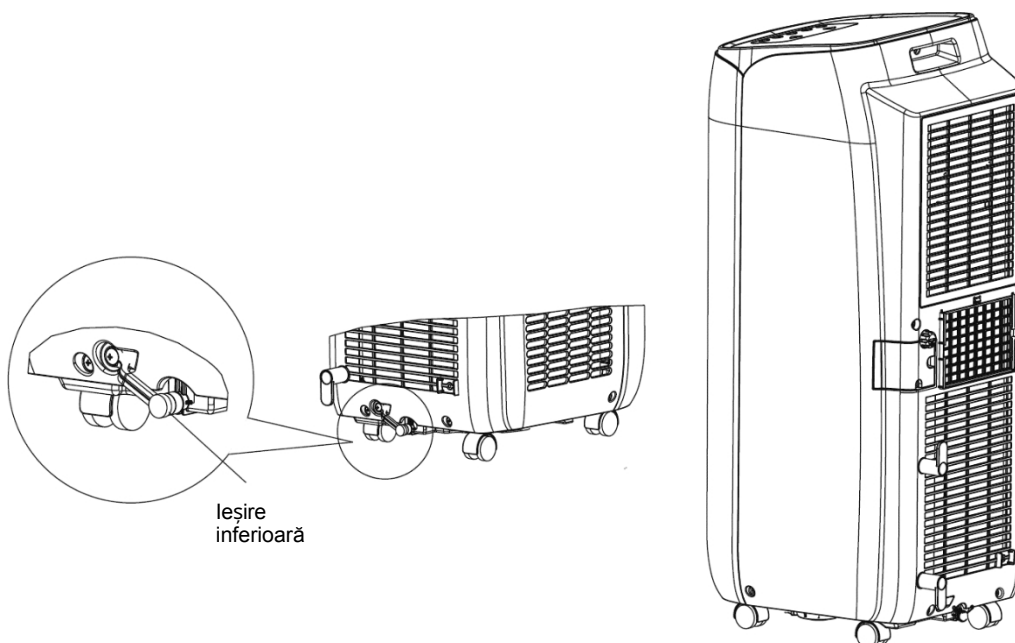


Utilizarea scurgerii permanente a apei condensate - evacuare superioară

În modul Răcire sau Dehumidificare, puteți utiliza scurgerea permanentă a apei condensate. Apa condensată nu va curge în tava inferioară integrată și nu va fi activată evaporarea automată a apei condensate (funcțională numai pentru modul Răcire). Apa poate fi apoi drenată automat în sistemul de drenaj intern al casei/apartamentului cu ajutorul furtunului de drenaj de 14 mm atașat (nu este furnizat).


1. Deșurubați bușonul de scurgere superior, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic, apoi scoateți dopul de cauciuc din scurgere.

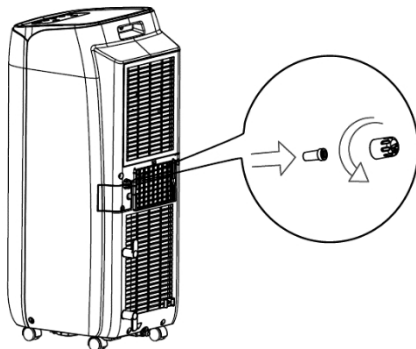

2. Înșurubați racordul de scurgere (furnizat) pe ieșirea superioară în sensul acelor de ceasornic.

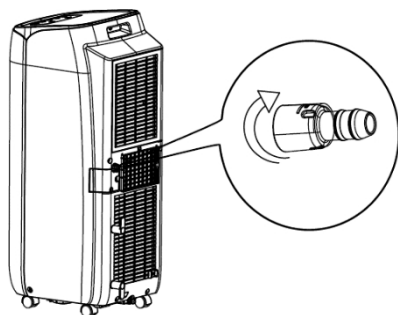


3. Montați un furtun de scurgere cu diametrul de 14 mm (nu este furnizat) la racordul de scurgere.

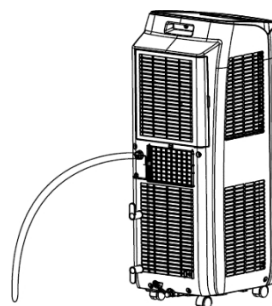


ATENȚIE:

Atunci când utilizați furtunul pentru a scurge apa în mod permanent de la ieșirea superioară, așezați aparatul pe o suprafață plană și verificați dacă furtunul de scurgere este îndreptat în jos și dacă nimic nu obstrucționează curgerea apei prin furtun.

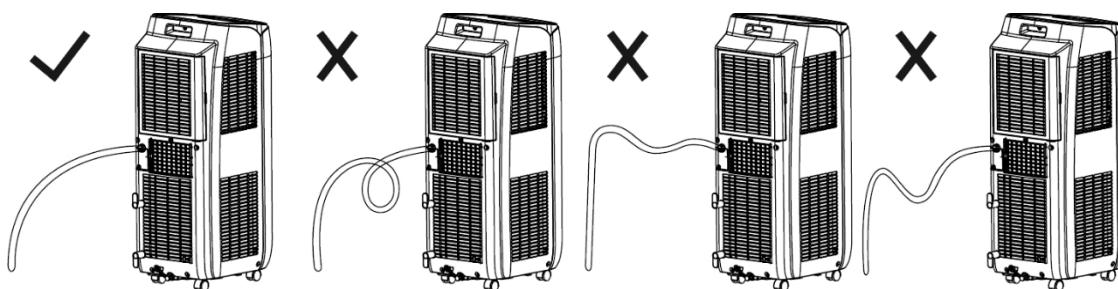


Atunci când instalați furtunul în găleată, capătul furtunului de scurgere trebuie să fie întotdeauna deasupra nivelului apei.

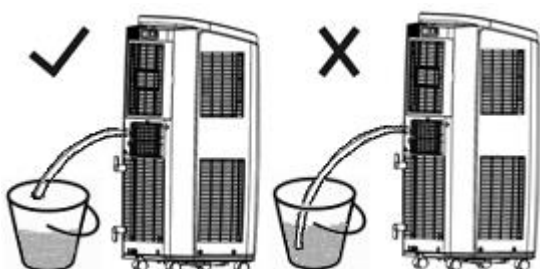


Instalarea furtunului de disipare a căldurii


1. Asamblați adaptorul de fereastră - presăți partea superioară și inferioară a adaptorului de fereastră împreună, astfel încât cele două părți să se potrivească ferm.

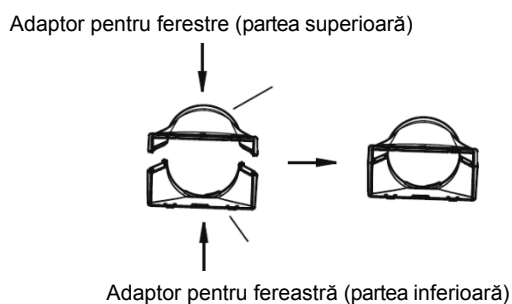


2. Înșurubați adaptorul de conectare și fereastră pe capetele furtunului de disipare a căldurii în sensul acelor de ceasornic.

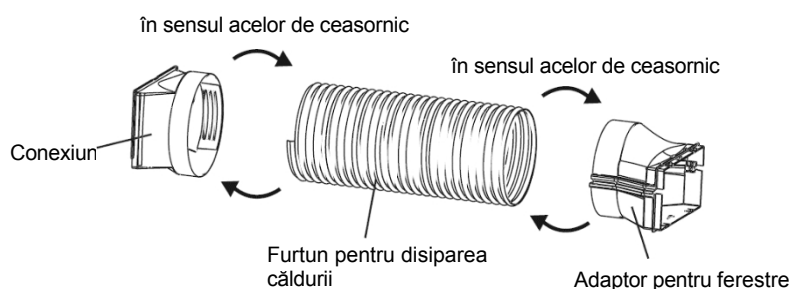

3. Introduceți racordul furtunului de disipare a căldurii (partea marcată cu "TOP" este în partea de sus) în fantele din dispozitiv și fixați-l.

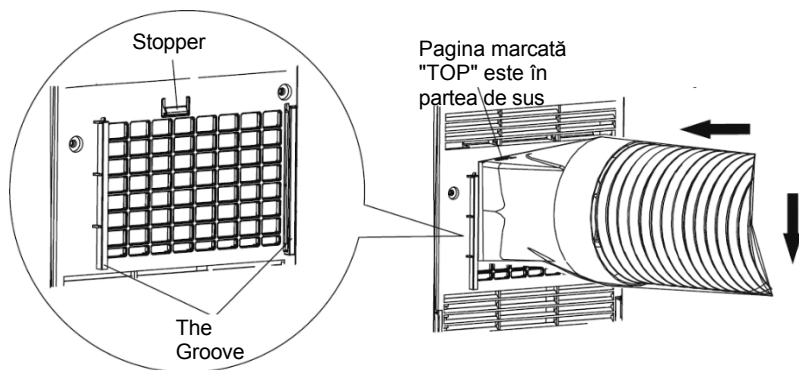


4. Aduceți furtunul de aerisire a căldurii în exterior.

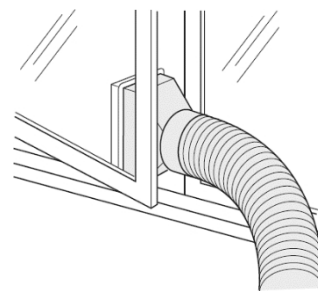


Instrucțiuni pentru instalarea furtunului de disipare a căldurii


Pentru a îmbunătăți eficiența răcirii, furtunul de disipare a căldurii trebuie să fie cât mai scurt posibil și fără curbe mari pentru a asigura o bună disipare a căldurii.

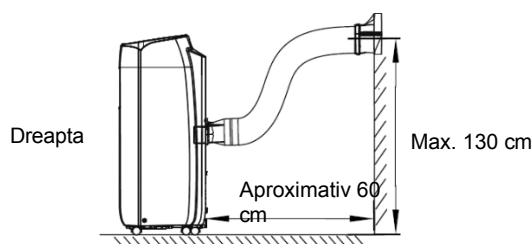

Utilizatorul poate instala furtunul de disipare a căldurii după cum este necesar, dar nu trebuie să-l instaleze așa cum se arată în figura de mai jos, deoarece acest lucru ar interfera cu fluxul liber de aer:

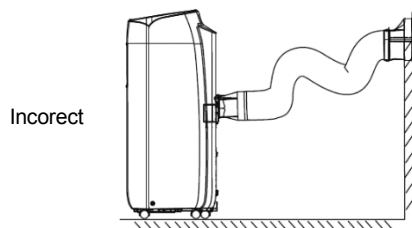


- Lungimea furtunului de disipare a căldurii este mai mică de 1 metru. Se recomandă utilizarea celei mai scurte lungimi de furtun.
- Furtunul trebuie să fie instalat cât mai drept posibil. Nu prelungiți niciodată furtunul și nu îl conectați la un alt furtun de evacuare.

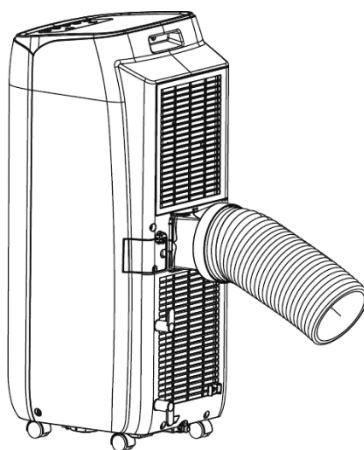


Deconectarea furtunului de disipare a căldurii

1. Deconectați conexiunea.

Apăsați dopul, ridicați conectorul și scoateți-l.

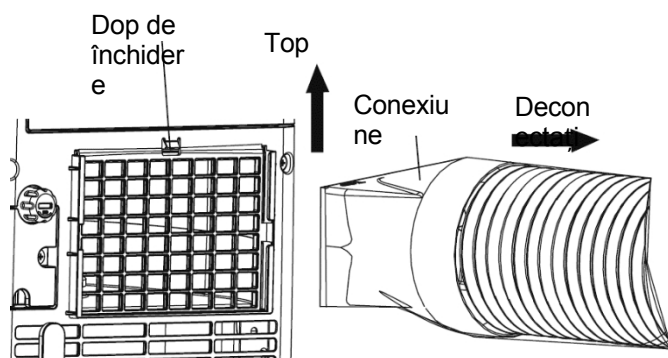


2. Îndepărtați adaptorul de fereastră de pe fereastră.

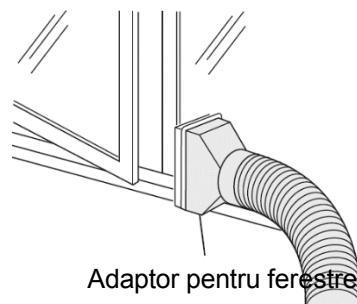

Test de funcționare


- Conectați alimentarea și apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă pentru a porni dispozitivul.
- Apăsați butonul MODE pentru a seta fiecare mod de funcționare (Auto, Răcire, Dehumidificare, Ventilator sau Încălzire) și verificați dacă unitatea funcționează normal.
- Dacă temperatura ambiantă este sub 16 °C, dispozitivul nu poate funcționa în modul de răcire.

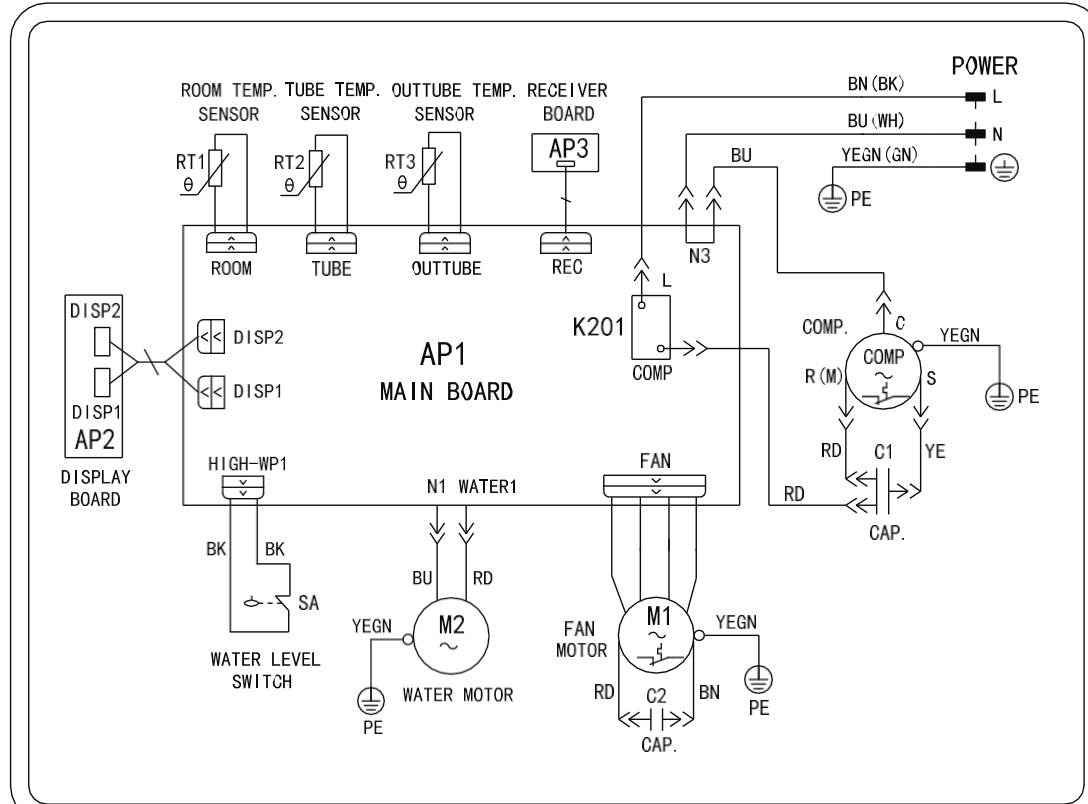

COMP	Compresor
PANOU DE AFIȘARE	Tablă de afișare
MOTORUL VENTILATOR	Motorul ventilatorului
PLACA PRINCIPALĂ	Placa principală
TEMP. SENSOR	Senzor de temperatură la ieșirea schimbătorului de căldură
PUTERE	Putere
PLACA DE RECEPTIE	Placa de recepție
TEMPERATURA CAMEREI. SENSOR	Senzor de temperatură a camerei
MOTORUL DE PAȘI	Motor pas cu pas
TEMP. TUB. SENSOR	Senzor de temperatură a schimbătorului de căldură
COMUTATOR DE NIVEL DE APA	Comutator de nivel
MOTOR DE APA	Motorul pompei de apă

BK	Negru
BN	Maro
BU	Albastru
GN	Verde
PE	Legare la pământ
RD	Roșu
WH	Alb
YE	Galben
YEGN	Galben Verde

Etichetă energetică

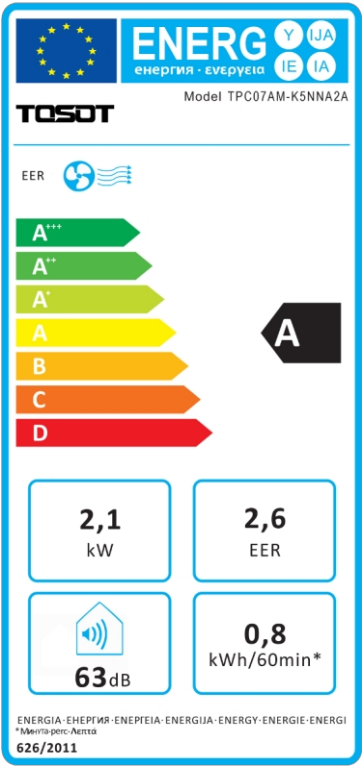

Parametrii tehnici

Categoria	Aparat de aer condiționat local		
Denumirea modelului	TPC07AM-K5NNA2A		
Descriere	Mark	Valoare	Unitatea
Capacitate nominală de răcire	<i>Precizat în timpul răcirii</i>	2,1	kW
Puterea nominală de încălzire	<i>Precizat în încălzire</i>	-	kW
Puterea nominală de intrare în timpul răcirii	<i>PEER</i>	0,95	kW
Puterea nominală de intrare în timpul încălzirii	<i>PCOP</i>	-	kW
Factor de răcire nominal	<i>EERd</i>	2,6	-
Factor de încălzire nominal	<i>COPd</i>	-	-
Consumul de energie atunci când termostatul este în stare oprită	<i>UCT</i>	50	W
Consumul de energie în standby	<i>PSB</i>	0,5	W
Consumul de energie electrică în timpul răcirii	<i>QSD</i>	0,8	kWh/h
Consumul de energie electrică în timpul încălzirii	<i>QSD</i>	-	kWh/h
Nivelul de putere acustică	<i>LWA</i>	61 / 62 / 63	dB(A)
Potențialul de încălzire globală	<i>GWP</i>	3	kg eq. CO ₂
Clasa energetică	răcire / încălzire	A / -	-
Agent frigorific	tip * / greutate	R290 / 0,16	tip / kg
Dimensiunea optimă a camerei	zona	11 - 16	m ²
Tensiune	-	~ 220 - 240	V
Frecvență	-	50	Hz
Curent nominal	-	3,5	A
Fluxul de aer	-	260 / 290 / 320	m ³ / hr
Nivelul presiunii sonore	<i>Lp</i>	48 / 50 / 52	dB(A)
Furtun pentru evacuarea aerului cald	lungime / diametru	150 / 14,3	cm
Dezumidificare	-	24,0	litri/zi
Dimensiunile produsului	(l x h x d)	304 x 805 x 358	mm
Dimensiunile ambalajului	(l x h x d)	362 x 864 x 490	mm
Greutatea produsului	-	24,0	kg
Greutatea produsului cu ambalaj	-	29,5	kg
Denumirea sau denumirea și adresa producătorului sau reprezentantul său autorizat	Producător: GREE ELECTRIC APPLIANCES, West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, 519070, China Reprezentant: GREE Czech & Slovak s.r.o., Košuličova 778/39, Brno, 619 00, Cehia. Republica		
Contact pentru informații suplimentare	www.greeczech.cz / info@greeczech.cz		

* Aparatul este umplut cu agent frigorific inflamabil R290 (CH₃CH₂CH₃).

Agentul frigorific utilizat

Informații privind agentul frigorific utilizat

- Echipamentul este umplut cu agent frigorific inflamabil R290. Întreținerea și eliminarea trebuie să fie efectuate de către personal calificat.
- Tipul de agent frigorific: R290 (propan)
- Formula funcțională a agentului frigorific R290: $\text{CH}_3 \text{CH}_2 \text{CH}_3$
- Cantitatea de agent frigorific: a se vedea eticheta instrumentului, **sistem închis ermetic**.
- Valoarea GWP: 3
- GWP = Potențialul de încălzire globală

Producător, reprezentant autorizat

- Producător: GREE ELECTRIC APPLIANCES, West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, 519070, China
- Reprezentant autorizat: GREE Czech & Slovak s.r.o., Košuličova 778/39, Brno, 619 00, Republica Cehă.
- Dispozitivul a fost fabricat în China (Made in China)

Service - garanție și post-garanție

Contact pentru asistență tehnică

- În caz de funcționare defectuoasă, probleme de calitate sau de altă natură, vă rugăm să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și să contactați distribuitorul local sau centrul de service autorizat.
- Informații despre produs pot fi găsite la: www.greeczech.cz
- Contactați-ne: info@greeczech.cz
- **Apel de urgență - număr de telefon: 112**

