





AERIUM AuraGlow BZ-021

Difuzor de aromă

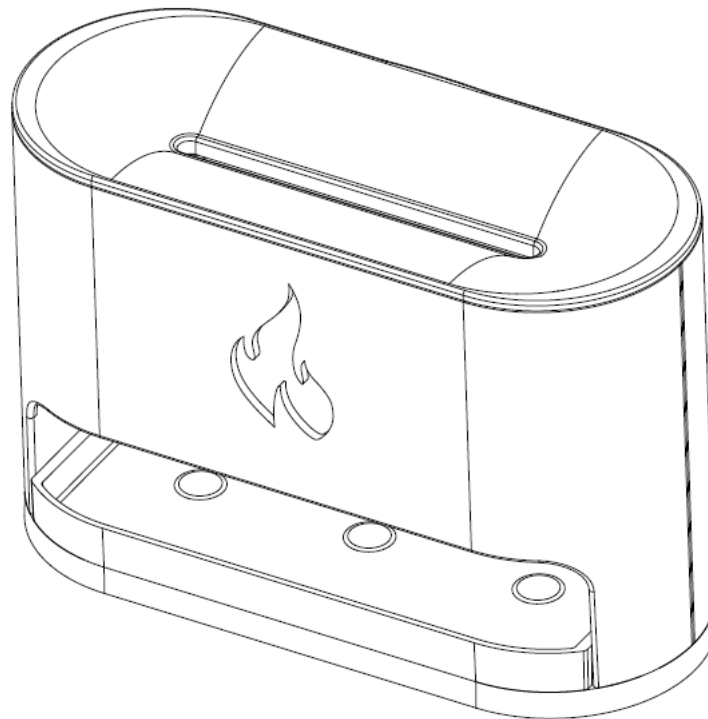

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați într-un loc convenabil pentru utilizare ulterioară. Produsul a fost conceput numai pentru a fi utilizat în casă sau în medii similare.

Descrierea aparatului

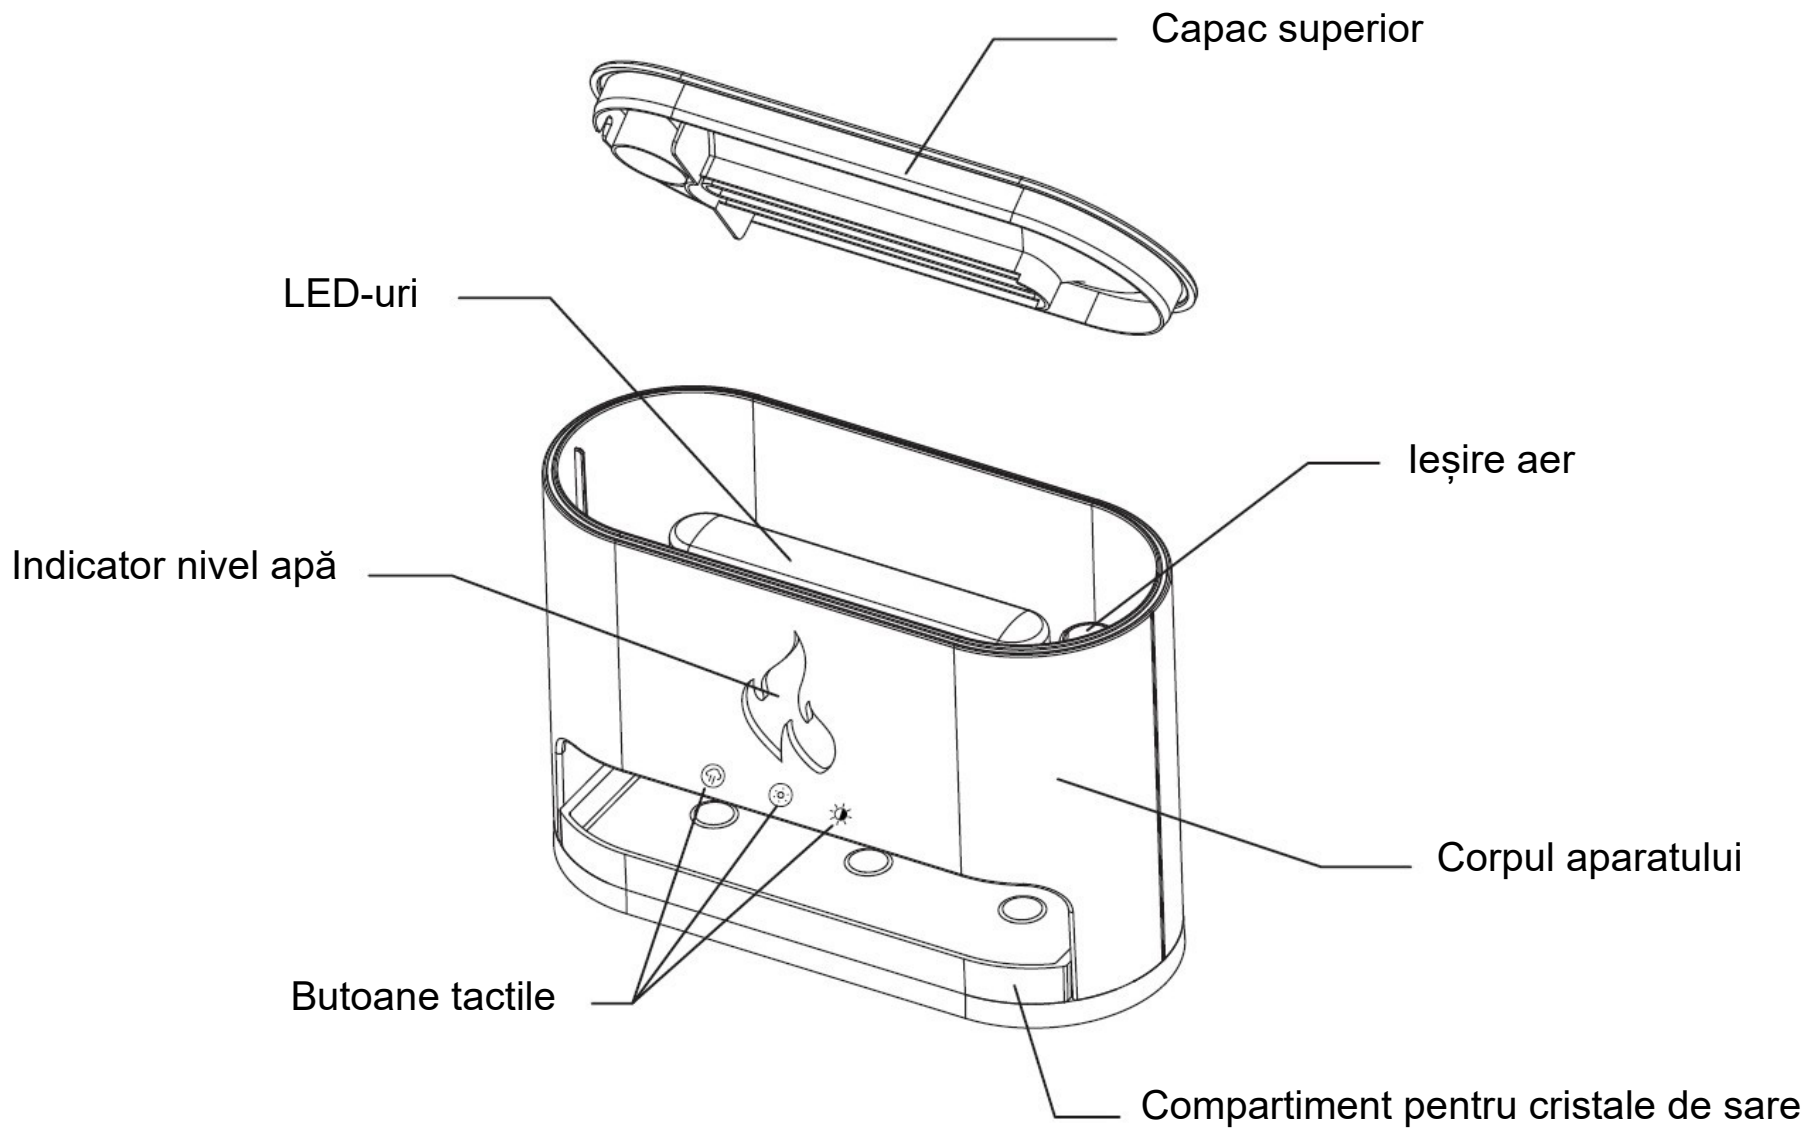

Parametrii tehnici

Tensiune nominală:	DC 5V 2A
Putere nominală:	10W
Volumul rezervorului:	250ml
Performanță de umidificare:	15-25 ml
Nivel de zgomot:	<28 dB
Specificații LED:	5050
Culoare deschisă:	galben, roșu, verde, albastru
Setări temporizator:	1 oră, 3 ore, 6 ore

Butoane de control



Buton
ON/OFF



Buton
iluminare
de fundal






Buton
iluminare
de fundal

Atenție:


1. Turnați apă în rezervor cu grijă, astfel încât să nu intre în orificiul de evacuare a aerului. Nivelul maxim al apei nu trebuie să depășească marginea luminii de fundal LED.
2. Pentru a asigura calitatea produsului, fiecare piesă este testată înainte de a părăsi fabrica. După despachetarea produsului, în dispozitiv poate rămâne o cantitate mică de picături de apă, ceea ce este un fenomen normal și nu afectează calitatea.
3. Nu porniți niciodată dispozitivul când rezervorul de apă este gol. Dispozitivul are o protecție încorporată care asigură că se oprește automat atunci când lipsește apă în timpul utilizării.

Instrucțiuni de operare


1. Umpleți rezervorul cu apă, apoi conectați cablul de alimentare la adaptorul de priză **DC 5V 2A**.
2. Faceți clic pe acest buton  pentru a porni mașina. Timpul implicit este setat la 1 oră. Faceți dublu clic pentru a seta 3 ore, faceți dublu clic pentru a seta 6 ore. Faceți clic pe acest buton de patru ori pentru a opri aparatul.
3. Faceți clic pe acest buton  pentru a schimba culoarea luminii de fundal a dispozitivului. Puteți parcurge culorile individuale apăsând succesiv: galben, roșu, albastru și verde. Apăsați din nou pentru a opri lumina de fundal. Apăsați lung butonul (min. 2 secunde) pentru a activa modul de schimbare automată a culorii.
4. Faceți clic pe acest buton  pornești și schimbi culoarea luminii de fundal doar a compartimentului inferior pentru cristale de sare. Puteți parcurge culorile individuale apăsând succesiv: galben, roșu, albastru și verde. Apăsați din nou pentru a opri lumina de fundal. Apăsați lung butonul (min. 2 secunde) pentru a activa modul de schimbare automată a culorii.

Instrucțiuni de operare


1. Adăugarea apei

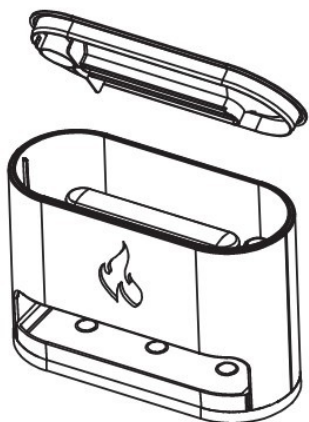

1. Scoateți mai întâi capacul superior

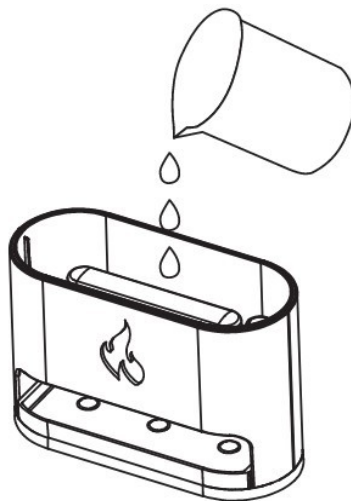


2. Adăugați apă prin orificiul superior

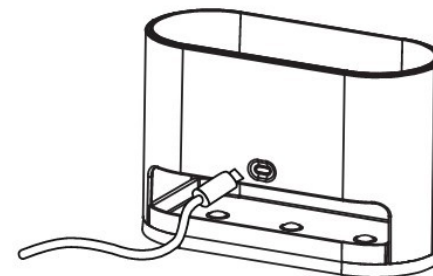

3. Apoi conectați cablul USB-C

2. Turnarea apei

Dacă trebuie să scurgeți apa din dispozitiv, mai întâi scoateți capacul superior și scoateți compartimentul de cristal de sare. Apoi goliți tava.

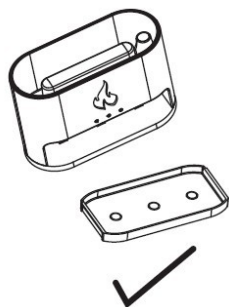

Curățare și întreținere

1. Înainte de a curăța unitatea, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare. retelelor. În caz contrar, există riscul de scurtcircuit sau șoc electric.
2. Dacă există calcar în rezervorul de apă, utilizați acid citric sau oțet pentru a-l îndepărta, apoi ștergeți cu o cârpă și clătiți bine cu apă curată, apoi turnați apa din rezervor.
3. Curățați cel puțin o dată pe săptămână pentru a preveni depunerile puternice de calcar care ar putea deteriora dispozitivul.
4. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau agresivi pentru a curăța suprafața dispozitivului pentru a evita zgârieturile
5. Nu utilizați substanțe chimice, alcool sau diluanți pentru a curăța unitatea pentru a evita coroziunea sau deteriorarea.
6. Curățați cablul de alimentare cu o cârpă umedă și moale și asigurați-vă că este uscat înainte de utilizare!
7. Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă lungă de timp, depozitați-l într-un loc uscat și umbrit.

Notă de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele avertismente înainte de utilizare și să păstrați acest manual în mod corespunzător pentru utilizare ulterioară:

1. Nu umpleți cu apă peste nivelul maxim.
2. Vă rugăm să utilizați un adaptor cu ieșire DC 5V 2A, dacă utilizați un adaptor cu o ieșire mai mică de 2A, efectul de lumină și pulverizare poate fi redus.
3. Scoateți capacul superior înainte de a umple cu apă.
4. Când umpleți sau turnați apă, urmați instrucțiunile, altfel dispozitivul se poate deteriora.
5. Utilizați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă pentru a evita posibilul risc de răsturnare sau cădere.
6. Nu folosiți metal sau materiale ascuțite pentru a curăța atomizorul, se recomandă o cârpă moale.
7. Nu folosiți detergenți pentru a curăța rezervorul de apă. Este recomandat să folosiți acid citric, oțet sau apă curată.
8. A nu se folosi lângă baie, duș sau piscină.
9. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide sub nicio circumstanță.
10. Când curățați, manipulați sau dacă nu veți folosi dispozitivul o perioadă lungă de timp, trageți cablul de alimentare.
11. Nu utilizați dispozitivul în lumina directă a soarelui sau lângă obiecte călduroase.
12. Nu așezați niciun obiect pe dispozitiv.

13. Păstrați dispozitivul la o distanță sigură de copii, deoarece îi poate pune în pericol.
14. Dacă unitatea este deteriorată, deconectați imediat cablul de alimentare.
15. În cazul oricăror defecte, vă rugăm să ne contactați și să nu dezamblați singur unitatea.
16. După ce apa s-a consumat, opriți dispozitivul. Porniți aparatul numai DUPĂ umplerea cu apă.
17. Curățați rezervorul de apă în fiecare săptămână. Dacă nu folosiți apa mult timp, turnați-o.
18. Înainte de a adăuga ulei esențial în dispozitiv, acordați atenție sănătății corpului dumneavoastră.
19. Dacă suferiți de reumatism, astm sau alergii, consultați un medic înainte de a utiliza aparatul.

Întrebări frecvente

Întrebarea #1: Dispozitivul nu poate fi pornit după apăsarea butonului de pornire.

Verificați conexiunea cablului de alimentare pentru a vă asigura că este stabil și bine conectat. Asigurați-vă că ieșirea adaptorului de alimentare este DC 5V 2A.

Întrebarea #2: Indicatorul luminos este aprins, dar funcția de pulverizare nu este activată.

Prin apăsarea butonului ON/OFF, dispozitivul este pornit și funcția de pulverizare este activată și ea. Verificați dacă există suficientă apă în rezervor.

Întrebarea #3: Există un miros ciudat în rezervorul de apă.

Miros deosebit cauzat de depozitarea prea lungă a apei în rezervorul de apă. Adăugați acid citric sau oțet adecvat în apa curată și înmuiiați rezervorul de apă timp de aproximativ 60 de minute, apoi ștergeți-l cu o cârpă moale și clătiți cu apă curată. Vă recomandăm să curățați rezervorul de apă în fiecare săptămână.

Întrebarea #4: Funcția de pulverizare este activată, dar nu se produce ceață sau se produce puțină ceață.

Prea multă sau prea puțină apă va afecta efectul de pulverizare. Umpleți sau goliți apa și asigurați-vă că există suficientă apă în rezervor.

Întrebarea #5: Zgomotul este evident din unitate

Dacă este prea puțină apă sau dacă dispozitivul nu se află pe o suprafață plană, face zgomot. Asigurați-vă că unitatea este poziționată corect și că există suficientă apă în rezervor.

RO: INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ȘI RECICLARE

Toate produsele cu această etichetă trebuie eliminate în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice (Directiva 2012/19/UE). Eliminarea acestora împreună cu deșeurile municipale obișnuite este inadmisibilă. Aruncați toate aparatele electrice și electronice în conformitate cu toate reglementările locale și europene, la punctele de colectare desemnate, cu autorizația și certificarea corespunzătoare, în conformitate cu reglementările locale și legislative. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare contribuie la minimizarea impactului asupra mediului și asupra sănătății umane. Puteți obține informații suplimentare despre eliminare de la dealer, un centru de service autorizat sau autoritățile locale.

