




Aer condiționat mobil
AERIUM P7000 Cool Nano

Instrucțiuni de utilizare

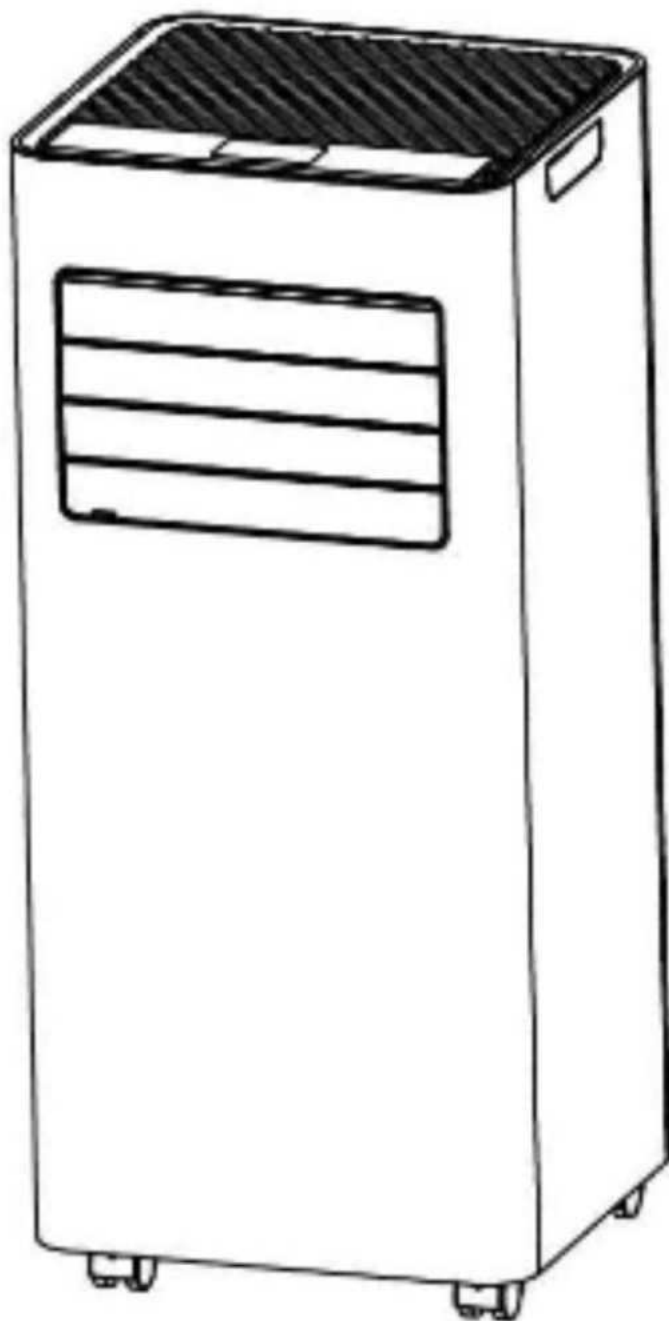

CE



(doar răcire)
(Cu agent frigorific R290)

1. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE UTILIZAREA

1.1 DESCRIEREA PRODUSULUI

Aparatele noastre de aer condiționat portabile puternice sunt soluția ideală pentru răcirea camerelor individuale, unde creează un mediu plăcut. Aparatul de aer conditionat ofera si functii de ventilatie si dezumidificare, care asigura circulatia aerului si eliminarea umezelii. Sunt sisteme autonome care nu necesită instalare permanentă, permițându-le să fie mutate cu ușurință acolo unde este cea mai mare nevoie. Acestea sunt de obicei folosite în bucătării, spații de locuit temporare, săli de calculatoare, garaje și alte locuri în care instalarea unei unități de aer condiționat exterioară nu este posibilă.

R290 ecologic este utilizat ca agent frigorific. Agentul frigorific R290 nu are un efect negativ asupra stratului de ozon (ODP), are un efect de seră (GWP) neglijabil și este disponibil în întreaga lume. Datorită proprietăților sale eficiente energetic, R290 este foarte potrivit pentru această aplicație. Datorită inflamabilității ridicate a acestui lichid de răcire, totuși, trebuie avută o atenție deosebită.

1.2 SIMBOLULE PE DISPOZITIV ȘI ÎN MANUALUL DE UTILIZARE



Acest echipament utilizează un agent frigorific inflamabil.

Dacă agentul frigorific se scurge și intră în contact cu focul sau piesele de încălzire, se pot produce gaze nocive și există riscul de incendiu.



Vă rugăm să citiți cu atenție MANUALUL DE UTILIZARE înainte de utilizare.



Pentru mai multe informații, consultați INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, MANUAL DE SERVICE etc.



Personalul de service trebuie să citească cu atenție INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE și MANUALUL DE SERVICE înainte de utilizare.

URMĂTOARELE REGULI TREBUIE RESPECTATE ÎNTOTDEAUNA PENTRU A ASIGURA SIGURANȚA

- Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori profesioniști sau instruiți în magazine, industrie ușoară și ferme, sau pentru utilizare comercială de către profesioniști.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere și instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Întreținerea și curățarea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Dispozitivul este proiectat pentru utilizare numai cu agent frigorific R-290 (propan).
- Circuitul de răcire este închis. Reparațiile trebuie efectuate numai de un tehnician calificat!
- Nu eliberați agentul frigorific în atmosferă.
- R-290 (propan) este inflamabil și mai greu decât aerul.
- Se adună în principal în zonele joase, dar poate fi răspândit de fani.
- Dacă gazul propan este prezent sau chiar suspectat, nu permiteți persoanelor fără experiență să încerce să determine cauza.
- Propanul folosit în unitate nu miroase.
- Absența unui miros nu înseamnă că gazul nu se scurge.
- Dacă se detectează o scurgere, evacuați imediat toate persoanele din cameră, ventilați camera și contactați departamentul local de pompieri pentru a le anunța despre scurgerea de propan.
- Nu permiteți nimănui să se întoarcă în cameră până când un tehnician de service calificat nu a sosit și a declarat că se întoarce în siguranță.
- Flăcările deschise, țigările sau alte posibile surse de aprindere nu trebuie folosite în sau în apropierea încăperii.
- Componentele echipamentului sunt proiectate pentru utilizare cu propan și nu produc scântei și nu sunt inflamabile.
- Componentele trebuie înlocuite numai cu piese de schimb identice.

NERESPECTAREA ACESTUI AVERTISMENT AR PUTEA REZULTE LA EXPLOZII, RĂNĂRI, MOARTE ȘI DAUNE PROPRIETĂȚII.

2. PENTRU SIGURANȚA DVS

Siguranța ta este cel mai important lucru pentru noi!

 AVERTIZARE	Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl înțelegeți pe deplin înainte de a utiliza acest dispozitiv.
--	--

2.1 PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ PENTRU OPERARE

ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau

vătămare corporală sau daune materiale:

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, tehnicianul său de service sau o altă persoană calificată pentru a evita un pericol.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare în timpul întreținerii.
- Utilizați întotdeauna o sursă de alimentare cu o tensiune, frecvență și putere corespunzătoare datelor de pe plăcuța de identificare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu împământare.
- Deconectați cablul de alimentare când curățați sau când dispozitivul nu este în uz.
- Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude. Evitați stropirea cu apă pe dispozitiv.
- Nu scufundați aparatul în apă și nu îl expuneți la ploaie, umezeală sau alte lichide.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este pornit. Nu răsturnați și nu răsturnați dispozitivul.
- Nu mutați dispozitivul în timpul funcționării.
- Nu deconectați dispozitivul trăgând de cablul de alimentare.
- Nu utilizați prelungitoare sau adaptoare.
- Nu așezați obiecte pe dispozitiv.
- Nu vă cățărați și nu vă așezați pe dispozitiv.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în orificiul de evacuare a aerului.
- Nu atingeți orificiul de admisie a aerului sau lamelele de aluminiu ale dispozitivului.
- Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat, deteriorat sau prezintă semne de defecțiune.
- Nu curățați aparatul cu substanțe chimice.
- Asigurați-vă că aparatul este amplasat departe de foc, materiale inflamabile sau explozive.
- Instalarea dispozitivului trebuie să respecte reglementările naționale pentru instalațiile electrice.
- Nu folosiți alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare sau curățare, altele decât cele recomandate de producător.

- Depozitați aparatul într-o încăpere fără flăcări deschise, aparate cu gaz sau dispozitive electrice de încălzire.
- Depozitați aparatul în așa fel încât să nu apară deteriorări mecanice.
- Nu deteriorați și nu ardeți dispozitivul nici după utilizare.
- Amintiți-vă că agenții frigorifici s-ar putea să nu aibă miros.
- Conducta trebuie să fie protejată împotriva deteriorărilor fizice și nu trebuie instalată într-o zonă neaerisit mai mică de 6 m².
- Respectați reglementările naționale privind gazele.
- Păstrați orificiile de ventilație libere.
- Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, unde dimensiunea încăperii corespunde cerințelor de funcționare.

 AVERTIZARE	Orice persoană care lucrează cu circuitul frigorific trebuie să aibă un certificat valabil de la un organism acreditat de industrie care să demonstreze competența lor de a manipula refrigeranții în siguranță.
 AVERTIZARE	Lucrările de service trebuie efectuate numai în conformitate cu recomandările producătorului echipamentului. Întreținerea și reparațiile care necesită asistența altor persoane calificate trebuie efectuate sub supravegherea unor persoane calificate să lucreze cu agenți frigorifici inflamabili.

Dacă nu înțelegeți ceva sau aveți nevoie de ajutor, contactați dealerul sau service-ul.

2.2 MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN TIMPUL SERVICIULUI

Respectați următoarele avertismente atunci când efectuați întreținerea unui aparat cu agent frigorific R290:

2.2.1 Controlul zonei

Înainte de a începe lucrul la sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili, trebuie efectuate verificări de siguranță pentru a minimiza riscul de aprindere. Înainte de a repara sistemul de răcire, trebuie luate următoarele măsuri de precauție.

2.2.2 Progresul lucrărilor

Lucrările trebuie efectuate conform unei proceduri controlate pentru a minimiza riscul de apariție a gazelor sau vaporilor inflamabili în timpul efectuării lucrărilor.

2.2.3 Zona generală de lucru

Tot personalul de întreținere și alte persoane care lucrează în zonă trebuie să fie informate cu privire la natura lucrărilor efectuate. Munca în spații închise trebuie rezervată și evitată. Zona din jurul zonei de lucru trebuie separată. Asigurați-vă că condițiile din zonă au fost asigurate verificând dacă există materiale combustibile.

2.2.4 Verificarea prezenței lichidului de răcire

Înainte și în timpul lucrului, zona trebuie verificată cu un detector de agent frigorific adecvat, astfel încât tehnicianul să fie conștient de o atmosferă potențial inflamabilă. Asigurați-vă că dispozitivul de detectare utilizat este adecvat pentru lucrul cu agenți frigorifici inflamabili, de ex. fără scânteii, sigilat corespunzător sau sigur pentru internist.

2.2.5 Prezența unui stingător de incendiu

Dacă este planificată orice lucrare care implică activitate termică la echipamentul de răcire sau piesele aferente, trebuie să fie disponibile stingătoare adecvate. Aveți un stingător cu pulbere uscată sau CO2 lângă zona de umplere.

2.2.6 Fără surse de aprindere

Nimeni care efectuează lucrări la un sistem de refrigerare care implică expunerea conductelor care conțin sau au conținut agent frigorific inflamabil nu trebuie să folosească surse de aprindere care ar putea duce la un risc de incendiu sau explozie. Toate sursele de aprindere, inclusiv fumatul de țigară, trebuie păstrate suficient de departe de locul de instalare, reparare, îndepărtare sau eliminare, unde agentul frigorific inflamabil poate scăpa în mediu.

Înainte de a începe lucrul, este necesar să se examineze împrejurimile echipamentului pentru a se asigura că nu există pericole inflamabile sau de aprindere. Semnele „Fumatul interzis” trebuie amplasate la locul lor.

2.2.7 Zona ventilată

Asigurați-vă că zona este deschisă sau ventilată adecvat înainte de a accesa sistemul sau de a efectua orice lucrări termice. Un anumit grad de ventilație ar trebui să continue în timpul lucrului. Ventilația trebuie să disperseze în siguranță orice agent frigorific eliberat și să-l aerisească în atmosferă, dacă este posibil.

2.2.8 Inspecția echipamentelor de răcire

Componentele electrice înlocuite trebuie să respecte specificațiile. La înlocuirea componentelor electrice, componentele trebuie să fie adecvate scopului și să respecte specificațiile corecte.

Trebuie respectate întotdeauna instrucțiunile producătorului pentru întreținere și service. Dacă aveți îndoieli, contactați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență.

Următoarele verificări trebuie efectuate pentru instalațiile care utilizează agenți frigorifici inflamabili:

- Mărimea umpluturii trebuie să corespundă mărimii încăperii în care sunt instalate piesele care conțin agent frigorific;
- Dispozitivele de ventilație și evacuarea trebuie să funcționeze corect și să nu fie blocate;
- Dacă se folosește un circuit de racire indirect, circuitul secundar trebuie verificat pentru prezența agentului frigorific;
- Marcajele de pe dispozitiv trebuie să fie întotdeauna vizibile și lizibile. Marcajele ilizibile sau marcajele trebuie corectate;
- Conductele sau componentele de agent frigorific trebuie instalate în locuri în care este puțin probabil să fie expuse la substanțe care pot coroda componentele care conțin agent frigorific, cu excepția cazului în care componentele sunt fabricate din materiale rezistente la coroziune sau sunt protejate corespunzător.

2.2.9 Verificarea echipamentelor electrice

Reparațiile și întreținerea componentelor electrice trebuie să includă verificări inițiale de siguranță și proceduri de inspecție. Dacă există o defecțiune care ar putea compromite siguranța, alimentarea electrică nu trebuie conectată la circuit până când problema nu a fost rezolvată corespunzător. Dacă defecțiunea nu poate fi reparată imediat, dar este necesară continuarea funcționării, trebuie utilizată o soluție temporară adecvată. Această soluție trebuie raportată proprietarului dispozitivului pentru a informa pe toți cei implicați.

Verificările inițiale de securitate trebuie să includă:

- Asigurarea că condensatorii sunt descărcați: Acest lucru trebuie făcut într-un mod sigur pentru a evita scânteile;
- Asigurarea că nu sunt expuse componente și cabluri electrice sub tensiune la umplerea, restaurarea sau spălarea sistemului;
- Asigurarea continuității pământului.



AVERTIZARE!

Instalați unitatea numai în încăperi care au mai mult de 6 m². Nu instalați unitatea într-un loc unde se pot scurge gaze inflamabile.




NOTA!

Producătorul poate oferi alte exemple potrivite sau poate oferi detalii despre parfumul agentului frigorific.

3. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

3.1 SCHEMA PRODUSULUI

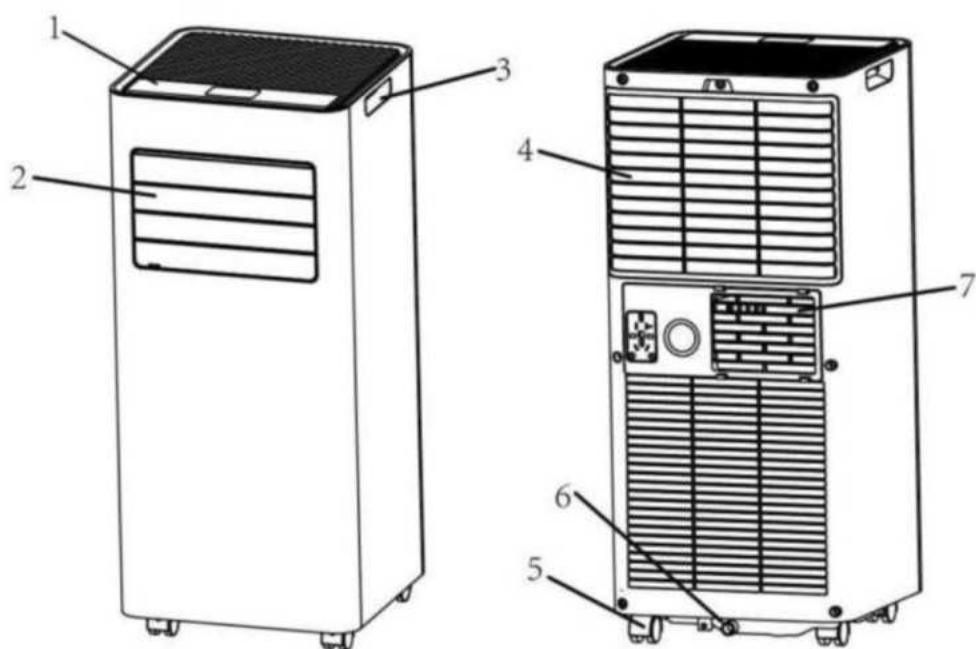

1	Panou de control	5	Rotile
2	Ieșire de aer cu grilaj reglabil	6	Orificiu de scurgere
3	Mâner	7	Evacuare aer
4	Priza de aer cu filtru		

Notă: aspectul produsului este doar pentru referință. Urmăți pentru informații detaliate produsul real.


3.2 FUNCȚII

- ✓ Capacitate mare într-un design compact cu funcții de ventilație, răcire și dehumidificare.
- ✓ Setarea și afișarea temperaturii.
- ✓ Afișaj digital LED.
- ✓ Control electronic cu temporizator încorporat și mod de repaus.
- ✓ Sistem de autoevaporare pentru o eficiență mai mare.
- ✓ Oprire automată când rezervorul este plin.
- ✓ Repornire automată după pană de curent.
- ✓ Funcție de dezghețare automată la temperaturi scăzute.
- ✓ Telecomanda.
- ✓ Ventilator cu două trepte.
- ✓ Roti pentru manevrare usoara.

4. INSTALARE


4.1 DESPALAREA

- Despachetați și scoateți dispozitivul și accesoriile.
- După despachetare, verificați dispozitivul pentru a nu exista deteriorari sau zgârieturi.
- Accesorii:
 1. Furtun de evacuare
 2. Conector pentru furtun
 3. Adaptor kit ferestre
 4. Telecomanda
 5. Conducta de scurgere
 6. Set de ferestre

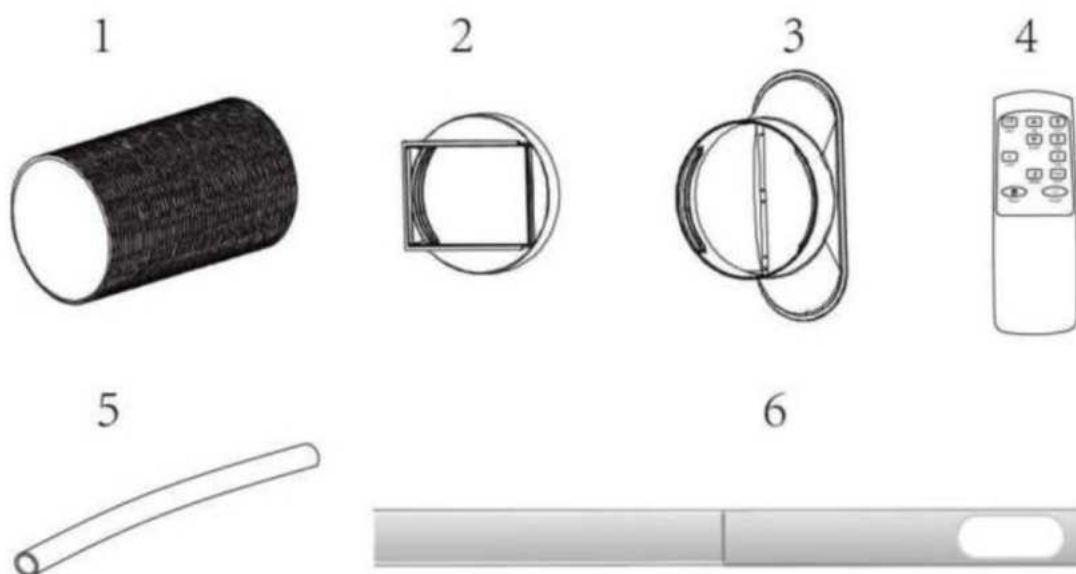

4.2 SELECTAREA LOCALIZĂRII

- Dacă dispozitivul a fost înclinat mai mult de 45°, lăsați-l să stea în picioare cel puțin 24 de ore înainte de a porni.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață fermă și plană într-un spațiu cu cel puțin 50 cm de spațiu liber în jurul său pentru o circulație adecvată a aerului.
- Nu utilizați dispozitivul lângă pereți, perdele sau alte obiecte care ar putea bloca intrarea sau evacuarea aerului. Asigurați-vă că admisia și evacuarea aerului sunt libere.

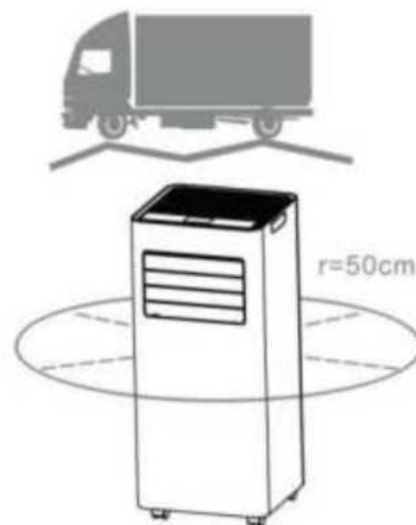

- Nu instalați niciodată dispozitivul unde ar putea fi expus la:
 - Surse de căldură, cum ar fi calorifere, sobe sau alte echipamente care produc căldură.
 - Lumina directă a soarelui.
 - Vibrații sau șocuri mecanice.
 - Praf în exces.
 - Lipsa ventilației, de exemplu în dulapuri închise sau biblioteci.
 - Suprafață neuniformă.



AVERTIZARE!

Instalați unitatea numai în încăperi mai mari de 6 m². Nu instalați dispozitivul în locuri unde se pot scurge gaze inflamabile.



NOTA!


Producătorul poate oferi exemple sau informații suplimentare despre mirosurile de agent frigorific.

4.3 CONECTAREA FURTUNULUI DE EȘAPARE


Aerul condiționat necesită aer evacuat pentru a permite aerului evacuat care conține căldură reziduală și umiditate să scape din cameră.

Nu utilizați un alt furtun și nu extindeți furtunul, deoarece acest lucru va reduce eficiența dispozitivului sau va determina oprirea acestuia din cauza contrapresiunii scăzute.


Pasul 1: Conectați conectorul furtunului la un capăt al furtunului de evacuare.

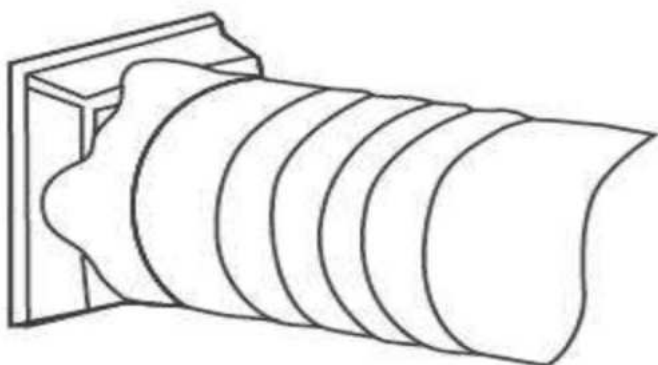

Pasul 2: Conectați adaptorul setului de ferestre la celălalt capăt al furtunului de evacuare.

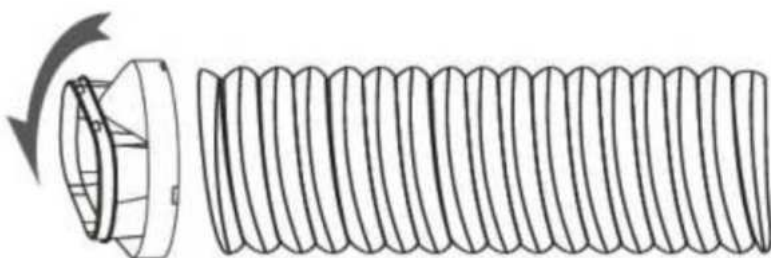


Pasul 3: Atașați etanșarea ferestrei pe fereastră, A este etanșarea și B este velcro. Continua conform următorilor pași:

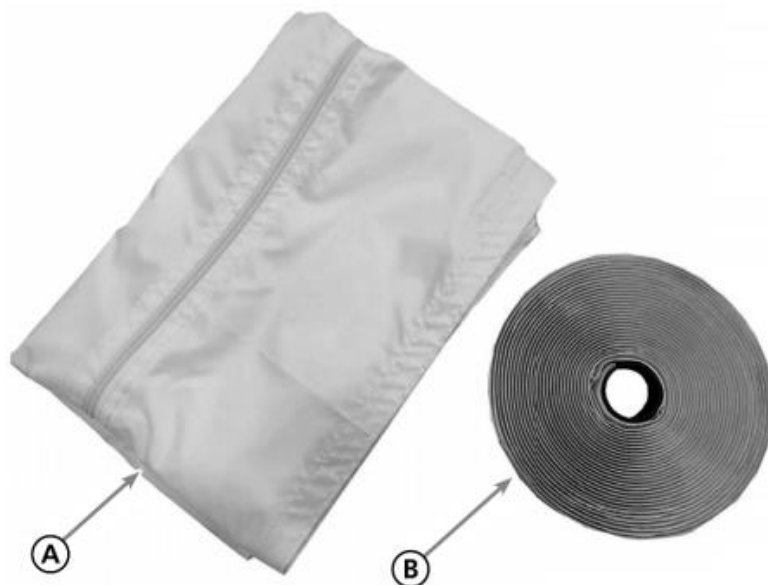


Pasul 4: Scoateți banda de protecție și lipiți velcro pe părțile care nu se deschid fereastră și cadru așa cum se arată mai jos. Asigurați-vă că fereastra poate fi închisă corect chiar și cu velcro.

Tocul ferestrei

Ramă de fereastră

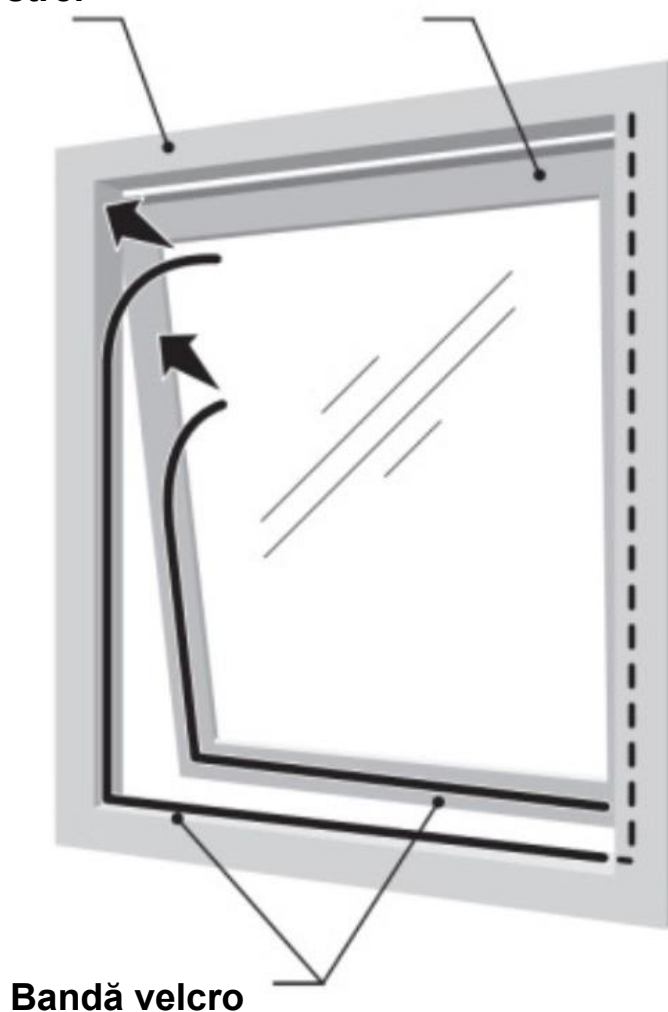

Pasul 5: Conectați conectorul furtunului la portul de evacuare de pe unitate.

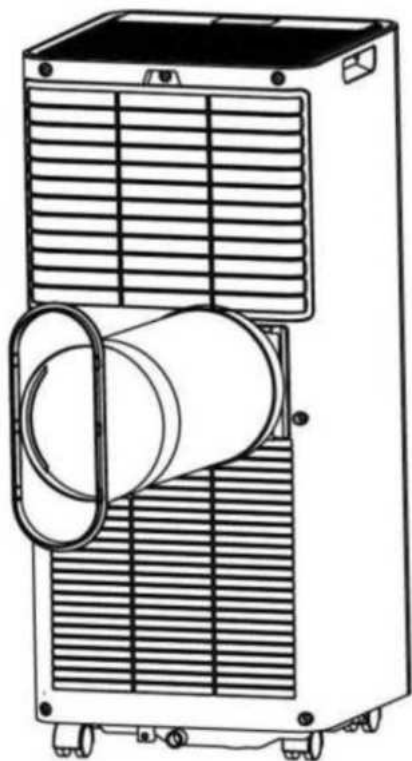


Pasul 6: Reglați lungimea furtunului flexibil de evacuare și evitați îndoirea furtunului. După care așezați aparatul de aer condiționat lângă o priză electrică.




Pasul 7: Reglați fanta de la portul de evacuare și apoi porniți unitatea.

5. FUNCȚIONARE

5.1 PANOUL DE CONTROL ȘI AFIȘAJUL

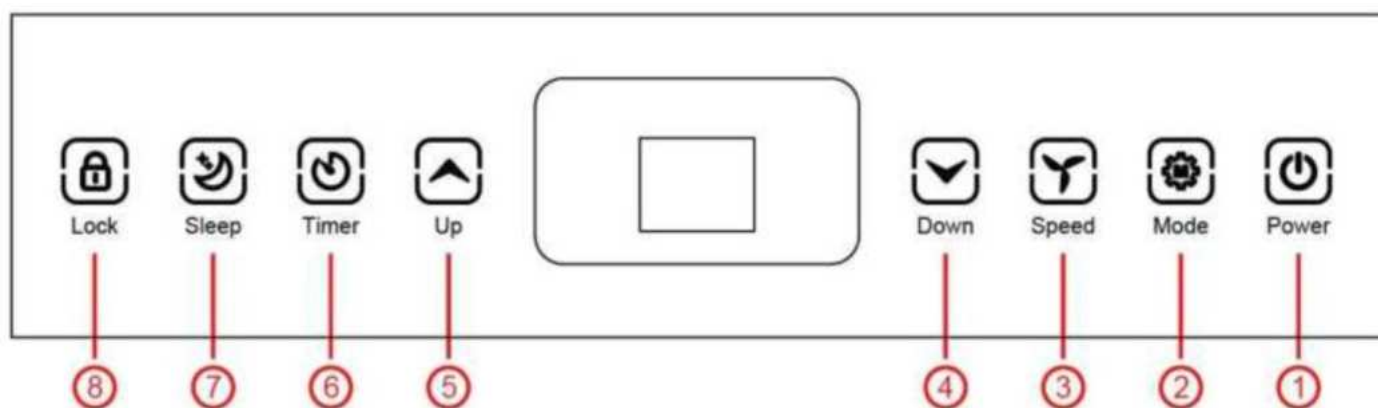


1.	PUTERE	Porniți sau opriți dispozitivul.
2.	MODĂ	Comutarea între moduri: ventilator, răcire și dehumidificare.
3.	VITEZĂ	Setarea vitezei ventilatorului (mare/mică).
4.	JOS	Scăderea temperaturii setate sau a temporizatorului.
5.	SUS	Creșterea temperaturii setate (16-32 °C) sau a temporizatorului.
6.	TIMER	Setarea dispozitivului pentru a porni/opri automat.
7.	DORMI	Activați/dezactivați modul de repaus.
8.	BLOCARE	Apăsați lung pentru a activa/dezactiva blocarea pentru copii.

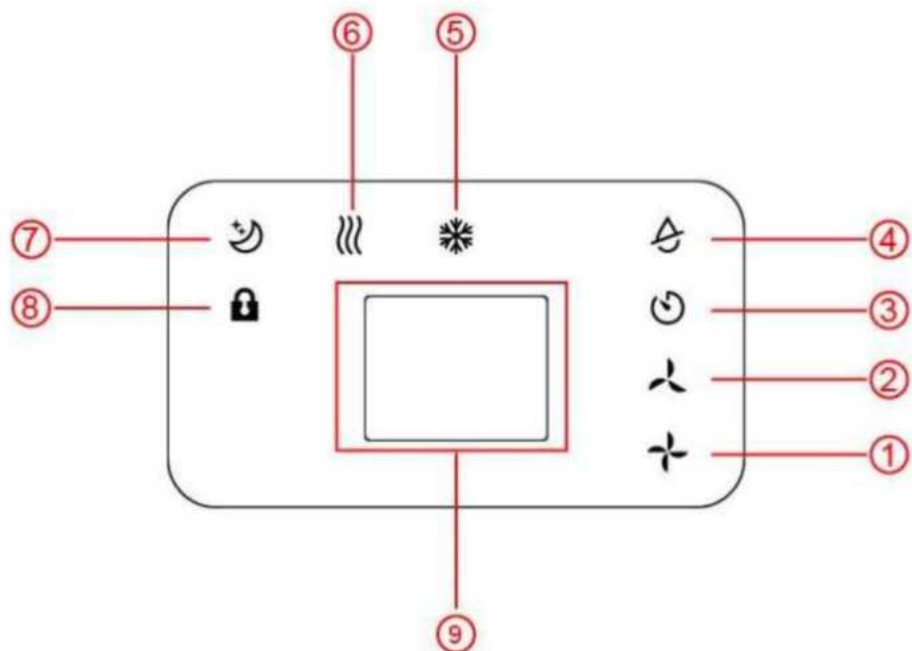

1.	De mare viteză ventilator	2.	Viteză mică ventilator	3.	Cronometru
4.	Modul de dehumidificare	5.	Modul de răcire	6.	Modul ventilator
7.	Modul de repaus	8.	Blocare	9.	Afișa

5.2 TELECOMANDA

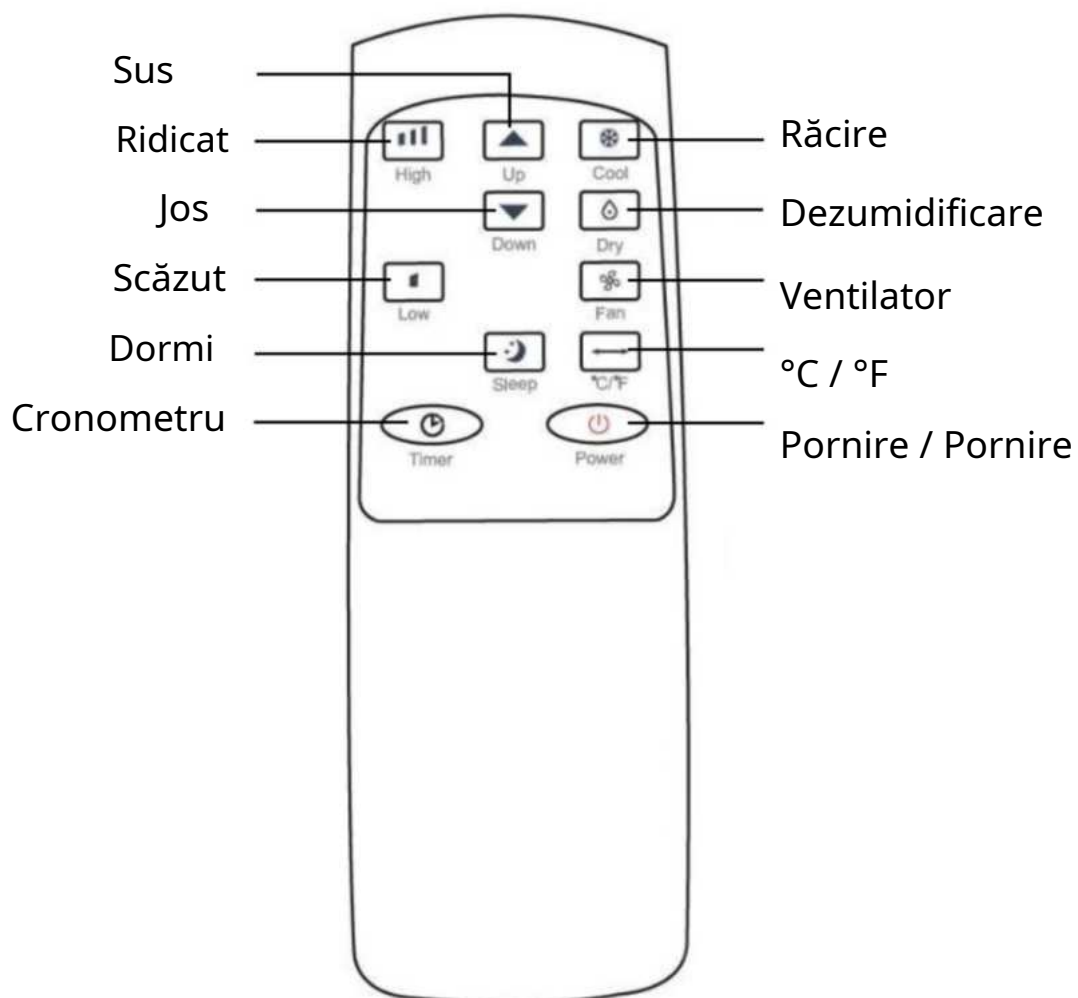

5.3 SETĂRI

5.3.1 Pornirea și oprirea

- Apăsați butonul POWER pentru a porni dispozitivul.
- Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul dorit.
- Apăsați din nou POWER pentru a opri dispozitivul.

5.3.2 Moduri de operare

Dispozitivul are patru moduri: ventilator, răcire, dehumidificare și somn.

A. Răcirea camerei

Selectați modul de răcire pentru a reduce temperatura camerei.

- Apăsați butonul MODE în mod repetat până când indicatorul COOL se aprinde.
- Apăsați butonul Sus/Jos pentru a regla temperatura afișată pe ecran.

Temperatura poate fi setată între 16 °C și 32 °C.

- Apăsați butonul SPEED în mod repetat până când se aprinde indicatorul de viteză dorită a ventilatorului.

Pentru a controla direcția fluxului de aer pe orizontală, reglați manual fantele interne.

Notă: Aerul condiționat se va opri dacă temperatura camerei este sub temperatura setată.

B. Aerisirea camerei

- Apăsați butonul MODE în mod repetat până când indicatorul FAN se aprinde. În modul de ventilație, aerul din cameră este circulat, dar nu este răcit.
- Apăsați butonul SPEED în mod repetat pentru a selecta viteză dorită a ventilatorului.

C. Dehumidificarea încăperii

- Apăsați butonul MODE de pe panoul de control sau de pe telecomandă până când indicatorul Uscat se aprinde. Viteza ventilatorului nu poate fi reglată. Utilizatorul trebuie să conecteze furtunul la orificiul de scurgere din partea inferioară a unității.

Notă: În acest mod, viteza ventilatorului trece la viteză mică și nu poate fi schimbat.


D. Modul de repaus

Modul de repaus poate fi activat în modul de răcire.

▪ În modul de răcire:

După 1 oră temperatura presetată va crește cu 1°C, după încă o oră temperatura presetată va crește din nou cu 1°C.

5.3.3 Cronometru (1-24 ore) Cronometrul are două moduri de funcționare.

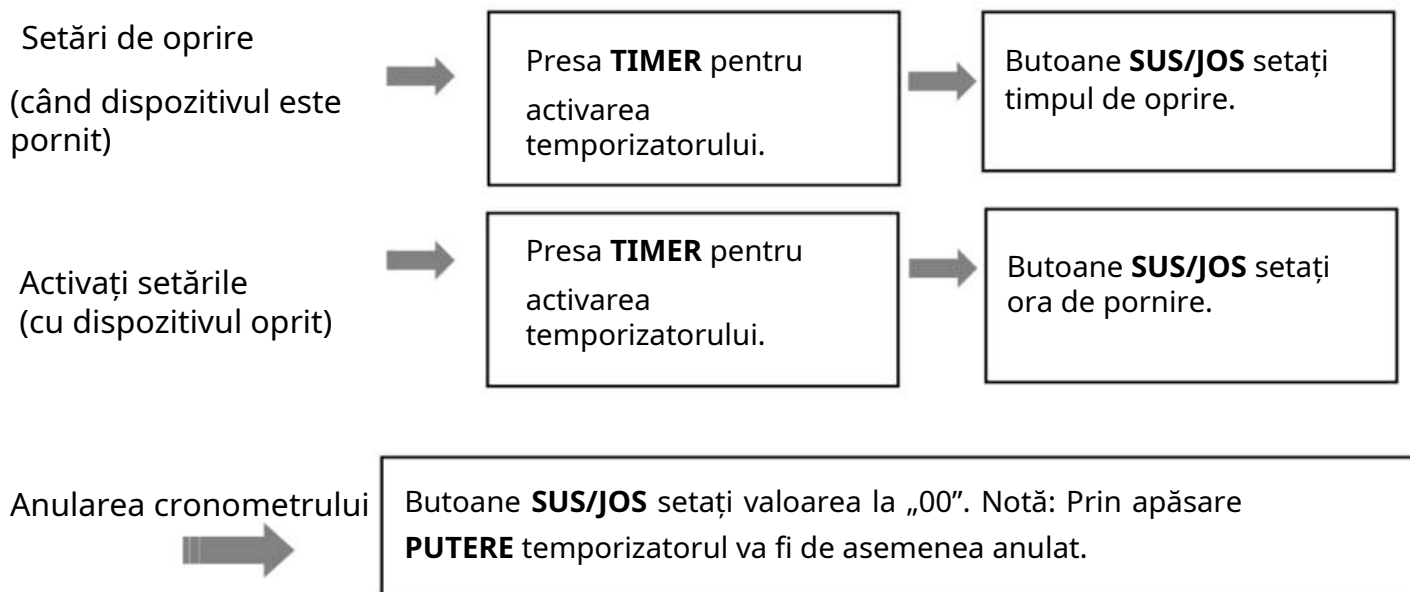

5.3.4 Dezghețare automată

La temperaturi scăzute ale camerei, se poate forma îngheț pe evaporator în timpul funcționării. Unitatea va începe automat dezghețarea, iar indicatorul POWER va începe să clipească. Secvența de control al dezghețării este următoarea:

A. Când unitatea funcționează în modul de răcire sau dezumidificare și senzorul de temperatură ambientală detectează că temperatura evaporatorului este sub -1°C, compresorul se va opri timp de 10 minute sau până când temperatura evaporatorului atinge 7°C. Apoi unitatea revine în modul de răcire.

B. Când unitatea funcționează în modul de dezumidificare și senzorul de temperatură al vaporizatorului detectează că temperatura evaporatorului este sub 40°C și diferența dintre temperatura evaporatorului și temperatura camerei este sub 19°C, unitatea va începe să dezghețe timp de 5 minute după 20 de minute de funcționare a compresorului. Lumina de alimentare clipește în timpul acestui proces.

5.3.5 Protecție la suprasarcină

În cazul unei pene de curent, compresorul protejează o întârziere de 3 minute înainte de repornire.

5.4 DRENAREA CONDENSULUI

Evacuarea manuală a apei:

- 1) Dacă dispozitivul se oprește din cauza unui rezervor de apă plin, deconectați cablul de alimentare de la priză.

Notă: Mutați unitatea cu atenție, astfel încât apa să nu se reverse din rezervorul din partea de jos a unității.


- 2) Așezați recipientul de apă sub orificiul lateral de ieșire a apei din spatele dispozitivului.
- 3) Deconectați dopul de scurgere, apa se va scurge automat în recipient.

Comentariu:

1. Păstrați dopul de scurgere într-un loc sigur.
2. În timpul descărcării, dispozitivul poate fi ușor înclinat înapoi.
3. Dacă recipientul de apă nu reține toată apa, puneți la loc dopul de scurgere cât mai curând posibil pentru a preveni scurgerea apei pe podea sau pe covor.
4. După scurgerea apei, introduceți din nou dopul de scurgere.

Nota:

Nu reporniți aparatul până când dopul de scurgere și capacul de scurgere a apei nu sunt instalate corect. În caz contrar, condensul din dispozitiv se poate scurge pe podea sau pe covor.

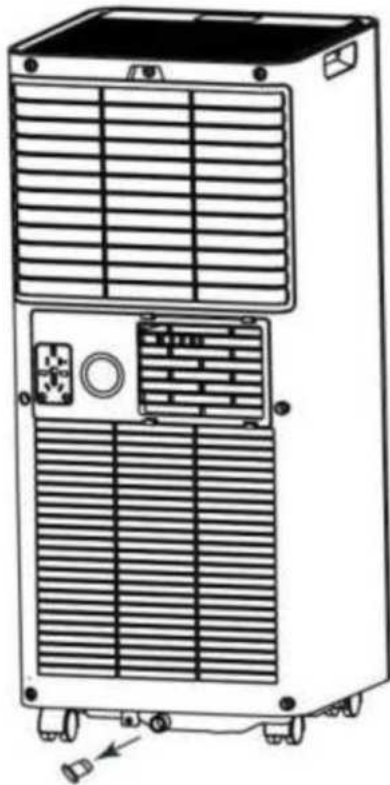


Drenarea continuă a apei

Sistemul de auto-evaporare folosește apa colectată pentru a răci serpentinele condensatorului pentru o performanță mai eficientă. Nu este necesar să goliți rezervorul de scurgere a apei în timpul răcirii, decât în modul de dezumidificare și la umiditate ridicată. Apa condensată este evaporată în condensator și evacuată prin furtunul de evacuare.

Pentru o funcționare continuă sau nesupravegheată în modul de dezumidificare, conectați furtunul de scurgere furnizat la unitate. Apa condensată poate fi scursă automat într-un recipient sau scursă prin gravitație.

- **Opriți dispozitivul** înainte de manipulare.
- Scoateți ștecherul de la priza de apă și depozitați-l într-un loc sigur.
- Conectați furtunul de evacuare în siguranță și corect și asigurați-vă că nici nu este îndoit blocat.
- Așezați orificiul de evacuare a furtunului peste o scurgere sau recipient și asigurați-vă că apa poate curge liber din unitate.
- Nu scufundați capătul furtunului în apă, deoarece acest lucru ar putea cauza o „blocare de aer” în furtun.

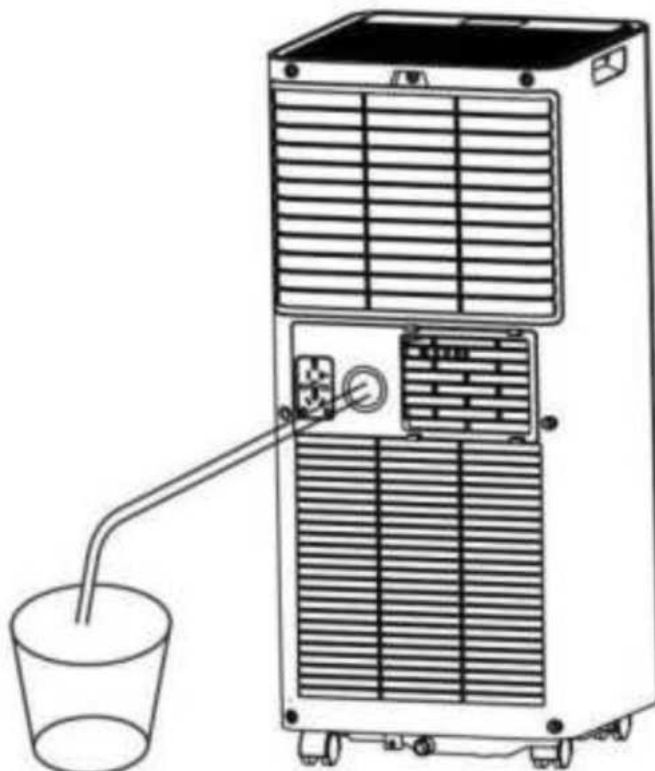

Pentru a evita scurgerea:

- Datorită vidului mare din tava de scurgere, înclinați furtunul de scurgere în jos spre podea. **Panta recomandată depășește 20 de grade.**
- Îndreptați furtunul pentru a preveni „retenția” în furtun.


6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

6.1. CURĂȚAREA FILTRULUI DE AER (la fiecare două săptămâni)

Se acumulează praf pe filtru, ceea ce limitează fluxul de aer. Fluxul de aer restricționat reduce eficiența sistemului și poate cauza deteriorarea echipamentului dacă este blocat.

Filtrul de aer necesită curățare regulată. Filtrul este detasabil pentru o curățare ușoară. Nu utilizați dispozitivul fără filtru de aer, altfel evaporatorul se poate contamina.

1. Apăsați butonul POWER pentru a opri dispozitivul și a deconecta cablul de alimentare.
2. Scoateți filtrul de rețea de pe dispozitiv.
3. Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful din filtru.
4. Întoarceți filtrul și clătiți-l sub jet de apă. Lăsați apa să curgă prin filtru în direcția opusă fluxului de aer. Puneți filtrul deoparte și lăsați-l să se usuce complet la aer înainte de a-l reinstala.

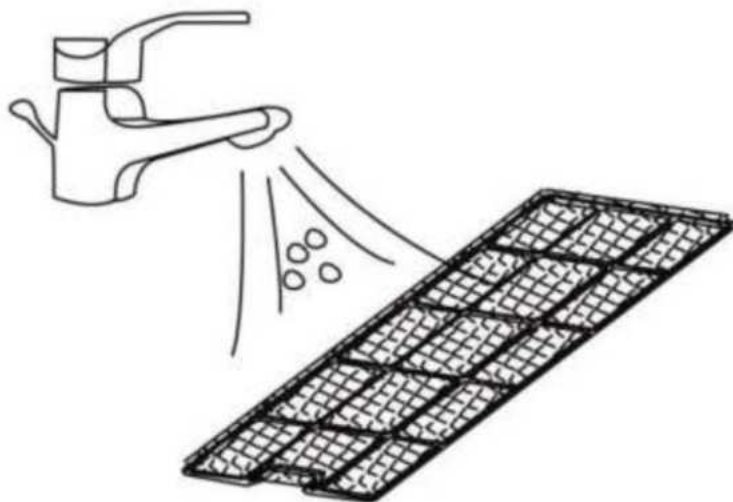

Opriți dispozitivul și scoateți filtrele de aer. Clătiți filtrul de aer sub jet de apă.

Avertizare!!!

Nu atingeți suprafața vaporizatorului cu mâinile goale, deoarece acest lucru vă poate răni degetele.

6.2. CURĂȚARE LICHID DE RĂCIRE

Masuri generale:

1. Gazul/vaporii sunt mai grei decât aerul. Se poate acumula în spații închise, în special la sau sub nivelul solului.
2. Eliminați toate sursele posibile de aprindere.
3. Folosiți echipament individual de protecție (EIP).
4. Evacuați oamenii, izolați zona și asigurați ventilația.
5. Evitați contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu respirați vaporii sau gazele.
6. Preveniți pătrunderea în canalizare și în apele publice.
7. Opriți sursa scurgerii dacă puteți face acest lucru în siguranță. Luați în considerare utilizarea unui pulverizator de apă pentru a dispersa vaporii.
8. Izolați zona până când gazul se disipează. Aerisiți zona și efectuați un test de gaz. Contactați autoritățile competente după o deversare.

7. DEPANARE

Problemă		Cauza	Soluție
Aparat nu merge		✓ Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect.	➤ Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat corect la priză.
		✓ Verificați dacă indicatorul de nivel al apei se aprinde.	➤ Goliți rezervorul de scurgere prin îndepărtarea dopului de cauciuc.
		✓ Verificați temperatura camerei.	➤ Intervalul de temperatură de funcționare este de 5-35°C.
Aparatul funcționează cu redus capacitate		✓ Verificați dacă filtrul de aer este murdar.	➤ Curățați filtrul de aer după cum este necesar.
		✓ Verificați ca conducta de aer să nu fie blocată.	➤ Îndepărtați obstacolul.
		✓ Verificați dacă în cameră nu există uși sau ferestre deschise.	➤ Țineți ușile și ferestrele închise.
		✓ Verificați dacă modul de funcționare este corect selectat și dacă temperatura este setată corect.	➤ Setati modul și temperatura la valorile corecte conform instrucțiunilor.
		✓ Goliți furtunul de evacuare a aerului.	➤ Asigurați-vă că furtunul de evacuare este bine conectat.
Scurgere de apă		✓ Overflow la mutarea dispozitivului.	➤ Goliți rezervorul de apă înainte de expediere.
		✓ Verificați dacă furtunul de scurgere nu este îndoit sau îndoit.	➤ Îndreptați furtunul pentru a evita agățarea.
Prea mult zgomot		✓ Verificați dacă dispozitivul este stabil.	➤ Așezați dispozitivul pe o suprafață orizontală și stabilă.
		✓ Verificați dacă există piese slăbite sau care vibrează.	➤ Asigurați-vă că toate piesele sunt strânse.
		✓ Zgomotul sună ca apă curgătoare.	➤ Zgomotul provine de la fluxul de lichid de răcire. Acest lucru este normal.
Cod de eroare	E0	✓ Eroare de comunicare între PCB principal și PCB de afișare.	➤ Verificați cablarea PCB-ului afișajului pentru a nu se deteriora.
	E1	✓ Defecțiune a senzorului de temperatură ambientală.	➤ Verificați conexiunea sau înlocuiți-o. Clar sau înlocuiți senzorul de temperatură.
	E2	✓ Defecțiunea senzorului de temperatură a bobinei.	➤ Verificați conexiunea sau înlocuiți-o. Clar sau înlocuiți senzorul de temperatură.
	Ft	✓ Alarma nivel ridicat de condens.	➤ Goliți rezervorul de scurgere prin îndepărtarea dopului de cauciuc.

8. ÎNCETAREA OPERAȚIUNILOR

8.1 DEPOZITARE

Depozitare pe termen lung – Dacă unitatea nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de câteva săptămâni), se recomandă ca unitatea să fie curățată temeinic și uscată complet. Urmăți acești pași:

1. Deconectați dispozitivul de la rețea și scoateți furtunul de evacuare și setul de ferestre pentru a le depozita împreună cu dispozitivul.
2. Scurgeți apa rămasă din dispozitiv.
3. Curățați filtrul și lăsați-l să se usuce complet într-o zonă umbrită.
4. Instalați filtrul la loc.
5. Unitatea trebuie ținută în poziție verticală în timpul depozitării.
6. Depozitați dispozitivul într-un loc ventilat, uscat și ferit de coroziune, într-o zonă sigură.

OBSERVA:

Vaporizatorul din interiorul dispozitivului trebuie uscat înainte de ambalare pentru a preveni deteriorarea componentelor și dezvoltarea mușgaiului. Deconectați unitatea și puneți-o într-un loc uscat și deschis timp de câteva zile pentru a se usca. O altă opțiune este să porniți dispozitivul, să îl setați la ventilație scăzută și să îl lăsați în acea stare până când tubul de scurgere este gol, ceea ce va menține interiorul dispozitivului uscat și va împiedica mușgaiul.

8.2 LICHIDARE



Eliberarea agentului frigorific în atmosferă este strict interzisă!

AVERTIZARE!!!

Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, folosiți unități speciale de colectare. Contactați autoritățile locale pentru informații despre sistemele de colectare a deșeurilor disponibile. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropile de gunoi sau în gropile ilegale de gunoi, substanțele periculoase se pot infiltra în apele subterane și pot intra în lanțul alimentară, ceea ce vă poate dăuna sănătății.

