

Warmigo

RO



Model: Warmigo

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Model:	Cod produs:
Warmigo Taupe	346602
Warmigo Grey	346626

Baterie externă și încărcător rapid Varta

Model:	Cod produs:
Baterie externă Varta 20.000 mAh	346961
Încărcător rapid Varta 5 V/3 A	346978

Linkuri de comandă

Baterie externă Varta 20.000 mAh



Încărcător rapid Varta 5 V/3 A



Avertismente obligatorii

- Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie să utilizeze acest produs din cauza incapacității lor de a reacționa la supraîncălzire. (Temperatura maximă a husei exterioare este de 80 °C).
- Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 3 ani și sub 8 ani sub supraveghere și numai dacă comanda este setată întotdeauna la valoarea minimă a temperaturii (lumină albă).
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot doar să pornească/oprească acest produs, cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat în poziția sa normală de funcționare și ca acesta să fie supravegheat și instruit cu privire la utilizarea produsului în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze bateria externă, să regleze și să curețe produsul sau să efectueze întreținerea destinată utilizatorului.
- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs.
- Curățarea și întreținerea destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Acest produs nu trebuie utilizat de persoane insensibile la căldură și de persoane vulnerabile care nu pot reacționa la supraîncălzire. (Temperatura maximă a husei exterioare este de 80 °C).
- Nu lăsați niciodată persoanele vulnerabile și copiii mici nesupravegheați în timp ce folosesc produsul.
- Nu se recomandă utilizarea acestui produs direct pe piele, pentru a evita iritarea pielii cauzată de contactul prelungit cu temperaturi ridicate. (Temperatura maximă a husei exterioare este de 80 °C).
- Atunci când este probabil ca produsul să fie utilizat pentru o perioadă prelungită, de exemplu dacă utilizatorul adoarme, comanda ar trebui reglată la nivelul scăzut de temperatură („low” - lumină albă).

Avertismente de siguranță privind bateria externă

- Nu utilizați și nu depozitați bateria externă în apropierea surselor de căldură, cum ar fi focul sau radiatoarele.
- Nu lăsați bateria externă într-un vehicul închis.
- Când utilizați perna încălzită, instalați bateria externă numai în buzunarul de depozitare destinat acesteia. Buzunarul de depozitare se află pe husa din mijloc, pe partea opusă elementului de încălzire. În acest fel, bateria externă nu este încălzită de elementul de încălzire.
- Când încărcați bateria externă, scoateți-o din buzunarul de depozitare și din pernă. Bateria externă se încălzește în timpul încărcării, așa că asigurați-vă că își poate elibera în siguranță căldura în aerul înconjurător.
- Utilizați bateria externă numai cu cablul de încărcare furnizat.
- Păstrați bateria externă departe de apă sau medii umede.
- Nu dezasamblați, nu deteriorați, nu zguduți și nu găuriți bateria externă.
- Nu utilizați bateria externă la temperaturi sub 0 °C sau peste 50 °C; în caz contrar, funcția de încărcare și descărcare a bateriei externe va fi dezactivată din cauza unui mecanism intern de siguranță.
- Nu lăsați bateria externă la îndemâna copiilor.
- Temperatura recomandată de funcționare și depozitare pentru bateria externă: 10 °C – 30 °C.
- Starea optimă de încărcare a bateriei externe este între 30% și 70%.
- Dacă bateria externă nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-o cu un nivel de încărcare de aproximativ 70%, încărcați-o și descărcați-o la fiecare 3-6 luni și puneți-o într-un loc răcoros și uscat. În caz contrar, performanța bateriei externe va scădea sau durata sa de viață se va scurta.

Avertismente de siguranță privind perna

- Acest produs nu este destinat utilizării medicale.
- Nu utilizați acest produs pe un pat sau scaun reglabil, pentru a preveni prinderea și strivirea bateriei externe.
- Nu pliați / nu împăturiți produsul.
- Nu frecați produsul cu forță.
- Nu călcați produsul cu fierul de călcat.
- Nu așezați obiecte grele și nu exercitați o presiune excesivă asupra produsului.
- Nu introduceți obiecte metalice în produs.
- Nu înțepați cu obiecte ascuțite.
- Nu așezați produsul pe suprafețe ude.
- Examinați frecvent produsul (inclusiv cablurile și conectorii) pentru a depista semne de uzură sau deteriorare. Dacă există astfel de semne, dacă produsul a fost utilizat necorespunzător, prezintă anomalii sau nu funcționează, returnați-l furnizorului înainte de a-l porni din nou. Nu încercați să reparați singur produsul.

Dacă cablul devine slăbit, destrămat sau deteriorat, opriți imediat utilizarea produsului. Cablul trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice pericol.

Protecție la supraîncălzire

Produsul este echipat cu o protecție la supraîncălzire de la 85 °C, care îl oprește automat în caz de supraîncălzire internă. Opriți produsul, îndepărtați sursa de supraîncălzire, lăsați produsul să se răcească și utilizați-l ca de obicei. Nu utilizați produsul dacă sursa de supraîncălzire nu poate fi identificată sau dacă problema persistă, ci contactați întotdeauna furnizorul.

Pentru a asigura siguranța utilizatorului, există și un senzor de temperatură în bateria externă. Când temperatura bateriei externe depășește 50 °C, aceasta se va opri din funcționare. Când se întâmplă acest lucru, puteți aștepta ca bateria externă să se răcească, apoi apăsați și țineți apăsat din nou butonul de comandă al pernei pentru a o reporni.

Bateria externă dispune de o protecție la supracurent; dacă consumul de energie depășește limita, bateria externă se oprește automat.

Garanție

EUROM oferă o garanție de 36 de luni pentru acest aparat (cu excepția bateriei externe), de la data achiziției. Bateria externă VARTA are o garanție de fabrică de 2 ani. Garanția nu acoperă uzura rezultată din utilizarea normală. Garanția își pierde valabilitatea dacă un defect este rezultatul utilizării neatenței sau necorespunzătoare a aparatului. Producătorul, importatorul și furnizorul nu sunt răspunzători pentru conectările incorecte.

Introducere

Vă mulțumim că ați ales acest aparat EUROM. Ați achiziționat un aparat de calitate de care vă veți bucura mulți ani. Utilizarea acestui aparat cu atenție și grijă va reduce riscul de vătămare corporală sau daune materiale.

**ATENȚIE**

Este important să citiți și să înțelegeți acest manual de instrucțiuni înainte de asamblarea, instalarea și utilizarea dispozitivului.

Acest manual descrie utilizarea corectă și sigură a acestui dispozitiv. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. Manualul este o parte esențială a dispozitivului și trebuie predat noului proprietar în caz de revânzare sau schimb. Acest manual a fost elaborat cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a îmbunătăți și ajusta acest manual în orice moment. Imaginile utilizate pot fi diferite.

Următoarele simboluri și termeni sunt utilizați în acest manual pentru a atrage atenția cititorului asupra problemelor de siguranță și a informațiilor importante:

**AVERTISMENT**

Indică o situație periculoasă care, dacă nu sunt urmate instrucțiunile de siguranță, poate duce la rănirea operatorului sau a persoanelor din jur, precum și la deteriorarea ușoară și/sau moderată a produsului sau a mediului înconjurător.

**ATENȚIE**

Indică o situație periculoasă care poate cauza deteriorarea ușoară sau moderată a produsului ori a mediului.

Plăcuță de identificare

EUROM [®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Warmigo Art.nr. 346602 Batch B****
5VDC - 12 Watt - 2,4 A	
	 
EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS	

Figura 8.

Tip	Warmigo
Setări de temperatură	Scăzut: 50 °C / Mediu: 60 °C / Ridicat: 75 °C
Dimensiuni:	45 x 45 x 12 cm
Greutate:	770 g (fără baterie externă)

Tip	Warmigo
Material husă exterioră:	100% poliester cu tratament impermeabil, oleofob și rezistent la pătare
Tensiune:	5V / 2.4A
Putere:	12W
Număr de zone de încălzire:	1 bucăți / 27 x 22 cm
Oprire automată:	Peste 85 °C
Se poate spăla la mașină:	Husa exterioră este lavabilă (la mașină). Nu spălați niciodată husa din mijloc! Husa din mijloc conține firul de încălzire și conexiunile electrice.
Timp de încălzire (1 baterie plină):	5 ore pe setarea de căldură Ridică 7 ore pe setarea de căldură Medie 10 ore pe setarea de căldură Scăzută
Clasă de protecție:	III

Descriere

Warmigo este o pernă de încălzire reîncărcabilă cu trei trepte de temperatură. Elementul de încălzire este amplasat în partea din față a pernei, intrând astfel în contact direct cu corpul dumneavoastră. Datorită bateriei externe incluse, vă puteți bucura de o căldură confortabilă timp de mai multe ore. De asemenea, bateria externă universală inclusă permite încărcarea telefonului inteligent sau a altor dispozitive.

Despachetare



AVERTISMENT

Pungile biodegradabile pot fi periculoase. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați aceste pungi la îndemâna bebelușilor și a copiilor.

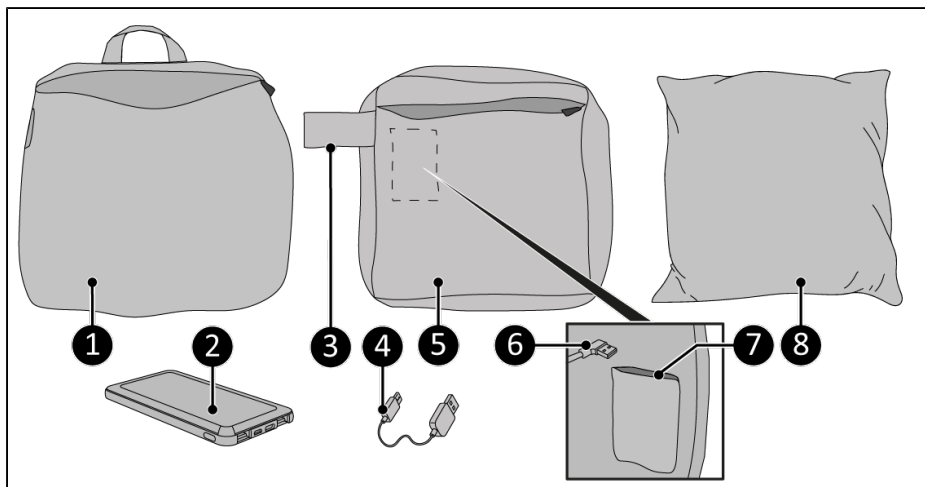


Figura 9.

Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
1	Husă exterioră	5	Husă mijloc cu element de încălzire
2	Baterie externă Varta 20.000 mAh	6	Cablu de conectare
3	Buton ON/OFF și trepte de căldură (Scăzut/Mediu/Ridicat)	7	Buzunar de depozitare baterie externă
4	Cablu de încărcare baterie externă (USB A / USB C)	8	Perne interioară

Baterie externă

1. Buton ON/OFF
2. Port USB A (ieșire)
3. Port Micro USB (intrare)
4. Port USB C (intrare/ieșire)
5. Port USB A (ieșire)
6. Indicatoare luminoase pentru nivelul de încărcare

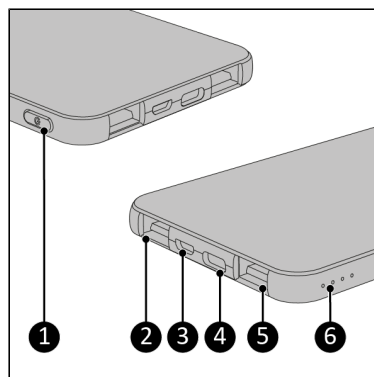


Figura 10.

Transport și depozitare

- Curățați dispozitivul înainte de a-l depozita.
- Nu șifonați/îndoiați produsul așezând obiecte deasupra lui în timpul depozitării.
- Lăsați produsul să se răcească înainte de a-l depozita.
- Dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă, scoateți întotdeauna bateria externă.
- Depozitați acest produs într-un loc ventilat, uscat și răcoros.
- Evitați căldura și expunerea prelungită la lumina directă a soarelui.

Instalare



AVERTISMENT

Produsul trebuie utilizat numai cu bateria externă furnizată. Pentru a încărca bateria externă, folosiți doar cablul de alimentare furnizat. Utilizarea oricărei alte baterii externe sau cablu de alimentare poate cauza daune ireparabile produsului și mediului înconjurător și poate fi periculoasă.



AVERTISMENT

Citiți manualul separat al bateriei externe înainte de a o încărca și utiliza.

Încărcarea bateriei externe



AVERTISMENT

Perna nu poate fi încălzită în timp ce bateria externă se încarcă. Bateria externă are o protecție integrată; odată ce este încărcată, ieșirile sunt dezactivate automat.

1. Apăsăți butonul ON/OFF de pe bateria externă (Figura 10, poz. 1) pentru a verifica nivelul de încărcare (Figura 10, poz. 6):
 - 4 lumini: 100%.
 - 3 lumini: 75%.
 - 2 lumini: 50%.
 - 1 lumină: 25% (se recomandă încărcarea).
2. Conectați cablul de încărcare inclus la portul USB C al bateriei externe (Figura 10, poz. 4).
3. Conectați celălalt capăt al cablului la un adaptor de priză (neinclus).
 - Folosiți un adaptor adecvat (cu conector USB-A), cu o ieșire de 5 V DC și între 0,5 și 3,0 A. Amperajul influențează timpul necesar de încărcare. Dacă se utilizează un încărcător rapid Varta Speed Charger, timpul de încărcare se reduce la aprox. 6 ore.
4. Introduceți adaptorul într-o priză de 230 V.
 - Dacă una dintre lumini începe să clipească, bateria externă se încarcă.
 - Când toate luminile rămân aprinse continuu, bateria externă este complet încărcată.
 - Încărcarea bateriei externe Varta de 20.000 mAh durează 6 ore folosind un încărcător rapid Varta.

Instalare baterie externă



AVERTISMENT

Pentru o utilizare optimă și sigură, folosiți numai bateria externă Varta inclusă.

1. Introduceți perna interioară (Figura 13, poz. 5) în husa din mijloc (Figura 13, poz. 4).
2. Introduceți perna cu husa din mijloc în husa exterioră (Figura 13, poz. 2).
3. Asigurați-vă că butonul ON/OFF (Figura 13, poz. 3) trece prin orificiul din husa exterioră (Figura 13, poz. 1).
4. Prindeți cablul de alimentare din interiorul husei din mijloc.
5. Scoateți capacul de protecție al cablului de alimentare.
6. Conectați cablul de alimentare la bateria externă.
7. Asigurați-vă că unghiul mufei cablului de alimentare este orientat spre bateria externă (Figura 11).
8. Puneți bateria externă (Figura 12, poz. 1) în buzunarul de depozitare al bateriei externe (Figura 12, poz. 2) din interiorul husei din mijloc.
9. Închideți fermoarul husei din mijloc și fermoarul husei exterioră.

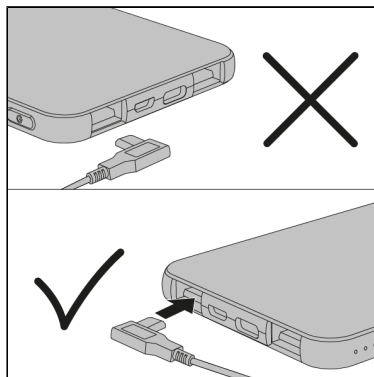


Figura 11.

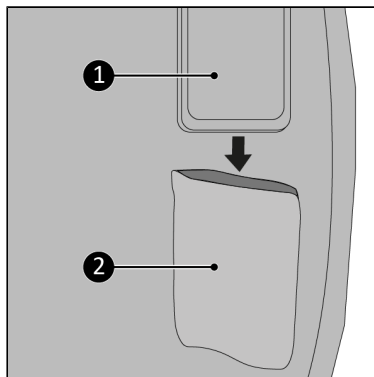


Figura 12.

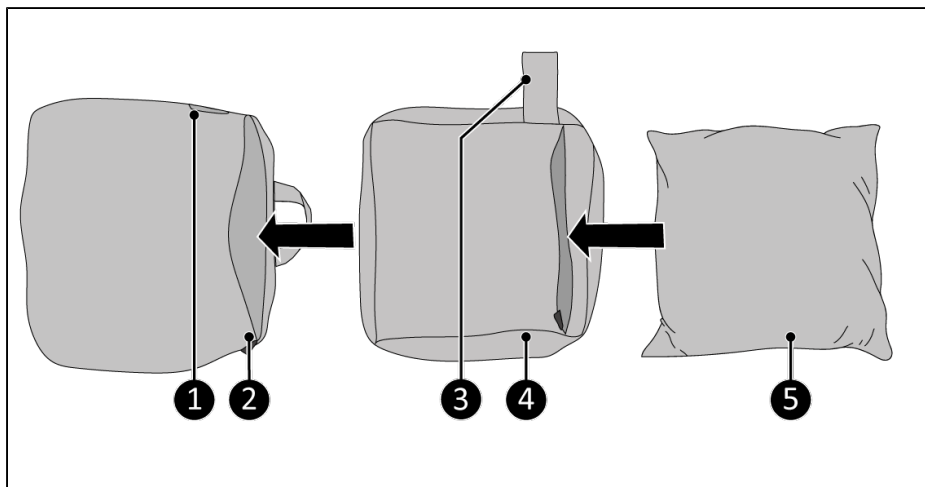


Figura 13.

Utilizare

1. Apăsăți scurt butonul ON/OFF pentru a activa bateria externă. Indicatorul luminos se va aprinde pentru scurt timp în roșu/portocaliu și alb.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul ON/OFF timp de 3 secunde.
 - Butonul ON/OFF se va ilumina în roșu.
 - Perna începe să se încălzească pe setarea de căldură Ridicăta
3. Apăsăți scurt butonul ON/OFF pentru a schimba treapta de căldură:

Treaptă de căldură	Temperatură	Autonomie baterie
Scăzută (lumină albă)	50 °C	10 ore
Medie (lumină portocalie)	60 °C	7 ore
Ridicăta (lumină roșie)	75 °C	5 ore

După utilizare

Pentru a opri dispozitivul:

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul ON/OFF timp de 3 secunde.
 - Lumina butonului ON/OFF se stinge.

Întreținere



ATENȚIE

Dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă, scoateți întotdeauna bateria externă. Încărcați bateria externă la aproximativ 75% și efectuați un ciclu de descărcare și încărcare la fiecare 3–6 luni. În caz contrar, performanța bateriei externe scade, iar durata sa de viață se scurtează.

Curățare



AVERTISMENT

- Nu călcați și nu spălați niciodată husa din mijloc. Husa din mijloc conține firul de încălzire și conexiunile electrice.

1. Opriți dispozitivul.
2. Scoateți bateria externă.
3. Scoateți husa exterioară și perna interioară.
4. Spălați husa exterioară.

Spălarea husei exterioare

- Spălați la maximum 30 °C.
- Nu călcați.
- Nu folosiți înălbitor.
- Nu curățați chimic.

Water resistance decreases after several washes.

Rezistența la apă scade după mai multe spălări. Pentru a restabili impermeabilitatea, utilizați un polyester fabrics.

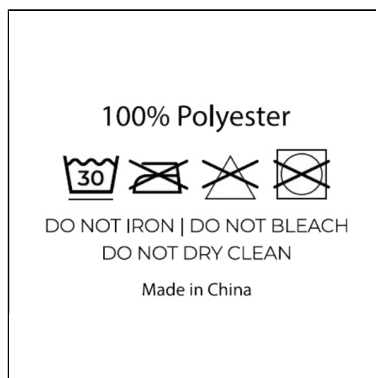


Figura 14.

Eliminare



Acest marcată indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să

utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.



Înainte de eliminare, scoateți bateria și eliminați-o în spațiile colective special amenajate din magazine și supermarketuri, în conformitate cu legile și reglementările locale.