

E-Infrared Wi-Fi

425 / 600 / 800

RO



Model: E-Infrared Wi-Fi

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Avertismente obligatorii

Înainte de a utiliza (și instala) acest aparat, citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile de utilizare.



AVERTISMENT

Anumite părți ale acestui aparat se pot înfierbința foarte tare și pot cauza arsuri.

- O atenție deosebită trebuie acordată în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.
- Înainte de curățarea și întreținerea aparatului, asigurați-vă că acesta este oprit, scos din priză și complet răcit.



AVERTISMENT

Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți radiatorul.



AVERTISMENT

În caz de utilizare sau instalare necorespunzătoare, există pericol de electrocutare și/sau risc de incendiu.



AVERTISMENT

Nu utilizați acest radiator în încăperi mici, dacă sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească încăperea prin forțe proprii, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere permanentă.



AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, mențineți materialele textile, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanță de cel puțin 1 metru față de evacuarea aerului.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolul implicat.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea destinată utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot doar să pornească/oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat în poziția sa normală de funcționare și dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolul implicat. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu au voie să introducă ștecherul în priză, să regleze, să curețe sau să efectueze întreținerea destinată utilizatorului.
- Evitați stropirea cu apă a aparatului sau pătrunderea acesteia în interior. Nu scufundați nicio parte a aparatului în apă sau în alte lichide și asigurați-vă că acesta nu poate cădea în apă. Dacă aparatul se udă, scoateți-l din priză. Nu îl expuneți la jeturi puternice sau violente de apă.

- Înainte de instalare sau utilizare, verificați dacă noul aparat (inclusiv cablul și ștecherul) nu prezintă semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat și returnați-l furnizorului pentru a fi înlocuit.
- Radiatorul nu trebuie să fie amplasat direct sub o priză.
- Nu utilizați acest radiator în imediata apropiere a unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu utilizați acest radiator dacă a fost scăpat pe jos.
- Nu utilizați acest radiator dacă prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Utilizați acest radiator pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Nu utilizați radiatorul fără picioarele/roțile montate conform acestor instrucțiuni.

Povinná varování pro instalaci



AVERTISMENT

Pungile din plastic pot fi periculoase. Pentru a evita pericolul de sufocare, țineți punga departe de bebeluși și copii.



AVERTISMENT

Aparatul se înfierbîntește foarte tare în timpul utilizării. Înainte de instalare/ amplasare, asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și complet răcit.



AVERTISMENT

Nu instalați și nu orientați aparatul la mai puțin de 1 m de mobilier, perdele sau alte materiale inflamabile.



ATENȚIE

Pentru a evita orice pericol prin resetarea involuntară a siguranței termice, nu alimentați aparatul printr-un temporizator extern sau printr-un circuit pornit/oprit regulat de furnizor.

- Instalați/amplasați aparatul numai conform procedurii descrise în acest manual.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de agentul său de service sau de o persoană cu o calificare similară, pentru a evita orice pericol.

Instrucțiuni generale de siguranță pentru radiatoare



AVERTISMENT

Aparatul este echipat cu o protecție la supraîncălzire care îl oprește automat în caz de supraîncălzire internă. În acest caz, opriți aparatul, scoateți-l din priză, eliminați cauza supraîncălzirii, lăsați-l să se răcească și apoi utilizați-l ca de obicei. Dacă cauza supraîncălzirii nu poate fi identificată sau problema persistă, nu utilizați aparatul și contactați furnizorul.

- Utilizați acest aparat numai în scopul prevăzut și în modul descris în acest manual.
- Conectați aparatul numai la o priză de perete. Nu îl conectați la o doză de distribuție, un prelungitor, un adaptor multiplu sau alte dispozitive similare.

- Ștecherul se poate încălzi ușor în timpul utilizării; dacă este fierbinte, scoateți aparatul din priză și contactați un electrician.
- Tensiunea și frecvența de conectare ale aparatului trebuie să corespundă cu cele ale prizei utilizate. Instalația electrică ar trebui să fie protejată cu un întrerupător cu protecție diferențială de 30 mA.
- Pentru a preveni suprasolicitarea sau declanșarea siguranțelor, nu utilizați alți consumatori în aceeași priză sau pe același circuit electric dacă puterea aparatului este > 2500 W (consultați plăcuța cu date tehnice).
- Priza trebuie să fie întotdeauna ușor accesibilă pentru a se putea deconecta rapid aparatul în caz de urgență.
- Înainte de a introduce ștecherul în priză, desfășurați complet cablul de alimentare al aparatului și asigurați-vă că nu atinge componentele fierbinți ale aparatului și nu se poate încălzi în alt mod. Nu poziționați cablul de alimentare sub covoare, preșuri, traverse etc. și păstrați-l în afara zonelor de trecere. Asigurați-vă că nu se calcă pe el și că nu este presat de mobilă. Nu treceți cablul peste colțuri ascuțite și nu îl înfășurați prea strâns după utilizare! Evitați contactul cablului cu uleiuri, solvenți și obiecte ascuțite. Verificați regulat cablul pentru a nu prezenta deteriorări. Nu răsuciți, nu îndoiți și nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului; aceste acțiuni pot deteriora izolația!
- Opriiți aparatul folosind comutatorul (principal); nu scoateți aparatul din priză în timp ce funcționează.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când mutați sau deconectați aparatul.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în orificiile aparatului.
- Aparatul trebuie conectat la o priză adecvată, cu împământare. Toate conexiunile electrice trebuie să rămână uscate în orice împrejurare.
- Nu utilizați un prelungitor; acest lucru poate cauza supraîncălzire și incendiu. Dacă utilizarea unui prelungitor este inevitabilă, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat. Utilizați un prelungitor cu o capacitate nominală mai mare decât puterea maximă a aparatului. Desfășurați întotdeauna complet prelungitorul pentru a preveni supraîncălzirea.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl utilizați.
- Nu expuneți aparatul la vibrații puternice sau la solicitări mecanice.
- Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea în spații cu umiditate ridicată, cum ar fi băile, spălătoriile etc. Nu amplasați niciodată aparatul în apropierea surselor de apă și a recipientelor cu apă (robinet, cadă, duș, toaletă, chiuvetă, piscină etc.).

Garanție

EUROM oferă o garanție de 60 de luni pentru acest aparat, de la data achiziției. Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea normală. Garanția își pierde valabilitatea dacă defecțiunea este rezultatul unei utilizări neintenționate sau neglijente a aparatului. Producătorul, importatorul și furnizorul nu își asumă răspunderea pentru racordarea necorespunzătoare.

Introducere

Vă mulțumim că ați ales acest aparat marca EUROM. Ați achiziționat un produs de calitate, care vă va servi mulți ani. Dacă veți utiliza acest aparat cu atenție și grijă, veți reduce riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a bunurilor.



ATENȚIE

Este important să citiți și să înțelegeți aceste instrucțiuni de utilizare înainte de asamblarea, instalarea și utilizarea aparatului.

Acest manual descrie utilizarea corectă și sigură a aparatului. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Manualul este o parte integrantă a aparatului și, în caz de revânzare sau schimbare a proprietarului, trebuie predat noului proprietar. Acest manual a fost elaborat cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a-l modifica și îmbunătăți în orice moment. Imaginile utilizate pot diferi.

În acest manual sunt utilizate următoarele simboluri și termeni pentru a atrage atenția cititorului asupra instrucțiunilor de siguranță și a informațiilor importante:



AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă care – dacă nu sunt respectate instrucțiunile de siguranță – poate duce la rănirea operatorului sau a persoanelor din jur, precum și la deteriorarea ușoară și/sau moderată a produsului sau a mediului înconjurător.



ATENȚIE

Indică o situație periculoasă care, în cazul nerespectării instrucțiunilor, poate duce la deteriorarea ușoară sau moderată a produsului sau a mediului înconjurător.

Marcaj

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	E-Infrared 425 Wi-Fi Art.nr. 360684 Batch BExxxx
220-240V ~ 50-60Hz - 425 Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Figura 21.

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	E-Infrared 425 Wi-Fi Swiss plug Art.nr. 360691 Batch BCxxxx
220-240V ~ 50-60Hz - 425 Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Figura 22.

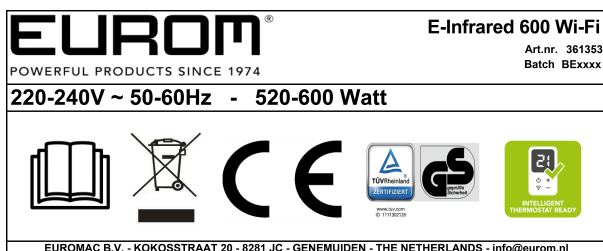


Figura 23.

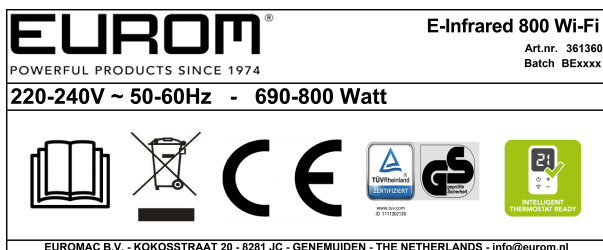


Figura 24.

Specificații

Tip	E-Infrared 425 Wi-Fi	E-Infrared 600 Wi-Fi	E-Infrared 800 Wi-Fi
Tensiune de alimentare:	220-240V~/50-60Hz	220-240V~/50-60Hz	220-240V~/50-60Hz
Dimensiuni:	60 x 63 x 24,5 cm	80 x 63 x 24,5 cm	100 x 63 x 24,5 cm
Greutate:	5 kg	7,4 kg	9,1 kg
Putere:	425W	520-600W	690-800W
Clasă de protecție:	Clasa I	Clasa I	Clasa I
Grad de protecție:	IP20	IP20	IP20

Prin prezenta, Euromac B.V. declară că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Bandă de frecvență Wi-Fi și Bluetooth: 2,4–2,4835 GHz
- Puterea maximă de radiofrecvență emisă în această bandă (în aceste benzi):
 - Wi-Fi: 17,5 dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm

Descriere

Acest aparat este un radiator electric ușor de utilizat, destinat spațiilor interioare. Poate fi montat pe perete sau pe tavan, ori utilizat ca aparat de sine stătător prin montarea picioarelor furnizate. Radiatorul poate fi controlat prin intermediul aplicației Eurom Smart App și permite setarea unui temporizator zilnic și săptămânal.

Dezambalare

Aparatul este ambalat într-o singură cutie. Îndepărtați toate materialele de ambalare și verificați dacă aparatul nu este deteriorat. Dacă radiatorul este deteriorat, nu îl utilizați și contactați întotdeauna furnizorul dumneavoastră. Păstrați ambalajul pentru depozitare și transport în siguranță.

1. Panou de comandă și afișaj LED
2. Senzor de temperatură
3. Corpul radiatorului
4. Ștecher de alimentare
5. Șuruburi de montaj și dibluri (8x)
6. Șuruburi M4 12 mm (2x)
7. Distanțier pentru suporturi
8. Suporturi (2x)
9. Picioare de susținere (2x)

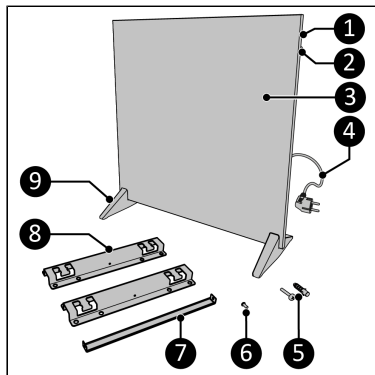


Figura 25.

Panou de comandă și afișaj LED

1. Indicație termostat Wi-Fi
2. Buton Minus
3. Buton Plus
4. Buton Mod (Mode)
5. Buton Pornire/Oprire (ON/OFF)
6. Indicație Wi-Fi
7. Indicație detectare fereastră deschisă
8. Afișaj

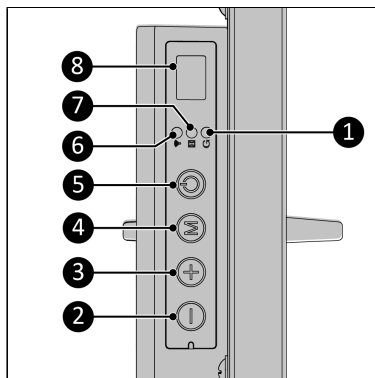


Figura 26.

Reguli de transport și depozitare



AVERTISMENT

Aparatul se înfierbîntește foarte tare în timpul utilizării. Înainte de depozitare, asigurați-vă că acesta este oprit, scos din priză și complet răcit.

- Curățați aparatul înainte de depozitare.
- Transportați aparatul în poziție verticală.
- Depozitați aparatul în poziție verticală, în ambalajul original, într-un loc răcoros, uscat și lipsit de praf.

Montaj



AVERTISMENT

- Introduceți ștecherul de alimentare în priză numai după ce aparatul a fost montat sau amplasat corect.
- În timpul instalării/amplasării aparatului, respectați distanțele minime specificate în acest manual.
- Nu blocați niciodată spațiul dintre aparat și perete.



AVERTISMENT

Nu instalați/amplasați aparatul:

- după o ușă sau lângă o fereastră deschisă, unde ar putea ploua pe el;
- prea aproape de obiecte mari sau sub o poliță, un dulap, perdele și alte lucruri similare. Aerul din jurul aparatului trebuie să circule liber.



AVERTISMENT

Asigurați-vă că utilizați întotdeauna materiale de fixare adecvate pentru suprafața respectivă; dacă este necesar, consultați un specialist.



AVERTISMENT

Nu instalați/amplasați aparatul:

- în apropierea surselor de apă, cum ar fi cada, dușul, piscina sau o fereastră deschisă;
- pe suprafețe ude și evitați vărsarea oricărui lichid în apropierea acestuia;
- după o ușă sau în zone de trecere, pentru a preveni împiedicarea;
- după o ușă sau lângă o fereastră deschisă, unde ar putea ploua pe el;
- pe suprafețe precum paturi sau covoare cu fir lung, unde orificiile ar putea fi blocate.

**AVERTISMENT**

Peretele pe care este fixat aparatul și pereții aflați la o distanță de până la 1 metru de aparat nu trebuie să fie din materiale inflamabile. Materialele trebuie să reziste la temperaturi de cel puțin 200 °C fără a se aprinde, topi, deforma sau autoaprinde. Verificați regulat ca peretele și tavanul să nu se supraîncălzească.

**AVERTISMENT**

Suprafața pe care este amplasat aparatul nu trebuie să fie din materiale inflamabile. Materialele trebuie să reziste la temperaturi de cel puțin 125 °C fără a se aprinde, topi, deforma sau autoaprinde. Verificați regulat ca peretele și tavanul să nu se supraîncălzească.

**ATENȚIE**

În cazul în care aparatul este conectat direct la instalația dumneavoastră electrică, montajul trebuie efectuat de către un specialist, în conformitate cu reglementările locale.

Opțiuni de montaj**ATENȚIE**

Înainte de prima utilizare a aparatului, este absolut necesară calibrarea panoului acestuia. Explicația funcției de calibrare se găsește în capitolul Calibrarea temperaturii.

Aparatul poate fi montat în patru moduri:

- ca aparat de sine stătător, cu picioarele de susținere montate;
- vertical pe perete;
- orizontal pe perete;
- pe tavan.

În toate cele patru moduri de amplasare, panoul de comandă trebuie să fie vizibil și accesibil pentru utilizare.

Montajul picioarelor de susținere

1. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și moale.
2. Deșurubați cele 4 șuruburi.
3. Amplasați picioarele de susținere de o parte și de alta a corpului radiatorului.
4. Cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, fixați și strângeți fiecare picior de susținere cu câte două șuruburi.
5. Așezați aparatul pe o suprafață orizontală, fermă și neinflamabilă.
6. Amplasați aparatul respectând distanțele minime de siguranță:
 - A. 100 cm în partea superioară;
 - B. 50 cm în părțile laterale;
 - C. 30 cm în spate;
 - D. 50 cm în față.
7. Nu amplasați aparatul direct sub o priză electrică.

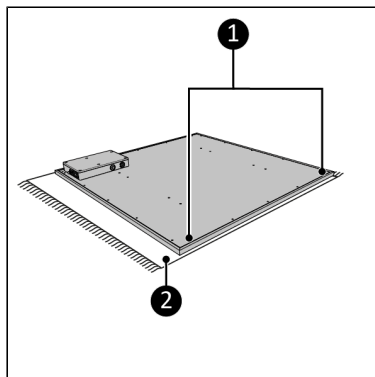


Figura 27.

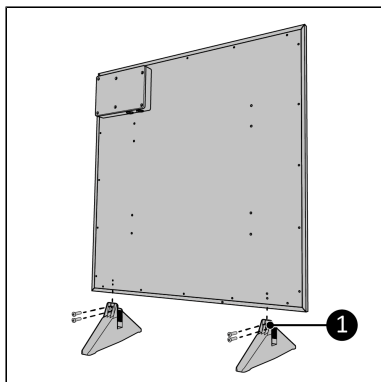


Figura 28.

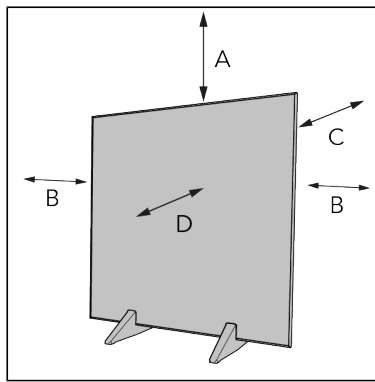


Figura 29.

Montajul suportului



ATENȚIE

Asigurați-vă că orificiile ambelor suporturi sunt orientate în sus, consultați Figura 30 și Figura 31.

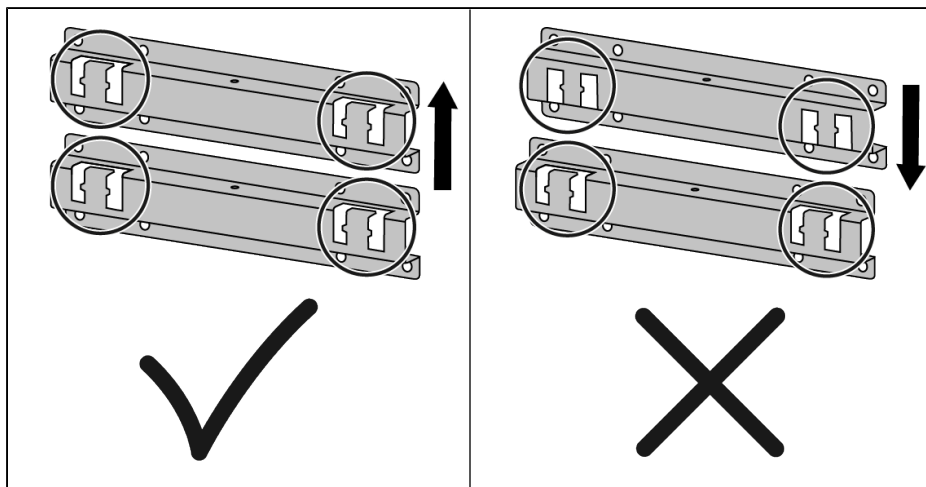


Figura 30.

1. Fixați distanțierul (Figura 31, poz. 2) pe suporturi (Figura 31, poz. 1) utilizând cele 2 șuruburi M4 12 mm (Figura 31, poz. 3).

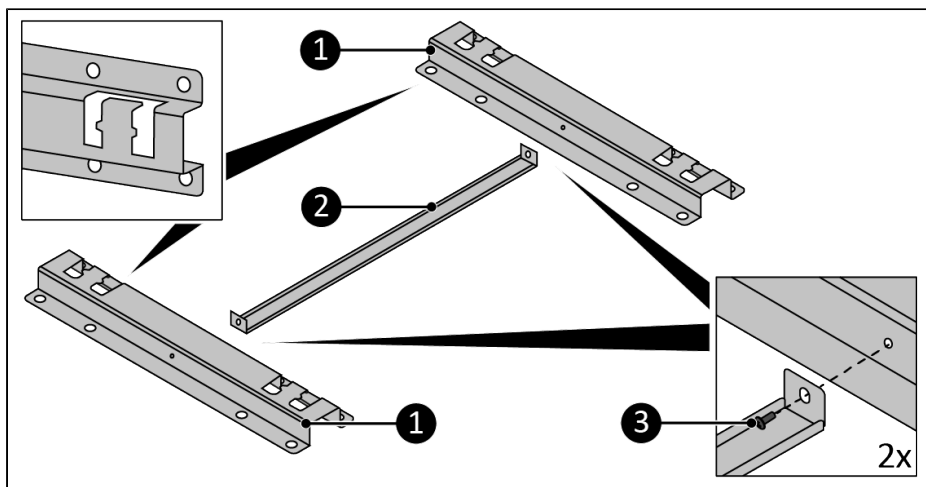


Figura 31.

Montarea pe perete

1. Amplasați aparatul pe un perete neinflamabil și ferm.
2. Amplasați aparatul respectând distanțele minime:
 - A. 30 cm față de pereții laterali;
 - B. 100 cm față de tavan;
 - C. 30 cm față de podea;
 - D. 100 cm de spațiu liber în față.
3. Nu montați aparatul direct deasupra, în apropierea sau sub o priză electrică.

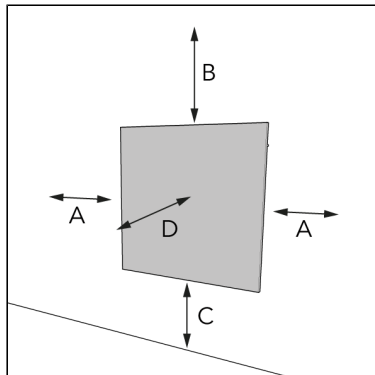


Figura 32.

Montarea verticală pe perete

1. Așezați suportul pe perete și marcați cele opt orificii. Asigurați-vă că suportul este poziționat în poziție verticală și că orificiile acestuia sunt orientate în sus.
2. Burghiați opt orificii cu diametrul de 10 mm în locurile marcate.
3. Introduceți diblurile (Figura 33, poz. 1).
4. Cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, fixați și strângeți suportul de perete (Figura 33, poz. 2) pe perete cu cele opt șuruburi mari (Figura 33, poz. 3).
5. Așezați suporturile aparatului (Figura 34, poz. 3) deasupra suportului de perete (Figura 34, poz. 1).
6. Glisați aparatul (Figura 34, poz. 2) în orificiile din suportul de perete (Figura 34, poz. 1).
7. Asigurați-vă că panoul de comandă se află în partea inferioară a aparatului.
8. Pentru a demonta aparatul, ridicați-l și glisați-l în direcția opusă.

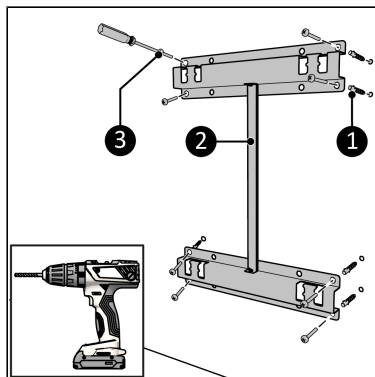


Figura 33.

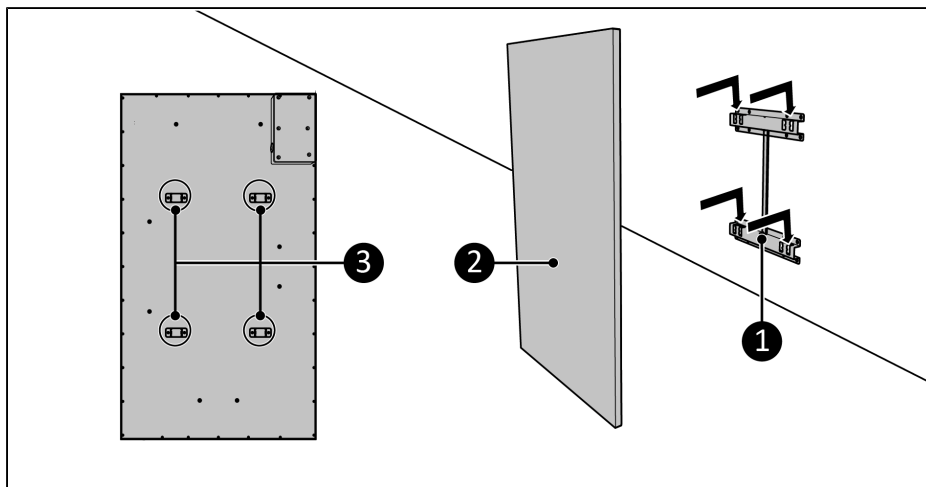


Figura 34.

Montarea orizontală pe perete

1. Așezați suportul pe perete astfel încât orificiile acestuia să fie orientate spre stânga și marcați cele opt orificii.
2. Burghiați opt orificii cu diametrul de 10 mm în locurile marcate.
3. Introduceți diblurile (Figura 35, poz. 3).
4. Cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, fixați și strângeți suportul de perete (Figura 35, poz. 1) pe perete cu cele opt șuruburi mari (Figura 35, poz. 2).
5. Așezați suporturile aparatului (Figura 36, poz. 3) deasupra suportului de perete (Figura 36, poz. 1).
6. Glisați aparatul (Figura 36, poz. 2) în orificiile din suportul de perete (Figura 36, poz. 1).
7. Asigurați-vă că panoul de comandă se află în partea superioară a aparatului.
8. Pentru a demonta aparatul, ridicați-l și glisați-l în direcția opusă.

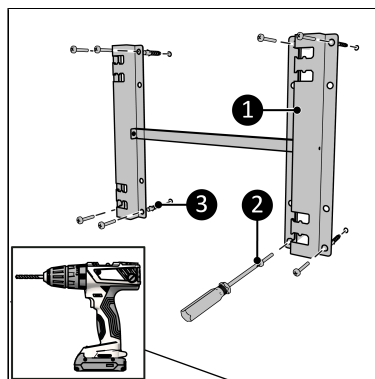


Figura 35.

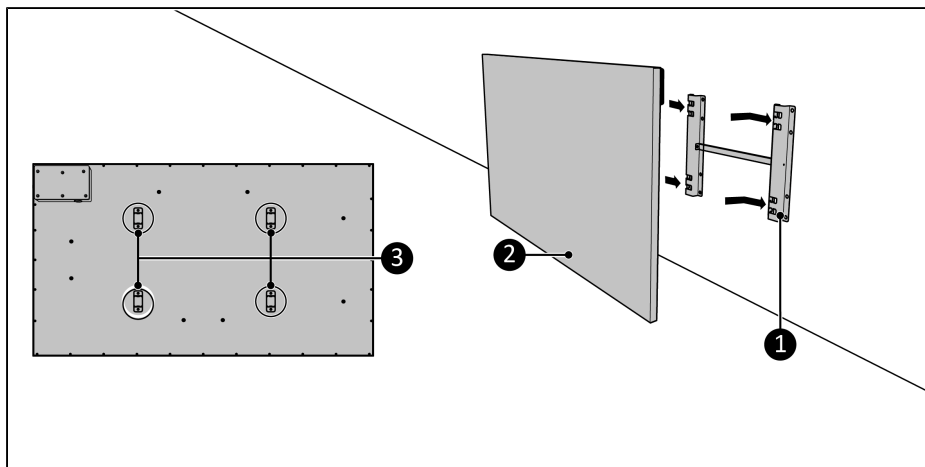


Figura 36.

Montarea pe tavan



ATENȚIE

La montarea aparatului pe tavan, se recomandă insistent utilizarea unui termostat Wi-Fi pentru o reglare optimă a temperaturii.

1. Amplasați aparatul pe un tavan neinflamabil și ferm.
2. Amplasați aparatul respectând distanțele minime (Figura 1):
 - A. 30 cm față de pereții laterali;
 - B. 185 cm față de podea.
3. Nu montați aparatul direct deasupra, în apropierea sau sub o priză electrică.
4. Așezați suportul pe tavan și marcați cele opt orificii.
5. Burghiați opt orificii cu diametrul de 10 mm în locurile marcate.
6. Introduceți diblurile (Figura 38, poz. 3).
7. Cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, fixați și strângeți suportul (Figura 38, poz. 1) pe tavan cu cele opt șuruburi mari (Figura 38, poz. 2).

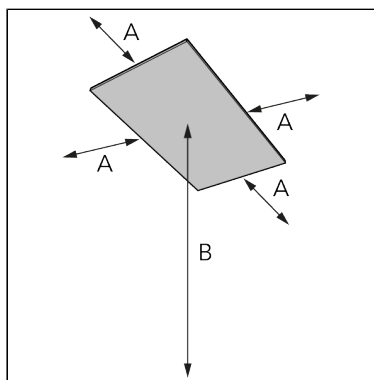


Figura 37.

8. Așezați suporturile aparatului (Figura 39, poz. 3) deasupra suportului de tavan (Figura 39, poz. 1).

9. Glisați aparatul (Figura 39, poz. 2) în orificiile din suportul de tavan (Figura 39, poz. 1).
10. Asigurați-vă că radiatorul este fixat corespunzător în suportul de tavan.
11. Pentru a demonta aparatul, ridicați-l și glisați-l în direcția opusă.

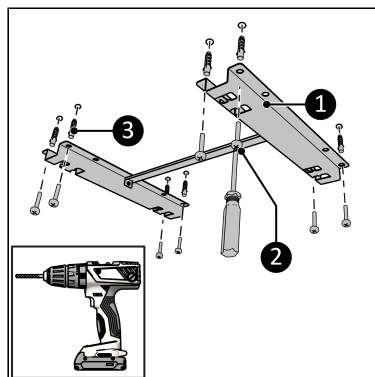


Figura 38.

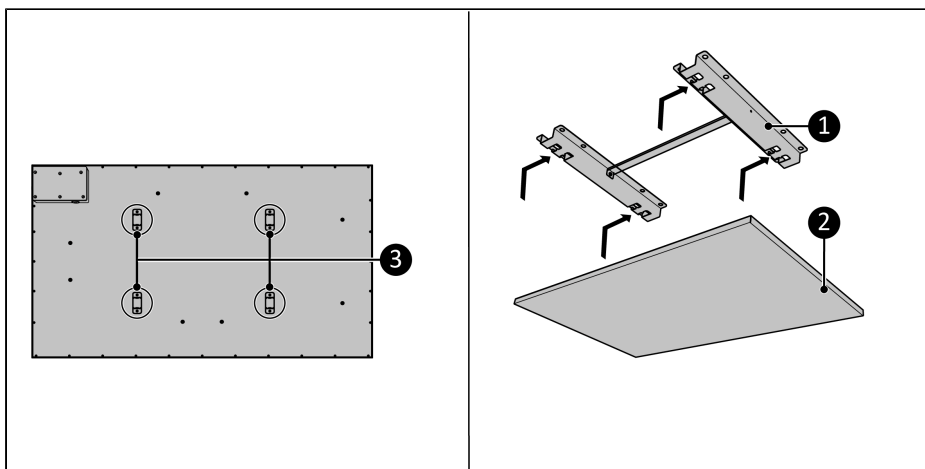


Figura 39.

Instalare

1. Asigurați-vă că aparatul este montat corect.
2. Introduceți ștecherul de alimentare într-o priză cu împământare, ușor accesibilă. Utilizați o priză cu împământare cu o putere minimă de 500 W (E-Infrared 425 Wi-Fi) / 700 W (E-Infrared 600 Wi-Fi) / 900 W (E-Infrared 800 Wi-Fi).
3. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu vine în contact cu aparatul.

Utilizare

VAROVĂNI

Nu utilizați aparatul:

- în exterior sau într-un spațiu mic ($< 1 \text{ m}^3$ per 100 W, adică $< 10 \text{ m}^3$ pentru un aparat de 1000 W sau $< 25 \text{ m}^3$ pentru un aparat de 2500 W, consultați plăcuța cu date tehnice);
- culcat, înclinat, poziționat incorect sau într-o poziție care nu este menționată în acest manual;
- dacă oricare dintre componentele sale este murdară sau udă;
- în apropierea obiectelor mari, cum ar fi după o ușă;
- în sau lângă spații cu praf și murdărie (de exemplu, pe șantiere de construcții);
- în apropierea materialelor, lichidelor sau vaporilor inflamabili, de exemplu într-o magazie, grajd sau seră;
- în apropierea altor surse de căldură și foc deschis;
- orientat direct spre o priză electrică;
- cu un dispozitiv care îl pornește automat, cum ar fi un temporizator, un variator de lumină (dimmer) sau orice alt aparat;
- cu alte accesorii decât cele recomandate de producător;
- dacă nu este fixat corespunzător;
- orientat spre mobilă, perdele, hârtie, haine, lenjerie de pat, prosoape sau alte materiale inflamabile ori la o distanță mai mică de 1 metru față de acestea;
- dacă aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul prezintă semne de deteriorare, nu funcționează corect, emit zgomote ciudate, mirosuri sau fum. Opriți imediat utilizarea aparatului și deconectați-l de la sursa de alimentare.



AVERTISMENT

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că:

- manevrați aparatul cu mâinile uscate;
- aparatul este montat/amplasat în siguranță;
- evacuarea aerului și orificiile de ventilație ale aparatului nu sunt blocate.



AVERTISMENT

Aparatul se înfierbintește foarte tare în timpul utilizării. Nu atingeți aparatul în timpul funcționării și nici timp de cinci minute după oprirea acestuia.



AVERTISMENT

Nu acoperiți și nu blocați niciodată aparatul și nu așezați pe el niciun fel de obiecte, cum ar fi haine, prosoape, păături, perne etc.



**AVERTISMENT**

Nu utilizați niciodată aparatul pentru uscare de haine.

**AVERTISMENT**

Nu utilizați niciodată acest aparat până când nu este montat corect.

**ATENȚIE**

Pe lângă comanda manuală, acest aparat poate fi controlat și prin intermediul aplicației sau al unui temporizator. Indiferent de modul de comandă, asigurați-vă că instrucțiunile de siguranță sunt întotdeauna respectate!

**ATENȚIE**

La pornire sau oprire, aparatul poate emite un zgomot. Acesta este cauzat de dilatarea și contractarea materialului în timpul încălzirii și răcirii.

1. După introducerea ștecherului de alimentare în priză, pe afișaj apare textul „OFF”.
2. Apăsați butonul Pornire/Oprire (ON/OFF) de pe panoul de comandă.
3. Pe afișaj apare temperatura ambiantă (temperatura predefinită SET este de 20 °C).

Comandarea aparatului

Calibrarea temperaturii (înainte de prima utilizare)

1. Apăsați simultan butoanele M și – timp de 3 secunde.
2. Pe afișaj va începe să clipească CH, CU sau CC.
3. Apăsați butonul + sau – pentru a selecta:
 - CH pentru utilizarea ORIZONTALĂ a radiatorului (de sine stătător sau pe perete);
 - CU pentru utilizarea VERTICALĂ a radiatorului pe perete;
 - CC pentru utilizarea radiatorului pe tavan.
4. Așteptați câteva secunde până când pe afișaj apare temperatura camerei. Radiatorul dumneavoastră este acum setat pentru modul de utilizare dorit.

Setarea temperaturii

1. Apăsați butonul Plus sau Minus pentru a seta temperatura dorită în intervalul cuprins între 0 °C și 45 °C.
2. Aparatul începe să încălzească dacă temperatura setată este mai mare decât temperatura ambiantă și se oprește din încălzire de îndată ce temperatura ambiantă atinge valoarea setată.
3. Pe afișaj este indicată temperatura ambiantă.

Modul ECO

Modul ECO este disponibil numai în aplicația Eurom Smart App.

Modul de protecție împotriva înghețului

Modul de protecție împotriva înghețului este disponibil numai în aplicația Eurom Smart App.

Detectarea ferestrei deschise

1. Apăsați simultan butonul M și butonul + pentru a activa sistemul de detectare a ferestrei deschise. Indicatorul luminos de pe afișaj se va aprinde.
2. Cu ajutorul butonului Plus sau Minus, selectați activarea (On) sau dezactivarea (Off) detectării ferestrei deschise. (On: Indicatorul luminos de pe afișaj se aprinde.)
3. Dacă temperatura ambiantă scade cu 5 °C sau mai mult în decurs de 15 minute, aparatul trece în modul de așteptare (standby), iar indicatorul de fereastră deschisă de pe afișaj va începe să clipească.
4. Repetați pașii 1 și 2 pentru a dezactiva sistemul de detectare a ferestrei deschise. Indicatorul luminos de pe afișaj se va stinge.

Aplikace Eurom Smart



ATENȚIE

La prima conectare a aparatului Eurom, se recomandă activarea funcției Bluetooth pe telefonul inteligent. Astfel, conectarea va fi mai rapidă și mai simplă.

Aparatul poate fi controlat prin intermediul unei aplicații pe telefonul inteligent sau pe tabletă. Aplicația Eurom Smart poate fi utilizată pentru:

- pornirea și oprirea aparatului;
- reglarea temperaturii;
- activarea modulului ECO;
- activarea modulului de protecție împotriva înghețului.

Aplicația poate fi utilizată, de asemenea, pentru a seta douăzeci de ore de pornire și oprire pe zi în cadrul unui temporizator săptămânal.

1. Deschideți instrucțiunile pentru aplicația Eurom Smart cu ajutorul codului QR (Figura 40) sau accesați www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Parcurgeți pașii menționați în instrucțiunile pentru aplicația Eurom Smart.
 - Când aparatul este conectat la Wi-Fi, pe ecran va apărea simbolul Wi-Fi.
 - Dacă simbolul Wi-Fi clipește, conexiunea nu este stabilă.

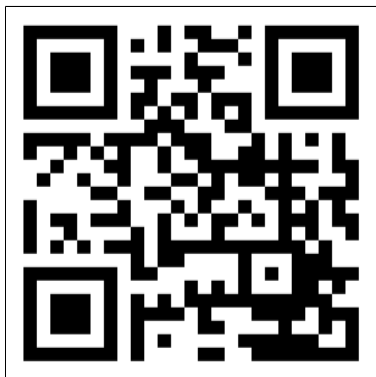


Figura 40.

Temporizator inteligent

1. În aplicația Eurom Smart, creați un program cu zile și ore. Setările temporizatorului din aplicație:
 - vor fi salvate în aparat;
 - nu vor fi vizibile pe aparat;
 - vor rămâne accesibile chiar și la deconectarea Wi-Fi;
 - vor rămâne accesibile chiar și după oprirea sau scoaterea aparatului din priză;
 - pot fi eliminate numai prin intermediul aplicației. Verificați regulat datele din aplicație.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod (Mode) până când se aude un semnal sonor. Conexiunile existente vor fi șterse. Simbolul Wi-Fi va începe să clipească și se va putea stabili o nouă conexiune.

Dezactivarea conexiunii Wi-Fi

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire (ON/OFF) până când se aude un semnal sonor. Wi-Fi se va opri, iar simbolul Wi-Fi va dispărea de pe ecran.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire (ON/OFF) până când se aude un semnal sonor. Wi-Fi se va porni, iar simbolul Wi-Fi va apărea pe ecran.

Pregătit pentru termostat Wi-Fi (Opțional)

Acest aparat poate fi conectat la un termostat Wi-Fi opțional. Temperatura este apoi măsurată la termostatul Wi-Fi în loc de aparat. Acest lucru asigură un nivel optim de confort. Aparatul va încălzi până când este atinsă temperatura setată pe termostatul Wi-Fi.

La un singur termostat Wi-Fi pot fi conectate mai multe aparate. Toate aparatele conectate se vor porni și se vor opri simultan.

Pentru a utiliza termostatul Wi-Fi:

1. Introduceți termostatul Wi-Fi în orice priză electrică.
2. Descărcați aplicația Eurom Smart pe dispozitivul (mobil).
3. Deschideți aplicația Eurom Smart.
4. Adăugați termostatul Wi-Fi și celelalte aparate în aplicația Eurom Smart.
5. Accesați aparatul (aparatele) și apăsați butonul de asociere (Pairing Button) pentru a asocia aparatul cu termostatul Wi-Fi.

Aparatul este conectat la termostatul Wi-Fi. Atât în aplicația Eurom Smart, cât și pe aparat se aprinde simbolul G. Acum vă puteți bucura de nivelul optim de confort al încălzirii electrice permanente.

Modul ECO

Aplicația Eurom Smart include un buton ECO. Modul ECO menține temperatura camerei la 16 °C.

1. Apăsați butonul ECO pentru a activa modul; pe ecran apare EC.
2. Apăsați butonul ECO pentru a dezactiva modul.

Dacă aparatul funcționează în modul ECO și se activează o setare a temporizatorului, aparatul va începe să funcționeze conform setării temporizatorului. După finalizarea setării temporizatorului, aparatul nu va reveni în modul ECO.

Modul de protecție împotriva înghețului (Frost protection mode)

În aplicația Eurom Smart găsiți butonul de protecție împotriva înghețului, prin a cărui apăsare se poate seta și menține o temperatură a camerei de 5 °C.

1. Apăsați butonul de protecție împotriva înghețului pentru a activa modul; pe ecran va apărea FP.
2. Apăsați butonul de protecție împotriva înghețului pentru a dezactiva modul.

Dacă este activat un temporizator în modul de protecție la îngheț, aparatul va urma programul setat, dar nu va reveni la protecția la îngheț după terminarea acestuia și oprire.

După utilizare



AVERTISMENT

Aparatul se înfierbîntește foarte tare în timpul utilizării. Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și complet răcit.



ATENȚIE

- Nu utilizați cablul de alimentare pentru a deconecta sau a transporta aparatul.
- Nu înfășurați cablul de alimentare prea strâns sau peste colțuri ascuțite.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.

1. Scoateți ștecherul de alimentare din priză.
2. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l atinge.
3. Înfășurați cablul de alimentare.

Întreținere



AVERTISMENT

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.



ATENȚIE

- Nu efectuați nicio reparație sau modificare la acest aparat (inclusiv la cablu și ștecher).
- Întreținerea și reparațiile pot fi făcute doar de un specialist autorizat EUROM.

În cazul în care cablul electric și/sau ștecherul electric sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către producător, de agentul său de service sau de o persoană cu o calificare similară, pentru a evita pericolele.

Curățare



AVERTISMENT

Aparatul se înfierbînteste foarte tare în timpul utilizării. Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și complet răcit.



ATENȚIE

- Păstrați aparatul curat. Praful, murdăria și/sau depunerile din aparat duc adesea la supraîncălzire. Asigurați-vă că îndepărtați regulat aceste depuneri.
- Preveniți pătrunderea apei în aparat. Nu scufundați nicio componentă a aparatului în apă sau în alte lichide.

Se recomandă curățarea aparatului după fiecare utilizare și înainte de depozitare.

1. Aspirați cu grijă orificiile pentru a îndepărta praful și murdăria.
2. Ștergeți aparatul cu o lavetă umedă, curată, moale și fără scame sau cu o perie moale.
3. Lăsați aparatul să se usuce complet înainte de utilizare și depozitare.

Eliminare



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a susține reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru returnarea dispozitivului uzat, folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care l-ați achiziționat. Aceștia pot prelua produsul pentru o reciclare ecologică și sigură.

Din motive de siguranță, demontarea aparatului este permisă exclusiv producătorului.