



Made Simple, Done Right.



RO

**AERIUM IgnisTower
2000 WIFI**

Acest produs este adecvat numai pentru spațiile bine izolate sau pentru utilizare ocazională. Acest produs nu este adecvat ca sursă principală de încălzire.

Informațiile privind aparatele electrice pentru încălzire locală, în conformitate cu cerințele Regulamentului Comisiei EU 2024/1103, sunt prezentate în anexa acestui manual.

Înainte de a utiliza aeroterma ceramică, este important să citiți aceste instrucțiuni; vă recomandăm ferm să le păstrați într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Măsurile de siguranță importante

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate.
2. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie executate de copii fără supraveghere.
3. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, înlocuirea acestuia trebuie încredințată unui centru de service specializat, pentru a evita crearea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul de alimentare deteriorat.
4. **AVERTISMENT:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aeroterma.
5. Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuti la distanță de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
6. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani au voie doar să pornească/oprească acest aparat, cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat în poziția sa normală de funcționare preconizată și dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să introducă ștecherul în priză, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea destinată utilizatorului.
7. **ATENȚIE – Unele componente ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.**
8. Aparatul nu trebuie să fie amplasat direct sub o priză electrică sau sub un cablu prelungitor.
9. Nu utilizați aparatul în imediata apropiere a unei căzi, duș, saune, piscine, iaz sau a altor spații unde există risc de contact direct cu apa sau cu o umiditate excesivă.
10. Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat pe jos.
11. Nu utilizați aparatul dacă prezintă semne vizibile de deteriorare.
12. Utilizați aparatul numai în poziție verticală, așa cum este specificat în acest manual.
13. **AVERTISMENT:** Nu utilizați aparatul în încăperi mici, dacă acestea sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească singure



încăperea, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere permanentă.

14. **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați materialele textile, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanță de cel puțin 1 m față de orificiul de evacuare a aerului.
15. Nu expuneți persoanele sau animalele la un flux direct de aer cald sau rece pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru le-ar putea afecta negativ sănătatea.
16. Nu introduceți niciun obiect prin grila frontală de evacuare a aerului sau prin grila posterioară de admisie a aerului. Acest lucru ar putea cauza un scurtcircuit electric, un incendiu sau deteriorarea aparatului.

Măsuri generale de siguranță

1. Utilizați aparatul numai așa cum este specificat în acest manual de utilizare.
2. Aparatul este destinat încălzirii spațiilor interioare din gospodărie. Nu îl utilizați în alt scop.
3. Asigurați un spațiu liber de cel puțin 10 cm pe toate părțile în jurul aparatului. Nu acoperiți orificiile de ventilație.
4. Nu scuturați aparatul și aveți grijă să nu cadă pe jos.
5. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede. Acest lucru este valabil mai ales atunci când este conectat la o priză electrică.
6. Nu încercați să demontați carcasa exterioară a aparatului.
7. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului și a accesoriilor sale.
8. Nu mergeți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alt lichid. Există risc de electrocutare.
9. Nu utilizați acest aparat cu un programator extern, temporizator, sistem de comandă de la distanță sau orice altă componentă care ar porni și opri automat aparatul.
10. La curățare, respectați instrucțiunile din capitolul Curățare.
11. Opiți întotdeauna aparatul de la buton și deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza electrică dacă nu îl utilizați, dacă îl lăsați fără supraveghere, înainte de curățare sau depozitare.
12. Așezați aparatul pe o suprafață netedă, solidă și stabilă. Nu îl așezați pe o suprafață înclinată.
13. Aparatul **NU TREBUIE** utilizat sau depozitat în apropierea gazelor explozive, a substanțelor inflamabile, combustibile și volatile.
14. Nu așezați aparatul și accesoriile sale:
 - pe o plită electrică sau cu gaz ori în apropierea acesteia, pe marginea unui blat de lucru etc.;
 - în apropierea focului deschis, a caloriferelor sau a altor surse de căldură;
 - în spații umede, prafuite sau reci;

- În locuri unde va fi expus la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui etc.
- 15. Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu aparatul sau cele recomandate de producător.
- 16. Nu utilizați aparatul cu accesorii uzate sau deteriorate.
- 17. Nu reparați aparatul singuri. Acesta nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Încredințați toate reparațiile sau lucrările de întreținere care depășesc curățarea obișnuită unui centru de service autorizat.
- 18. Nu utilizați aparatul și solicitați verificarea acestuia de către un centru de service autorizat dacă a fost scăpat pe jos, dacă are carcasa exterioară deteriorată sau deformată, dacă nu funcționează corect etc.

Siguranța electrică

1. Conectați aparatul numai la o priză electrică împământată corespunzător.
2. Înainte de a conecta ștecherul cablului de alimentare al aparatului la priza electrică, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța cu date tehnice a aparatului corespunde cu tensiunea din priza dumneavoastră electrică.
3. Priza electrică trebuie să rămână ușor accesibilă, astfel încât aparatul să poată fi deconectat de la sursa de alimentare în caz de necesitate.
4. Derulați complet cablul de alimentare înainte de utilizare.
5. Nu conectați aparatul la un prelungitor, adaptor sau priză multiplă. Se recomandă conectarea aparatului la un circuit electric separat.
6. Nu conectați și nu deconectați cablul de alimentare de la priza electrică cu mâinile ude sau umede.
7. Asigurați-vă că nici cablul de alimentare, nici ștecherul nu intră în contact cu umiditatea, apa sau alt lichid. Dacă acest lucru se întâmplă totuși, uscați-le cu grijă înainte de o nouă utilizare.
8. Aveți grijă ca cablul de alimentare să nu atârne peste marginea mesei, să nu atingă suprafețe fierbinți, obiecte ascuțite și să nu fie încălzit sau îndoit. Păstrați cablul de alimentare uscat.
9. Poziționați cablul de alimentare astfel încât să nu existe riscul de a vă împiedica de el și de a trage sau răsturna astfel aparatul.
10. Este interzisă tragerea sau transportarea aparatului de cablul de alimentare. Pentru transportarea aparatului utilizați mânerul.
11. Este interzisă repararea cablului de alimentare sau a ștecherului deteriorat. Încredințați întotdeauna reparația exclusiv unui centru de service autorizat.
12. Nu modificați lungimea cablului de alimentare.
13. Deconectați întotdeauna aparatul de la priza electrică prin apucarea și tragerea de ștecher. Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea cablului de alimentare, a ștecherului sau a prizei electrice.
14. În caz de furtună, se recomandă deconectarea cablului de alimentare de la priza electrică.
15. Curățați cablul de alimentare numai cu o lavetă uscată, fără scame. Nu utilizați o lavetă umedă și nu îl curățați cu apă.

16. Opriti aparatul, deconectati-l de la priza electrica si incetati utilizarea acestuia daca emite un zgomot neobisnuit, miros sau fum.


Instructiuni de siguranta privind bateriile

1. Pastrați bateriile la distanță de copii. În prezența acestora, bateriile pot reprezenta un pericol. În cazul în care un copil înghite o baterie, solicitați imediat asistență medicală.
2. Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp (mai mult de 3 luni), scoateți bateriile din acesta, altfel există riscul ca acestea să curgă în compartimentul pentru baterii și să provoace deteriorarea iremediabilă a produsului.
3. Introduceți bateriile corect, respectând polaritatea indicată; introducerea incorectă poate duce la deteriorarea dispozitivului, scurtcircuit sau scurgerea bateriei.
4. Vă recomandăm să vă spălați pe mâini înainte și după manipularea bateriilor, pentru a preveni transferul de murdărie.
5. Păstrați bateriile și dispozitivele care conțin baterii într-un loc uscat, bine aerisit și răcoros, de preferință la o temperatură cuprinsă între 5 și 45 °C. Protejați-le de umiditate, praf, temperaturi extreme, precum și de mediile care conțin substanțe toxice, chimice sau explozive.
6. Nu expuneți bateriile și nici dispozitivele cu baterii la lumina directă a soarelui.
7. Nu aruncați bateriile în foc și nu le expuneți la surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânările, deoarece temperaturile ridicate pot provoca explozia acestora.
8. Evitați contactul bateriilor cu apa sau alte lichide și nu așezați deasupra lor recipiente care conțin apă, cum ar fi vasele.
9. Nu dezasamblați, nu deteriorați mecanic și nu deformați bateriile. Acest lucru ar putea cauza scurgeri de electrolit, explozie sau arsuri chimice și răniri ulterioare.
10. Protejați bateriile împotriva scurtcircuitului. Nu le depozitați neasigurate în sertare sau în apropierea obiectelor metalice, cum ar fi monede, chei sau agrafe de birou, care pot provoca un scurtcircuit.
11. Nu încercați să reîncărcați bateriile care nu sunt reîncărcabile. Există risc de explozie, arsuri chimice și vătămări corporale grave.
12. Nu aruncați bateriile uzate la gunoiul menajer. Acestea conțin substanțe dăunătoare și trebuie predate la punctele de colectare destinate reciclării ecologice a acestora.
13. Dacă din baterie se scurge electrolit, nu îl atingeți cu mâinile goale. Utilizați mănuși de protecție, ochelari de protecție și, dacă este necesar, o mască de protecție (respirator), asigurând în același timp o ventilare temeinică a spațiului. În caz de contact cu pielea, spălați zona afectată cu apă curată și rece. În caz de contact cu ochii, clătiți-i imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală. În caz de înghițire a bateriei, contactați

imediat serviciul de urgență, clătiți gura și nu provocați vomita.




Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateriile uzate trebuie predate pentru o eliminare corespunzătoare la punctele de colectare destinate acestora. Eliminați bateriile în mod ecologic. Nu le aruncați în gunoiul menajer obișnuit.



Aparat cu clasă de protecție II

Descrierea aerotermei ceramice

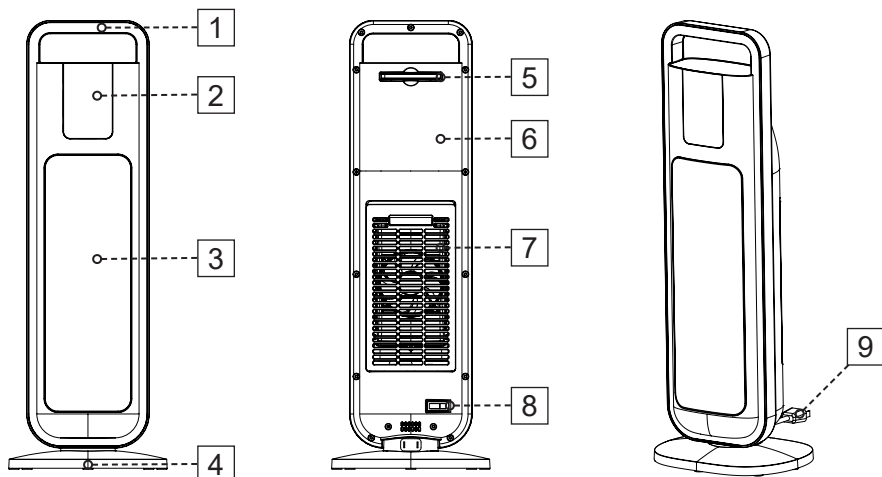

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Mâner pentru transportul aerotermei | 5. Telecomandă |
| 2. Panou de comandă | 6. Panou posterior |
| 3. Grilă de protecție frontală | 7. Grilă de protecție posterioară |
| 4. Bază | 8. Înterupător principal |
| | 9. Cablu de alimentare |

Descrierea elementelor de comandă de pe panou și telecomandă



Buton pentru pornirea/
oprirea aerotermei



Buton pentru setarea puterii
/ modului de temperatură
constantă



Buton pentru aprinderea/
stingerea panoului de
comandă; pornire/resetare
modul Wi-Fi



Buton pentru pornirea/oprirea
oscilației aerotermei



Buton pentru accesarea
setării temporizatorului



Buton pentru accesarea setării
temperaturii; pornire/oprire mod
ECO



Buton pentru reducerea
temperaturii /
scurtarea intervalului
temporizatorului



Buton pentru creșterea
temperaturii / prelungirea
intervalului temporizatorului

Descrierea indicatorilor de pe afișaj



Afișaj numeric



Indicator mod temperatură constantă



Indicator putere mare



Indicator Wi-Fi



Indicator oscilație aerotermă



Indicator temperatură în °C



Indicator temporizator în ore



Indicator putere mică



Indicator mod ECO

Domeniu de utilizare

Aeroterma ceramică este destinată încălzirii spațiilor interioare de locuit, birourilor și spațiilor similare, în scopul creșterii și menținerii temperaturii dorite. Dispozitivul permite reglarea puterii de încălzire în funcție de necesitățile curente ale utilizatorului și este echipat cu o funcție de menținere a unei temperaturi constante împotriva înghețului, care ajută la protejarea încăperii împotriva scăderii temperaturii la un nivel critic. Pentru o distribuție mai uniformă a căldurii, aeroterma este dotată cu o funcție de oscilație, adică rotirea acesteia de la o parte la alta.

Din echipare fac parte, de asemenea, un temporizator pentru planificarea duratei de funcționare și posibilitatea de comandă de la distanță prin intermediul unei aplicații mobile, care permite configurarea și controlul confortabil al dispozitivului.

Aeroterma este destinată exclusiv utilizării în interior, în conformitate cu instrucțiunile prezentate în manualul de utilizare.

Conținutul ambalajului

1× Aerotermă ceramică

1× Telecomandă

1× Manual de utilizare

Despachetarea aerotermei ceramice

1. Scoateți aeroterma ceramică și accesoriile acesteia din ambalaj și îndepărtați toate materialele de protecție, etichetele, autocolantele sau alte materiale promoționale.
2. Verificați dacă aeroterma ceramică și accesoriile nu sunt deteriorate. Dacă aeroterma ceramică este deteriorată sau dacă lipsesc accesorii, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

Amplasarea aerotermei ceramice

1. Așezați aeroterma ceramică pe o suprafață netedă și solidă, ferită de lumina directă a soarelui sau de alte surse de căldură (de exemplu, calorifere).
2. Asigurați-vă că există un spațiu liber suficient în jurul aerotermei ceramice pentru a garanta o circulație corespunzătoare a aerului.
3. Așezați aeroterma ceramică la o distanță accesibilă față de o priză electrică. Aceasta trebuie să rămână ușor accesibilă, astfel încât aeroterma ceramică să poată fi deconectată de la sursa de alimentare în caz de necesitate.
4. Pentru o încălzire eficientă cu ajutorul aerotermei ceramice, închideți ferestrele și ușile încăperii în care o veți utiliza.

Conectarea la sursa de alimentare

Avertisment: Utilizarea necorespunzătoare a ștecherului cu împământare poate duce la electrocutare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

1. Acest aparat trebuie conectat numai la o priză electrică împământată corespunzător.
2. Derulați complet cablul de alimentare.
3. Introduceți ștecherul cablului de alimentare într-o priză electrică instalată și împământată corespunzător.

Pornirea aerotermei ceramice

1. Comutați întrerupătorul principal în poziția ON (pornit); se va auzi un semnal sonor, iar aeroterma ceramică va intra în modul de așteptare (standby). Pe afișajul numeric va apărea „- -“, iar toate butoanele vor fi inactive, cu excepția butoanelor  a .
2. Apăsăți butonul , iar aeroterma ceramică va porni (inclusiv ventilatorul). Se va aprinde indicatorul de putere mică , pe afișajul numeric va apărea temperatura implicită „35” și se va aprinde indicatorul °C. Celelalte butoane și indicatori vor fi stinse. În această stare va porni aeroterma ceramică la prima conectare sau de fiecare dată când este pornită după ce a fost deconectată de la rețea.

Notă: Evaluarea temperaturii se efectuează abia la aproximativ 10 secunde după pornirea aerotermei ceramice.

3. Dacă aeroterma ceramică nu a fost deconectată de la rețea înainte de pornire, aceasta va porni în starea de funcționare în care se afla înainte de oprire, cu excepția funcției temporizatorului.

Setarea puterii / modul de temperatură constantă

Pentru setarea puterii aerotermei ceramice și activarea modului de temperatură constantă se utilizează butonul . Apăsând succesiv butonul, veți comuta între opțiunile: putere mică — putere mare — mod de temperatură constantă. La o nouă apăsare a butonului, veți seta din nou puterea mică.

- **Putere mică:** indicatorul  se aprinde.
- **Putere mare:** indicatorul  se aprinde. Dacă comutați la puterea mare, aeroterma ceramică își va mări puterea după aproximativ 10 secunde. Acesta este un fenomen obișnuit.
- **Mod de temperatură constantă:** indicatorul  se aprinde, iar temperatura se setează automat la 7 °C.

Notă: Modul de temperatură constantă este adecvat, de exemplu, pentru o cabană sau pivniță, unde este necesară menținerea unei temperaturi constante pentru a preveni înghețul în spațiul respectiv în timpul lunilor de iarnă.

Setarea temperaturii / modul ECO

Pentru setarea temperaturii și activarea modul ECO se utilizează butonul . Apăsând succesiv butonul, veți comuta între setarea temperaturii și modul ECO.

Setarea temperaturii

Apăsați o dată butonul , iar apoi, folosind butoanele + / -, setați temperatura dorită în intervalul de la 15 la 35 °C. Cu fiecare apăsare scurtă veți modifica valoarea cu 1 °C. Apăsând lung timp de 2 secunde, veți accelera setarea.

Așteptați aproximativ 5 secunde până când valoarea setată se salvează sau apăsați orice buton, cu excepția butoanelor , + sau -.

Când senzorul de temperatură detectează că temperatura ambiantă a atins temperatura setată, aeroterma ceramică va înceta să mai încălzească. De îndată ce temperatura ambiantă scade cu 2 °C sub temperatura setată, aeroterma ceramică va porni din nou.

Pe afișajul numeric se afișează temperatura setată. Dacă setați temporizatorul, pe afișajul numeric se vor afișa alternativ temperatura setată și temporizatorul, la un interval de 30 de secunde.

Modul ECO

Apăsați de două ori butonul , iar aeroterma ceramică va comuta în modul ECO. Indicatorul **ECO** se aprinde. Afișajul numeric se stinge (dacă nu este

setat temporizatorul). Puterea aerotermei ceramice se adaptează automat la temperatura ambiantă, astfel încât funcționarea să fie cât mai economică.

- Când temperatura ambiantă este $\leq 18\text{ }^{\circ}\text{C}$, aeroterma ceramică setează automat puterea mare.
- Când temperatura ambiantă este în intervalul de la $18\text{ }^{\circ}\text{C}$ la $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, aeroterma ceramică setează automat puterea mică.
- Când temperatura ambiantă este $\geq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, aeroterma ceramică încetează să mai încălzească.

Setarea temporizatorului

Aeroterma ceramică permite setarea a două tipuri de temporizator: temporizatorul de oprire și temporizatorul de pornire.

Temporizatorul de oprire

Temporizatorul de oprire servește la oprirea automată a aerotermei ceramice și trecerea acesteia în modul de așteptare (standby) după scurgerea intervalului de timp setat.

1. Când aeroterma ceramică este pornită, apăsați scurt butonul  și, folosind butoanele $+/-$, setați valoarea intervalului de timp în intervalul de la 0 la 24 de ore. Cu fiecare apăsare scurtă veți modifica valoarea cu 1 oră. Apăsând lung timp de 2 secunde, veți accelera setarea.
2. Așteptați aproximativ 5 secunde până când valoarea setată se salvează sau apăsați orice buton, cu excepția butoanelor , $+$ sau $-$. Indicatorul „h” se aprinde și începe numărătoarea inversă.
3. Pe afișajul numeric se vor afișa alternativ temperatura setată și temporizatorul, la un interval de 30 de secunde.
4. Când intervalul de timp setat se scurge, aeroterma ceramică se oprește și trece în modul de așteptare (standby).

Temporizatorul de pornire

Temporizatorul de pornire servește la pornirea automată a aerotermei ceramice după scurgerea intervalului de timp.

1. În modul de așteptare (standby), apăsați scurt butonul  și, folosind butoanele $+/-$, setați valoarea intervalului de timp în intervalul de la 0 la 24 de ore. Cu fiecare apăsare scurtă veți modifica valoarea cu 1 oră. Apăsând lung timp de 2 secunde, veți accelera setarea.
2. Așteptați aproximativ 5 secunde până când valoarea setată se salvează sau apăsați orice buton, cu excepția butoanelor , $+$ sau $-$. Indicatorul „h” se aprinde și începe numărătoarea inversă.
3. Pe afișajul numeric se va orândui numărătoarea inversă a intervalului de timp setat.
4. Când intervalul de timp setat se scurge, aeroterma ceramică pornește în starea în care a fost oprită, cu excepția temporizatorului de oprire.

Funcția de oscilație a aerotermei

Apăsați o dată butonul , iar aeroterma ceramică va începe să oscileze de la o parte la alta într-un unghi de 80°. Indicatorul  se aprinde pe afișaj. Apăsați din nou butonul , iar oscilația se va opri. Indicatorul  se stinge.

Aprinderea / stingerea panoului de comandă

Apăsați scurt butonul , iar panoul de comandă se va stinge. Apăsați din nou butonul , iar panoul de comandă se va aprinde.

Notă: Iluminarea de fundal a panoului de comandă se reduce automat în intensitate la aproximativ 1 minut după ultima apăsare a unui buton de pe panoul de comandă.

Oprirea aerotermei ceramice

1. Apăsați butonul , iar aeroterma ceramică se va opri și va trece în modul de așteptare (standby). Ventilatorul va mai funcționa timp de aproximativ 30 de secunde înainte de a se opri automat. Acesta este un fenomen obișnuit.
2. Comutați întrerupătorul principal în poziția OFF (oprit) și apoi deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza electrică.

Notă: Dacă comutați aeroterma ceramică în modul de temperatură constantă cu aproximativ 30 de secunde înainte de oprire, ventilatorul se va opri, de asemenea.

Notă: Dacă controlați aeroterma ceramică prin intermediul aplicației, nu comutați întrerupătorul principal în poziția OFF (oprit), altfel nu va mai fi posibilă comandarea acesteia.

Alte funcții ale aerotermei ceramice

Funcția de comutare automată în modul de așteptare

În cazul în care se răstoarnă, aeroterma ceramică se oprește automat. După aducerea în poziția de funcționare, aceasta trece în modul de așteptare (standby) și abia apoi o veți putea porni din nou.

Protecție la răsturnare

Pokud dojde k převrácení, keramické topidlo se automaticky vypne. Po uvedení do provozní polohy se přepne do pohotovostního stavu a teprve poté jej budete moci znovu zapnout.

Funcția de protecție împotriva temperaturilor ridicate

Dacă temperatura măsurată de senzorul de temperatură depășește 55 °C, aeroterma ceramică se oprește și trece în modul de așteptare (standby). Aeroterma ceramică va putea fi repornită numai după ce temperatura scade sub 45 °C. (Această funcție servește la protecția împotriva supraîncălzirii cauzate de încălzirea anormală a elementului de încălzire.)

Dacă are loc o deconectare sau un scurtcircuit al senzorului de temperatură, aeroterma ceramică nu va putea fi pornită, iar pe afișaj va apărea „EE”.

Telecomandă

Înainte de a utiliza telecomanda, este necesară introducerea bateriei.

1. Apăsați clema suportului pentru baterie din partea inferioară a telecomenzii și trageți suportul afară din telecomandă.
2. Introduceți în suport o baterie de tip pastilă (buton) CR2032. Respectați polaritatea corectă. Polul pozitiv (+) trebuie să fie orientat în sus.
3. Introduceți suportul cu bateria în telecomandă. Apăsați ușor pentru a fixa corect suportul.

La înlocuirea bateriei, procedați în același mod.

Dacă nu veți utiliza telecomanda o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria din aceasta pentru a preveni scurgerea acesteia și deteriorarea ulterioară a telecomenzii.

Principiul de comandă a aerotermei ceramice cu ajutorul telecomenzii este identic cu procedura descrisă anterior în manual.

Controlul prin intermediul aplicației

Aeroterma ceramică poate fi comandată și prin intermediul aplicației de pe telefonul dumneavoastră inteligent.

1. Descărcați și instalați aplicația SmartLife – Smart Living pe telefonul dumneavoastră. Utilizați codul QR din dreapta pentru a descărca aplicația, care este disponibilă gratuit pentru descărcare în Magazin Play sau în App Store.
2. După instalarea aplicației, înregistrați-vă și creați-vă un cont.
3. Dacă aveți deja aplicația instalată, autentificați-vă în contul dumneavoastră.
4. Porniți aeroterma ceramică și țineți apăsat butonul  timp de aproximativ 5 secunde. Când indicatorul Wi-Fi începe să clipească, aeroterma ceramică va putea fi asociată cu aplicația.
5. Deschideți aplicația și faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus, apoi pe „Adăugare dispozitiv” în fereastra de dialog afișată.
6. Aplicația va porni automat căutarea dispozitivelor disponibile care pot fi adăugate și va afișa lista acestora.



7. Din lista dispozitivelor disponibile, selectați aeroterma ceramică făcând clic pe ea. Aceasta va fi adăugată în aplicație alături de celelalte dispozitive.
8. După adăugarea aerotermei ceramice în aplicație, o veți putea controla direct din aplicație.

Observații:

- Dacă aplicația nu găsește dispozitivul, țineți apăsat butonul  timp de aproximativ 5 secunde pentru a reseta modulul Wi-Fi și încercați din nou să asociați aeroterma ceramică.
- Aeroterma ceramică funcționează exclusiv în banda de 2,4 GHz. Pentru asociere, telefonul trebuie să fie conectat la rețeaua Wi-Fi și trebuie să aibă activată funcția Bluetooth.
- Dacă asocierea aerotermei ceramice cu aplicația mobilă nu are loc în termen de 3 minute, indicatorul Wi-Fi se va stinge și va fi necesară repetarea întregului proces.

Curățare

Opriti aeroterma ceramică apăsând butonul , comutați întrerupătorul principal în poziția OFF (oprit) și deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza electrică.

Avertisment: Nu scufundați aeroterma ceramică, cablul de alimentare și nici ștecherul în apă sau în alte lichide. Există risc de electrocutare.

Notă: Pentru curățarea aerotermei ceramice și a accesoriilor acesteia, nu utilizați substanțe chimice, agenți de curățare abrazivi, solvenți, benzină, alcool sau alte substanțe similare. Bureții de sârmă sau bureții abrazivi pot zgâria finisajul suprafeței, de aceea nu se recomandă utilizarea acestora.

Curățarea aerotermei ceramice

Ștergeți aeroterma ceramică și cablul de alimentare cu o cârpă uscată, care nu lasă scame.

Depozitarea aerotermei ceramice

Depozitați aeroterma ceramică curată într-un loc întunecos și bine ventilat. Alegeți un loc care să nu fie la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.

Nu așezați niciun obiect pe aeroterma ceramică.

Scoateți bateria din telecomandă dacă nu o veți utiliza mai mult de 3 luni.

Parametri tehnici

Model	AERIUM IgnisTower 2000 WIFI
Alimentare	220–240 V~, 50–60 Hz
Putere nominală	2000 W
Nivel de zgomot	≤ 45 dB(A)
Dimensiuni (L × l × h)	232,5 × 187 × 658,6 mm
Greutate	2,8 kg
Temperatură / umiditate de funcționare	25 °C la o umiditate relativă de < 85 %

Banda de frecvență (benzile de frecvență) în care funcționează echipamentul radio	2,4–2,4835 GHz
Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda de frecvență (benzile de frecvență) în care funcționează echipamentul radio.	18 dBm

Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală

Date de contact	Lavatronic s.r.o. Rohacova 145/14, 130 00 Praga 3, Republica Cehă		
Tip:	DF-HT5260PW		
Element	Simbol	Valoare	Unitate
Putere termică			
Putere termică nominală	P_{nom}	2,000	kW
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P_{min}	1,300	kW
Puterea termică maximă continuă	$P_{max, c}$	2,000	kW
Consumul auxiliar de energie electrică			
În modul oprit	P_o	0,00	W
În modul de așteptare	P_{sm}	0,24	W
În modul de repaus	P_{idle}	0,31	W
La conectarea la rețea	P_{nsm}	0,30	W
Modul de așteptare cu afișarea informațiilor sau a stării			Nu
Eficiența energetică de sezon pentru încălzirea incintelor în modul activ	$\eta_{S,on}$	91,5	%
Tip de putere termică / reglarea temperaturii interioare (selectați o singură opțiune)			
o singură treaptă de putere termică, fără reglarea temperaturii interioare			Nu
două sau mai multe trepte manuale, fără reglarea temperaturii interioare			Nu
cu termostat mecanic pentru reglarea temperaturii interioare			Nu
cu control electronic al temperaturii interioare			Da

cu control electronic al temperaturii interioare și temporizator zilnic	Nu
cu control electronic al temperaturii interioare și temporizator săptămânal	Nu
Alte opțiuni de reglare (se pot selecta mai multe opțiuni)	
controlul temperaturii interioare, cu detectarea prezenței	Nu
controlul temperaturii interioare, cu detectarea unei ferestre deschise	Nu
cu opțiune de comandă la distanță	Da
cu reglaj adaptativ al pornirii	Nu
cu limitarea timpului de funcționare	Da
cu senzor cu sferă neagră	Nu
Funcție de autovățare	Nu
Precizia reglării	Nu

Declarație de conformitate

Prin prezenta, societatea Lavatronic s.r.o. declară că echipamentul AERIUM IgnisTower 2000 WIFI (aerotermă ceramică) îndeplinește toate cerințele esențiale ale reglementărilor și directivelor aplicabile ale Uniunii Europene.



Produsul marcat cu acest simbol nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Asigurați colectarea selectivă și eliminarea ecologică a produsului. Pentru mai multe informații privind eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, contactați autoritățile locale. Prin eliminarea corectă contribuiți la protejarea mediului înconjurător și a sănătății celor din jur. De asemenea, reciclarea ajută la economisirea resurselor valoroase.



Informații despre producător

Societatea Lavatronic s.r.o. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment designul, echiparea sau specificațiile tehnice ale produsului. De asemenea, producătorul poate modifica firmware-ul și prezentul manual fără o notificare prealabilă.

Adresa producătorului

Lavatronic s.r.o.

Rohacova 145/14, 130 00 Praga 3, Republica Cehă

www.aerium.eu / info@erium.eu

