

Instrucțiuni de utilizare



Oasis 303 Wifi

374995

Umidificator

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS



Mulțumim

Vă mulțumim pentru că ați ales un dispozitiv EUROM. Ați făcut o alegere bună! Sperăm că va funcționa spre deplina dvs. satisfacție.

Pentru a profita la maxim de dispozitiv, înainte de a-l utiliza asigurați-vă că parcurgeți cu atenție și înțelegeți aceste instrucțiuni. Acordați atenție specială instrucțiunilor de siguranță; acestea sunt destinate a vă proteja pe dvs. personal și mediul în care trăiți!

Păstrați instrucțiunile pentru a le putea reciti la nevoie. Păstrați de asemenea ambalajul: aceasta este cea mai bună protecție a dispozitivului în timpul stocării în afara sezonului. Dacă dați și altcuiva aparatul, nu uitați să-i dați și instrucțiunile și ambalajul.

Vă dorim multă distracție cu Oasis 303!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Acest manual a fost compilat cu maximă atenție. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a optimiza și de a modifica din punct de vedere tehnic aceste instrucțiuni de utilizare în orice moment. Imaginile folosite pot diferi.

Date tehnice

Adapter input	100-240V~50/60Hz, 0,5A
Adapter output	12V  1,0A
Input umidificator aer	12V  12W
Condiții de funcționare	5 – 40 °C en 20 – 80% Luchtvochtigheid
Higrostat, reglabil	40% - 75%
Capacitate de umidificare	125-300 ml/h
Capacitate rezervor apă	3 Liter
Viteză ventilator	Low, Medium, High, Turbo
Nivelul emisiilor sonore	24 – 52 dB
Spațiu	44 m ² max.
Duză aer	Spiraalvormig
Vizor nivel apă	+
Auto-stop în lipsă de apă	+
Dimensiuni	229 x 229 x 363 mm
Importanță	2,3 kg

CÂND SE FOLOSEȘTE APARATURĂ ELECTRICĂ, MĂSURILE DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ TREBUIE RESPECTATE ÎNTOTDEAUNA PENTRU A REDUCE RISCUL DE FOC, ELECTROCUTARE ȘI VĂTĂMĂRI CORPORALE, INCLUSIV URMĂTOARELE:

Instrucțiuni de siguranță generale

- Înainte de utilizare, citiți integral și cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și păstrați-le, pentru a le putea reciti ulterior la nevoie.
- Acest umidificator de aer este destinat uzului gospodăresc; folosiți în acest scop și nu în scopuri comerciale sau industriale.
- După îndepărtarea ambalajului, verificați dacă aparatul prezintă deteriorări sau semne de eroare/defecțiune/deranjament. Dacă aveți îndoieli, nu folosiți aparatul, adresați-vă furnizorului.
- Îndepărtați toate ambalajele și țineți-le departe de accesul copiilor mici; ele pot fi periculoase pentru ei!
- Poziționați umidificatorul de aer întotdeauna vertical, pe o bază robustă, netedă, stabilă și orizontală (deci nu-l așezați niciodată pe pat, pe o bancă sau astfel de baze). Nu așezați aparatul direct pe o podea de lemn pe perioade mai lungi de timp; umiditatea poate afecta lemnul și poate duce la deformarea acestuia! Din același motiv, nu orientați duza de pulverizare spre mobilier sau articole sensibile.
- Nu așezați umidificatorul de aer aproape de un perete exterior sau de o fereastră. Căutați un loc în apropierea unei prize și păstrați o distanță de minim 10 cm de pereți, mobilier masiv, etc. pentru a obține cele mai bune rezultate. Asigurați-vă că duza de pulverizare nu este îndreptată direct spre un perete sau spre un alt obiect. Nu așezați umidificatorul de aer în apropierea surselor de încălzire precum calorifere (pe gaz), radiatoare, cuptoare cu microunde, plite de gătit, flacăra deschisă, etc.
- Dimensiunea cablului electric va fi păstrată la o lungime de siguranță. Dacă este nevoie, puteți folosi un prelungitor cu capacitatea cel puțin egală cu cea a umidificatorului. Evitați supraîncălzirea sau udarea cablului electric; țineți-l așadar departe de calorifere, radiatoare, etc. și nu-l așezați sub haine sau alte obiecte și suspendați-l. Nu-l așezați pe unde se umblă, pentru a preveni împiedicarea de acesta sau „agățarea” și tragerea umidificatorului odată cu cablul. Evitați răsucirile cablului și țineți-l departe de copii, animale de companie, etc.

- Înainte de conectarea umidificatorului, citiți dacă informațiile de pe plăcuța de tip corespund cu curentul din rețea și cu datele tehnice ale prizei în care veți introduce umidificatorul de aer. Folosiți exclusiv prize omologate, prevăzute cu împământare (30mA).
- Dacă priza în care este introdus umidificatorul nu este conectată corect, ștecherul aparatului se înfierbântă. Asigurați-vă că folosiți o priză corect conectată pentru umidificator.
- Ștecherul trebuie introdus în priză în așa fel încât să nu existe riscul ca umidificatorul să se răstoarne sau ca lichidul să se scurgă din el.
- Folosiți aparatul exclusiv în scopul în care a fost conceput (și anume pentru umidificarea aerului) și în modalitatea pentru care a fost conceput și care este descrisă în acest manual. Nu încercați să acordați încă o destinație umidificatorului, nici când este în funcțiune, nici când este în priză și faceți rectificări la acesta sau în interiorul lui. Rectificările aduse în/la/pe umidificator și utilizarea improprie duc la pierderea garanției și la anularea răspunderii fabricantului sau importatorului.
- Păstrați umidificatorul curat și asigurați-vă că orificiile de intrare a aerului și duzele de evacuare din umidificator (interior, laterale și deasupra) nu se înfundă. Nu acoperiți umidificatorul de aer! Nu așezați obiecte pe umidificator. Nu vă așezați și nu stați în picioare pe aparat.
- Asigurați supraveghere atentă atunci când aparatul este folosit în prezența copiilor, invalizilor sau animalelor de companie. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de peste 8 ani și de către persoane cu limitări de ordin fizic, senzorial sau mental sau care nu au experiență și cunoștințe legate de aparat doar dacă aceste persoane sunt sub supraveghere sau sunt instruite cu privire la modul de folosire în siguranță a aparatului și cu privire la riscurile aferente. Nu este permis copiilor să curețe sau să întrețină aparatul nesupravegheați. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați umidificatorul de aer în funcțiune nesupravegheat într-o încăpere închisă în care se joacă sau doarme un copil. Nu lăsați niciodată umidificatorul de aer în funcțiune nesupravegheat într-o încăpere, ci opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Opriți umidificatorul de aer și scoateți mai întâi ștecherul din priză înainte de a:
 - Umple rezervorul de apă
 - Îndepărta carcasa de deasupra
 - Curăța sau întreține aparatul

- Muta aparatul (nu uitați să goliți mai întâi rezervorul de apă!)
- Nu turnați niciodată apă direct în duza de pulverizare sau în alte orificii ale aparatului. Aveți voie să turnați apă exclusiv în orificiul de umplere al rezervorului de apă. În caz contrar, veți defecta aparatul!
- Umpleți rezervorul de apă doar cu apă. Asigurați-vă că apa din rezervor este curată și limpede și că nu este mai caldă de 40°C. Folosiți doar apă rece (apă de la robinet, apă distilată, apă minerală sau alte tipuri de apă de băut). Nu adăugați substanțe (săpun, purificatori, substanțe medicinale sau altceva) la apa din rezervor; acestea pot deteriora aparatul!
- Nu beți apa folosită în rezervorul de apă și nu o folosiți pentru animale sau plante. Goliți rezervorul de apă într-un canal.
- Când temperatura din încăperea unde se află umidificatorul de apă scade sub 0°C, trebuie să îndepărtați toată umezeala din aparat pentru a preveni deteriorarea din cauza înghețului.
- Folosiți exclusiv atomizorul original al fabricantului, special conceput pentru acest umidificator de aer.
- Pe atomizor se pot acumula bacterii și mușchi dacă umidificatorul nu este folosit perioade mai lungi de timp. Verificați atomizorul înainte de a-l folosi din nou. Atomizorul trebuie înlocuit dacă observați pete pe el.
- Curățați rezervorul de apă și atomizorul în fiecare săptămână pentru a garanta o igienă optimă.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la fluxuri de aer cald.
- Nu țineți niciodată aparatul sub jet de apă și nu-l scufundați în lichide.
- Nu mișcați un umidificator de aer în funcțiune. Nu-l lăsați să se răstoarne, nu-l mutați și nu încercați să-l goliți în timp ce este în funcțiune.
- Asigurați-vă că nimeni nu introduce niciodată niciun obiect prin deschizăturile umidificatorului de aer. Aceasta poate duce la electrocutare, incendii, arsuri sau poate defecta umidificatorul de aer.
- Nu pulverizați materiale inflamabile, de exemplu pesticide sau deodorante, în apropierea umidificatorului de aer.
- Nu folosiți umidificatorul de aer după ce ați folosit spray-uri pentru insecte sau în locul cu resturi de ulei sau vapori chimici sau în care sunt aprinse bețigașe parfumate.
- Asigurați-vă că sunteți uscat pe mâini atunci când introduceți ștecherul în priză; vă puteți electrocuta dacă sunteți ud pe mâini! Nu


scufundați niciodată ștecherul, cablul sau orice altă parte a umidificatorului de aer în apă!

- Nu folosiți detergenți sau substanțe abrazive agresive, benzină de curățat, substanțe de spălat geamuri, ceară de mobilă, diluanți sau orice altă substanță de curățat din gospodărie pe nicio parte a umidificatorului de aer atunci când îl curățați sau ștergeți de praf. Acestea pot deteriora materialul!
- Pentru a scoate din funcțiune umidificatorul de aer, mai întâi opriți-l și apoi scoateți ștecherul din priză. Nu scoateți niciodată ștecherul trăgând de cablu, ci prindeți întotdeauna de ștecher! Nu lăsați niciodată un umidificator de aer oprit în priză.
- Nu programați umidificatorul de aer și nu-l lăsați să funcționeze pe temporizator. Înainte de utilizare, trebuie să verificați dacă poate funcționa în condiții de siguranță!
- Acest aparat, pe lângă comanda manuală, poate fi acționat și cu temporizator sau cu o aplicație (App). Indiferent de modul în care îl puneți în funcțiune, asigurați-vă întotdeauna că s-au respectat instrucțiunile de siguranță! Nu porniți aparatul cu un ceas automat extern, cu un temporizator, regulator de tensiune precum gradiatorul (dimmer) sau orice alte astfel de dotări care cuplează automat aparatul.
- Nu puneți în funcțiune un umidificator de aer atunci când cablul sau ștecherul este deteriorat, când aparatul nu funcționează corect sau când acesta a căzut sau s-a defectat în orice altă modalitate. Opriți imediat aparatul dacă nu funcționează adecvat, dacă are defecțiuni sau deranjamente. Scoateți ștecherul din priză și adresați-vă furnizorului sau unui service autorizat pentru verificări sau reparații. Dacă trebuie reparat, solicitați să se monteze piese originale.
- Nu deschideți niciodată umidificatorul de aer singuri și nu încercați să faceți singuri reparații sau modificări la umidificatorul de aer (nici la cablu și ștecher). Aceasta duce la pierderea garanției și fabricantul, importatorul și furnizorul vor declina orice răspundere în cazul în care utilizatorul a umblat la umidificatorul de aer! Aparatul nu are la interior piese care necesită întreținere de către utilizator (cu excepția înlocuirii atomizorului); lăsați așadar service-ul pe seama personalului calificat!

Atenție! Dacă începe să se formeze condens pe geamuri, pereți, etc., trebuie să opriți umidificatorul. Aceasta înseamnă că încăperea este suficient de umedă, și mai multă umezeală poate cauza daune!

Atenție! Nu blocați niciodată orificiul de intrare și orificiul de ieșire a aerului!

Descriere

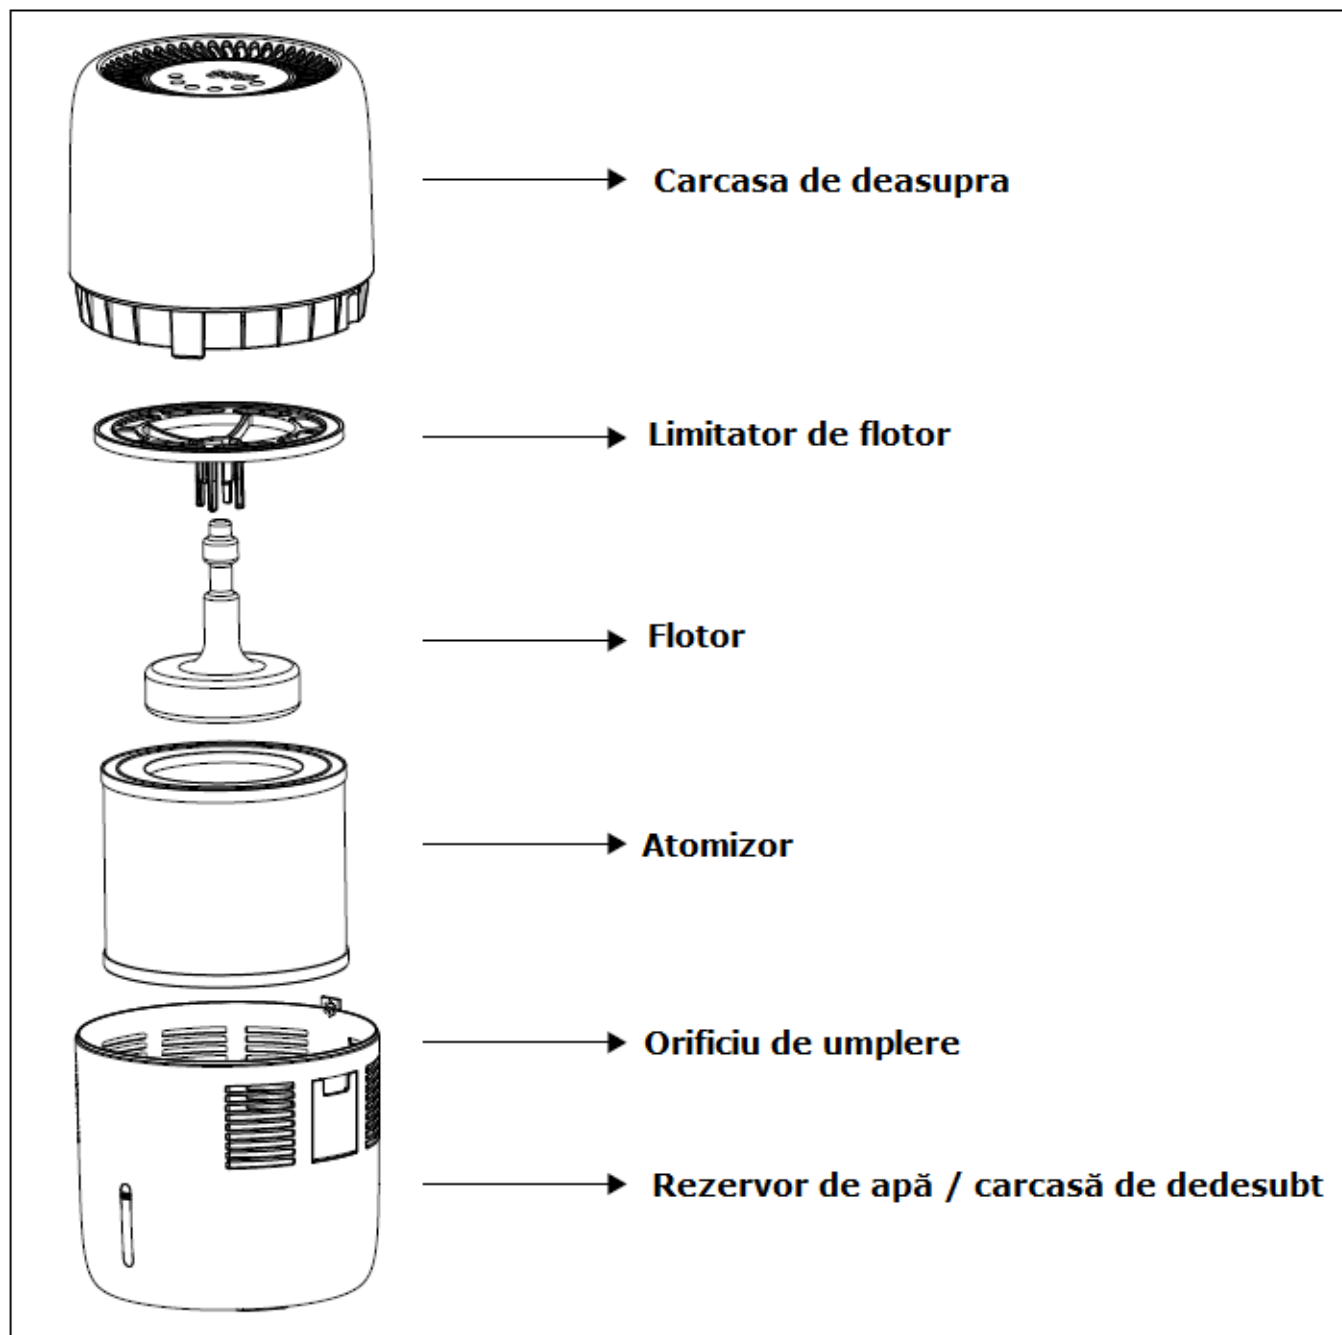


Conectare

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Verificați dacă aparatul prezintă deteriorări. Dacă aveți îndoieli, nu folosiți aparatul!
- Asigurați-vă că ștecherul nu este în priză.
- Așezați umidificatorul de aer pe o suprafață solidă, netedă, rezistentă la umezeală și perfect orizontală, la o distanță de cel puțin 10 cm de perete. Nu-l așezați pe un pat sau canapea! Vă sfătuim să nu așezați umidificatorul nici pe mobilierul la care țineți.
- Asigurați-vă că orificiile de intrare și ieșire a aerului nu sunt acoperite, pentru a garanta o funcționare optimă a aparatului.
- Ridicați masca de deasupra de pe masca de dedesubt
- Îndepărtați ambalajul atomizorului și așezați elementul atomizor în carcasa de dedesubt
- Așezați carcasa de deasupra înapoi pe carcasa de dedesubt și asigurați-vă că este poziționată stabil și corect.
- Umpleți rezervorul cu apă curată, proaspătă și necalcaroasă. Nu folosiți apă caldă.
- Deschideți orificiul de umplere și turnați cu atenție apă până când rezervorul de apă se umple cu maxim 3 litri de apă. Urmăriți pe vizorul de nivel și nu umpleți niciodată peste nivelul maxim marcat pe vizor! Dacă umpleți prea mult rezervorul de apă, apa va țâșni din rezervorul de apă prin orificiile de ventilație și poate cauza daune. După umplere, deschideți din nou orificiul de umplere.
- Introduceți ștecherul într-o priză potrivită.
- Aparatul este acum gata de folosire.



Luare în folosință și funcționare

- A. Butonul ON/OFF
- B. Iluminare / Buton Stand-by
- C. Buton Auto
- D. Buton de setare a procentajului de umiditate
- E. Buton Timer
- F. Buton de reglaj al vitezei ventilatorului
- G. Symbol Wifi

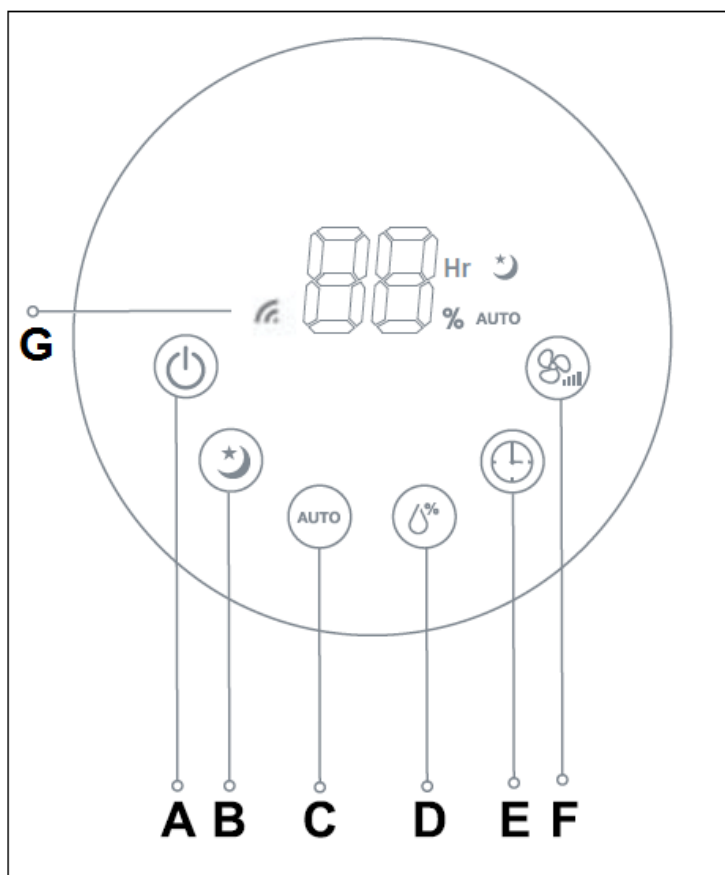

Butonul ON/OFF

Apăsați butonul ON/OFF pentru pornirea sau oprirea aparatului. Când aparatul este pornit, afișajul va reda procentajul de umiditate din încăperea și viteza ventilatorului va fi setată pe poziția 'medium' și va umezi continuu (fără setarea unui procentaj de umiditate dorit).

Iluminare / Buton Stand-by

Cu acest buton se poate regla intensitatea luminii panoului de control și aparatul poate fi setat în așa-numita poziție stand by.

Apăsând consecutiv pe acest buton puteți seta:

Poziția 1 - Lumină difuză

Poziția 2 - Lumină normală

Poziția 3 - Lumină puternică

Poziția 4 - Standby activat. Se va aprinde butonul corespunzător.

În poziția de standby, viteza ventilatorului este setată automat la 1 (low) și iluminarea panoului de control este oprită. În poziția standby, butonul de setare a procentajului de umiditate nu poate fi folosit.

Celelalte butoane pot fi folosite. Când apăsați butonul AUTO, aparatul iese din poziția standby.

Poziția 5 - Standby dezactivat. Se va stinge butonul corespunzător.

Dispozitivul revine la nivelul anterior de umidificare și setarea cronometrului.

Buton AUTO

Cu butonul AUTO, aparatul va menține umiditatea aerului la nivelul ideal de 50%. (Prin urmare, dacă umiditatea aerului din încăpere este peste 50%, aparatul nu va porni!)

Butonul de setare a procentajul de umiditate

Folosiți acest buton pentru a seta procentajul dorit de umiditate a aerului. Pe ecran este afișat timp de câteva secunde procentajul de umiditate setat, după care se va afișa procentajul de umiditate existent în încăpere la momentul respectiv. Prin urmare, umiditatea aerului poate fi setată între 40 și 75%. În momentul în care s-a atins umiditatea dorită a aerului, aparatul se va opri. Dacă umiditatea aerului scade sub valoarea setată, aparatul își va relua automat funcționarea. Dacă alegeți CO (continue), aparatul va funcționa continuu, fără să se oprească.

Buton Timer

Apăsați butonul Timer pentru a seta ora dorită de funcționare. Apăsați pe acest buton de mai multe ori pentru a seta numărul de ore (1-12). Ecranul afișează timpul rămas.

Buton de reglaj al vitezei ventilatorului

Cu acest buton selectați viteza dorită a ventilatorului.
1-Low, 2-Medium, 3-High, 4-Turbo.

Nivel scăzut al apei

Pe ecran se afișează două linii care luminează intermitent atunci când nivelul apei din rezervorul de apă este prea scăzut. Ventilatorul continuă să meargă încă câteva ore, pentru a usca aparatul și apoi se va opri automat. În modul normal, ventilatorul va continua să funcționeze în modul 2 timp de 7 ore pentru a usca dispozitivul. Pe afișaj continuă să apară linii intermitente în timp ce ventilatorul usucă dispozitivul. În modul de repaus, ventilatorul continuă să funcționeze în modul 1 timp de 10 ore pentru a usca dispozitivul. Afișajul continuă să afișeze liniile în timp ce ventilatorul usucă dispozitivul.

Funcționarea folosind app-ul, prin Wi-fi

Puteți acționa aparatul și cu smartphone-ul dvs., de pe app-ul instalat. Pentru a face acest lucru, aparatul trebuie să fie conectat la un modem Wi-fi. Activând App-ul de pe telefonul sau tableta dvs., puteți acționa aparatul cu telefonul dvs. smart/tableta. Dacă aparatul este conectat la Wi-fi și este pornit, afișajul arată simbolul Wi-fi.

Când aparatul este logat la Wi-fi, la pornirea aparatului conexiunea se va face automat. Simbolul Wi-Fi luminează continuu. Dacă simbolul Wi-fi luminează intermitent rapid, atunci nu există (încă) o conexiune.

Puteți reseta setările Wi-fi apăsând lung pe butonul AUTO. Conexiunile existente vor fi șterse, simbolul Wi-fi va începe să lumineze intermitent rapid și se poate face din nou conexiunea.

Puteți opri conexiunea Wi-fi (și simbolul Wi-fi care luminează intermitent) apăsând lung butonul on/off simultan cu butonul VITEZĂ VENTILATOR. Dacă auziți un bip lung, conexiunea Wi-fi este oprită; simbolul Wi-fi se stinge. Apăsând încă o dată lung pe ON/OFF simultan cu butonul VITEZĂ VENTILATOR, auziți din nou un bip și conexiunea Wi-fi este restabilită. Simbolul Wi-Fi se aprinde din nou.



Descărcarea App-ului Eurom Smart:

- Scanați codul QR de mai jos sau căutați "Eurom Smart" în APP store sau în Google play și urmați instrucțiunile de descărcare.
- Eurom Smart App este adăugată pe ecran.
- Pentru informații suplimentare despre App intrați pe: www.eurom.nl/nl/manuals.

Siguranța și comanda de la distanță

Aparatul dvs. Eurom poate fi operat simplu prin același WLAN, printr-un alt WLAN sau prin rețeaua mobilă 3G sau 4G. Este astfel posibilă comanda foarte ușoară de la distanță, fără a fi necesară supravegherea dvs. directă. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient că, și atunci când acționați de la distanță aparatul, au fost luate toate măsurile de siguranță din instrucțiunile de folosire primite în pachet. Parcurgeți și înțelegeți aceste măsuri de siguranță și asigurați-vă că și atunci când acționați de la distanță aparatul sunt respectate toate măsurile de siguranță.

Găsiți instrucțiuni de siguranță detaliate ale Eurom Smart App folosind codul QR de mai jos:



sau pe website: <http://www.eurom.nl/nl/manuals>

Întreținere și depozitare

Un umidificator de aer vă protejează sănătatea. De aceea, pentru a profita la maxim de umidificatorul dvs. de aer și pentru a preveni defecțiunile, este important să păstrați curat și în bune condiții umidificatorul. Lipsa de igienă poate duce la creșterea microorganismelor în apă. În cazul extreme, chiar la înmulțirea bacteriilor legionella. Legionella se dezvoltă în apă stătută mult timp, ușor caldută. Așadar, împrospătați cu regularitate apa!

Întreținere zilnică (la fiecare 1 până la 2 zile)

1. Înainte de fiecare curățare sau întreținere, opriți umidificatorul de aer și scoateți ștecherul din priză.
2. Scoateți carcasa de deasupra de pe carcasa de dedesubt / rezervorul de apă.
3. Îndepărtați atomizorul.
4. Curățați rezervorul de apă cu apă caldă și cu o lavetă moale.
5. Așezați atomizorul înapoi și poziționați carcasa de sus din nou peste carcasa de jos - / rezervorul de apă. Fiți atenți ca ambele carcase să se așeze la locul lor una peste cealaltă.

Întreținere săptămânală

Repetati pașii de la 1 la 3 de mai sus, de la întreținerea zilnică.

4. Curățați rezervorul de apă cu o soluție 50% apă și 50% oțet. Nu folosiți niciodată detergenți agresivi, corozivi sau abrazivi.
5. Lăsați 15 minute să acționeze. Îndepărtați soluția de oțet și murdăria și uscați cu o lavetă curată, moale.
6. Așezați atomizorul înapoi și poziționați carcasa de sus din nou peste carcasa de jos - / rezervorul de apă. Fiți atenți ca ambele carcase să se așeze la locul lor una peste cealaltă.
7. Curățați exteriorul aparatului cu o lavetă moale, umedă sau ușor umezită.

Avertismente la întreținere

- Asigurați-vă că nu scufundați niciodată carcasa principală în apă.
- Nu folosiți niciodată detergenți agresivi, corozivi sau abrazivi.
- Curățați în special părțile interioare cu o lavetă moale; materialele dure pot deteriora aparatul!
- Nu lăsați niciodată apa în rezervor mai mult de câteva zile. Schimbați-o și aruncați apa veche, clătiți rezervorul și lăsați umidificatorul să se usuce atunci când (temporar) nu îl folosiți.

Transport

AVERTISMENT!

Opriți întotdeauna aparatul înainte de a-l transporta. După utilizare, scoateți întotdeauna ștecherul din priză. Transportați aparatul doar atunci când este gol.

Depozitarea umidificatorului


- Curățați umidificatorul conform descrierii de mai sus. Lăsați-l să se usuce bine.
- Vă sfătuim să curățați umidificatorul cu grijă înainte de a-l depozita. Asigurați-vă că toate piesele sunt curate și uscate înainte de a depozita aparatul.
- Nu este voie să rămână apă în carcasa de dedesubt. Apa care rămâne în umidificator poate duce la formarea de depuneri minerale și poate favoriza dezvoltarea de microorganisme nedorite.
- Puneți-l la loc, de preferință, în ambalajul original.
- Așezați-l în picioare, într-un loc răcoros, uscat. Evitați căldura excesivă!

Atomizorului

Înlocuirea atomizorului

Folosiți doar atomizoarele originale trimise în pachet.

1. Opriți umidificatorul de aer și scoateți ștecherul din priză!
2. Scoateți carcasa de deasupra de pe carcasa de dedesubt / rezervorul de apă.
3. Îndepărtați atomizorul.
4. Poziționați noul atomizor. Asigurați-vă că flotorul este pus din nou la locul lui.
5. Așezați la loc carcasa de sus peste carcasa de jos - / rezervorul de apă. Fiți atenți ca ambele carcase să se așeze la locul lor una peste cealaltă.
6. Pentru a reseta contorul orar incorporat, apăsați 3 secunde pe butonul ON/OFF până când auziți semnalul sonor.

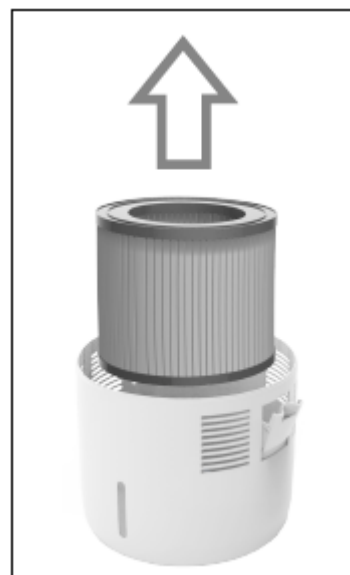

Durata de viață a atomizorului

Atomizorul are o durată de viață de 4320 de ore continuu (180 de zile).

După 4320 de ore de folosire, ecranul va afișa literele 'FR' și aparatul se va opri din funcționare. Pentru a reseta contorul orar incorporat, apăsați 3 secunde pe butonul ON/OFF până când auziți semnalul sonor.

Formarea de condens pe ferestre sau geamuri este un semn că încăperea dvs. este suficient de umedă. Opriți umidificatorul de aer și scoateți ștecherul din priză.

Probleme și posibile soluții


Dacă umidificatorul de aer nu funcționează corespunzător, verificați cauzele posibile de mai jos:

Problema	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează	• Butonul de pornire este în poziția OFF • Nu este legat la curent • Rezervorul de apă este plin și carcasa de sus nu este fixată la locul ei pe carcasa de jos	• Porniți • Ștecher în priză • Umpleți rezervorul de apă și fixați carcasa de sus la locul ei pe carcasa de jos • Nu este o problemă de curent?
Aparatul emană un miros neplăcut	• Apă murdară sau apă care a stat prea mult în aparat	• Înlocuiți apa și curățați rezervorul

Umiditatea aerului nu se modifică deloc sau prea puțin	• Atomizorul nu este montat corect • Atomizorul este murdar • Prea multă ventilație în încăperea • Încăperea este prea mare pentru aparat	• Montați corect atomizorul • Curățați sau schimbați atomizorul • Comparați dimensiunile încăperii cu dimensiunile recomandate
--	--	--

Dacă problema dvs. nu s-a rezolvat în urma acestor sfaturi, adresați-vă furnizorului sau unui service autorizat. Nu încercați niciodată să faceți singuri reparațiile! Aceasta duce la anularea răspunderii fabricantului, importatorului și furnizorului și la pierderea garanției!

Eliminare

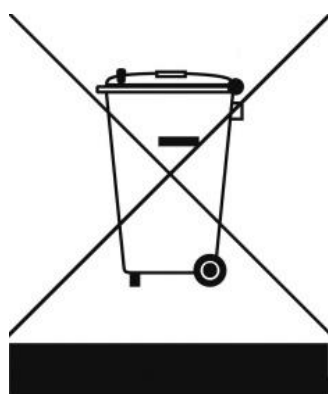

În UE această pictogramă indică faptul că acest produs nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Echipamentele vechi conțin materiale valoroase care pot fi reciclate. Aceste materiale trebuie făcute disponibile pentru reutilizare în vederea prevenirii efectelor negative asupra sănătății și mediului înconjurător datorită colectării nereglementate a deșeurilor. Ca urmare, vă rugăm să duceți echipamentele vechi la punctele de colectate desemnate, sau contactați furnizorul original, care poate asigura reciclarea cât mai multor componente posibil.

Declarația CE

Prin urmare, **Eurom, Genemuiden-NL**, declară că produsul de **umidificare EUROM**, tip **Oasis 303**, respectă iniile directoare de mai jos și este în conformitate cu standardele de mai jos:

LVD 2014/35/EU

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008
EN 62233:2008

EMC 2014/30/EU

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

RED 2014/53/EU

EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 301 489-1 V2 1.1
EN 301 489-3 V2 1.1
EN 62311:2008

Rohs

2011/65/EU&(EU)2015/863

Genemuiden, 24-09-2019
W.J. Bakker, alg. dir.

