

# Aerium

## ZENSLEEP SK-29FD

Mască de somn cu căști fără fir cu sunete liniștitoare încorporate și muzică relaxantă



Vă mulțumim că ați achiziționat masca pentru ochi cu muzică fără fir. Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de utilizare. În același timp, vă rugăm să păstrați acest manual în mod corespunzător ca material de referință pentru ajustări și întreținere viitoare.

## **Scopul utilizării**


- Masca pentru ochi cu muzică fără fir este potrivită pentru dispozitivele compatibile cu Bluetooth, cum ar fi telefoanele mobile. Utilizatorii pot asculta muzică și pot efectua apeluri hands-free.
- Produsul este destinat numai uzului personal și nu este destinat aplicațiilor comerciale.



## **Notă de siguranță**

- Nu lăsați produsul și ambalajul la îndemâna copiilor și animalelor, deoarece aceștia pot înghiți piese mici.
- Supravegheați copiii care folosesc produsul. Aceasta nu este o jucărie.
- Mențineți întotdeauna o distanță de cel puțin 10 cm între căști și un stimulator cardiac sau un cardioverter-defibrilator implantabil (ICD), deoarece acest produs generează câmpuri magnetice.
  
- **Atenție!** Nu expuneți căștile la temperaturi ridicate de peste 70 °C (de exemplu, uscător de păr, încălzitor, lumina soarelui pe termen lung etc.). Bateria din interiorul căștilor se poate supraîncălzi și exploda ca urmare.
- Încărcați căștile numai la o temperatură ambientală de 10°C până la 40°C.
- Nu strângeți și nu perforați bateria! Nu expuneți bateria la presiuni ridicate, deoarece aceasta ar putea cauza un scurtcircuit intern și supraîncălzire.
- Nu dezasamblați, aruncați în foc, scufundați în lichide și nu scurtcircuitați căștile și bateria.
- Dacă nu folosiți căștile o perioadă lungă de timp, încărcați-le în mod regulat (aproximativ la fiecare 3 luni).
- Scoateți căștile și electronicele înainte de a spăla masca de somn. Aceste piese nu trebuie să intre în contact cu apa sau alte lichide.
- Nu utilizați niciodată o inserție de gel deteriorată. Dacă ambalajul tamponului de gel este crăpat sau deteriorat în alt mod, nu îl mai utilizați.
- Nu utilizați temperaturi extreme. Nu încălziți inserția de gel într-un cuptor cu microunde sau în apă clocotită pentru a evita supraîncălzirea și deteriorarea inserției.
  
- Nu utilizați direct pe pielea rănită. Dacă aveți răni deschise, iritații sau piele sensibilă în jurul ochilor, consultați un medic pentru utilizare.
- Verificați temperatura înainte de utilizare. Inserția cu gel trebuie să fie la o temperatură confortabilă - o inserție prea rece sau prea fierbinte poate provoca arsuri sau degerături. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Inserția cu gel nu este o jucărie și nu trebuie utilizată altfel decât în scopurile terapeutice prevăzute.
- Numai pentru uz extern. Inserția de gel nu este destinată consumului sau aplicării în alte părți ale corpului decât cele recomandate.

## Interfață

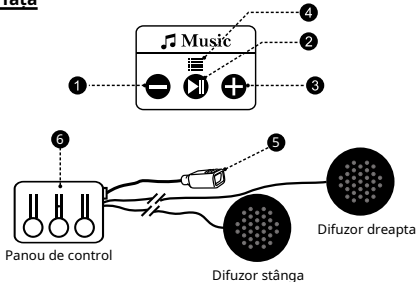

- 1 Scăderea volumului / Melodia anterioară
- 2 Redare/Pauză/Răspuns/Închide/Apelează
- 3 Creșterea volum / Următoarea melodie

- 4 LED-uri de stare/Microfon
- 5 Port de încărcare USB
- 6 Panou de control Bluetooth

## Cum se folosește Bluetooth

### **Asocierea cu un dispozitiv Bluetooth**

Înainte de a utiliza acest produs prin Bluetooth, acesta trebuie să fie asociat cu dispozitivul dvs.

1. Apăsați lung butonul „Redare/Pauză” timp de 3 secunde până când LED-ul de stare [4] clipește alternativ roșu și albastru.
2. Activați Bluetooth pe telefonul dvs. sau pe alt dispozitiv compatibil Bluetooth.
3. Căutați și selectați „AERIUM ZENSLEEP” din lista de dispozitive găsite.
4. Dacă vi se solicită o parolă, introduceți „0000”.
5. După împerecherea cu succes, doar lumina albastră va clipi lent.
6. Data viitoare când îl porniți, acesta va căuta automat ultimul dispozitiv asociat și va încerca să se conecteze cu acesta.

## Asociere cu un nou dispozitiv Bluetooth

Urmați acești pași pentru a asocia cu un nou dispozitiv Bluetooth:

1. Asigurați-vă că produsul este deconectat de la dispozitivul asociat anterior.
  2. Urmați instrucțiunile „Cum se asociază cu un dispozitiv Bluetooth” de la pasul 1.
- NOTĂ: Pentru a economisi energie, dispozitivul se va opri automat dacă nu există conexiune Bluetooth timp de 3 minute.

## Redând muzică

1. Redare/Pauză: Apăsăți scurt butonul „Redare/Pauză” pentru a reda sau întrerupe muzica.
2. Reglarea volumului: Apăsăți scurt butonul „+” sau „-” pentru a crește sau a reduce volumul.
3. Selectarea muzicii: Apăsăți lung butonul „+” sau „-” pentru a selecta melodia următoare sau anterioară.

NOTĂ: Funcțiile de redare/pauză și de selecție a muzicii vor funcționa numai pe dispozitivele care acceptă profilul Bluetooth AVRCP.

## Gestionarea apelurilor

1. Răspundeți la un apel: Când primiți un apel, va fi redat un ton de apel. Apăsăți scurt butonul „Redare/Pauză” pentru a răspunde la apel. În timpul unui apel, puteți crește sau reduce volumul apăsând lung butonul „+” sau „-”.
2. Respingere apel: Redă un ton de apel atunci când primește un apel. Apăsăți lung butonul „Redare/Pauză” timp de 2 secunde pentru a-l respinge.
3. Terminare apel: în timpul unui apel, apăsăți scurt butonul „Redare/Pauză” pentru a încheia apelul.
4. Reapelare: Apăsăți butonul „Redare/Pauză” de două ori consecutiv pentru a reapela ultimul număr de telefon apelat.

## Cum să setați un cronometru

Cronometrul poate fi setat la 30, 60 sau 120 de minute.

1. Apăsăți de două ori butonul „+” pentru a seta temporizatorul la 30, 60 sau 120 de minute. Lumina roșie înseamnă 30 de minute, lumina albastră înseamnă 60 de minute și lumina verde înseamnă 120 de minute. Setarea temporizatorului se repetă într-un ciclu de 30 de minute, 60 de minute, 120 de minute, resetarea temporizatorului, 30 de minute, 60 de minute etc.
2. Lumina corespunzătoare va rămâne aprinsă timp de 10 secunde pentru a vă aminti timpul setat.
3. Lumina verde va clipi de două ori când setarea temporizatorului este ștearsă. NOTĂ: În modul Bluetooth, funcția de cronometru nu funcționează dacă nu este conectat niciun dispozitiv. În modul zgomot alb, funcția de cronometru funcționează întotdeauna.

## **Cum se utilizează modul White Noise**

Aparatul conține 20 de sunete liniștitoare și 4 melodii relaxante. Păsări, pârâu, valuri oceanice, vânt, tunete, picături de ploaie, nopți de vară, broaște, greieri, camping, cafeena, ventilator, tren, tastatură, ceas, clopoțel, zgomot alb, zgomot roz, zgomot maro, pian.

1. Apăsăți lung butonul „Redare/Pauză” timp de 3 secunde până când LED-ul de stare [4] clipește alternativ roșu și albastru.
  2. Apăsăți butonul „-” de două ori rapid pentru a intra în modul de zgomot alb.
  3. Apăsăți scurt butonul „Redare/Pauză” pentru a reda sau întrerupe sunetul/muzica.
  4. Apăsăți lung butonul „+” pentru a selecta alt sunet/muzică. Apăsăți lung butonul „-” pentru a selecta sunetul/muzica anterioară.
  5. Apăsăți scurt butonul „+” pentru a crește volumul. Apăsăți scurt butonul „-” pentru a reduce volumul.
- NOTĂ: 1. Puteți apăsa de două ori butonul „-” pentru a comuta între moduri în orice moment zgomot alb și modul Bluetooth.  
2. În modul zgomot alb, Bluetooth se deconectează.

## **Cum se folosește un gel de căptuseală**

### **Terapia rece**

1. Puneți căptuseala de gel în frigiderul congelator.
  2. După răcire, scoateți inserția din frigider sau congelator și verificați dacă este la o temperatură confortabilă.
  3. Deschideți fermoarul din partea de sus a măștii de somn și introduceți tamponul de gel răcit în buzunar.
  4. Așezați masca peste ochi și asigurați-vă că se potrivește confortabil.
- NOTĂ: Nu utilizați tamponul de gel dacă este prea rece pentru a evita iritarea pielii.

### **Terapie fierbinte**

1. Puneți inserția de gel într-un vas cu apă fierbinte (nu fierbinte!). Nu folosiți un cuptor cu microunde.
2. După încălzire, scoateți tamponul din apă și verificați dacă este la o temperatură confortabilă pentru a evita arderea pielii.
3. Deschideți fermoarul din partea de sus a măștii de somn și introduceți tamponul de gel încălzit în buzunar.
4. Așezați masca peste ochi și asigurați-vă că se potrivește confortabil.

NOTĂ: Nu utilizați tamponul de gel dacă este prea fierbinte pentru a evita arderea pielii.

### **OBSERVA:**

- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că inserția de gel nu are ambalaj deteriorat.
- Dacă apare iritația sau disconfortul pielii, îndepărtați imediat insertul.

## Încărcare

Asigurați-vă că produsul este oprit, deschideți fermoarul de pe mască și veți vedea portul de încărcare [5]. Apoi:

1. Conectați cablul de încărcare Micro USB la portul de încărcare [5] și celălalt capăt la o sursă de alimentare, cum ar fi un computer sau un încărcător de rețea.
2. În timpul încărcării, LED-ul de stare [4] va deveni roșu. Când bateria este complet încărcată, aceasta va deveni albastră.

NOTĂ: 1. Este nevoie de aproximativ 2-3 ore pentru a se încărca complet.

2. Dacă produsul este puțin folosit, acesta nu va mai funcționa la încărcare.
3. Dacă produsul s-a prăbușit, se va reseta la încărcare.

## Cum să rulezi o mască de dormit



Pasul 1: Întoarceți buzunarul pe dos, Velcro va fi ascuns și veți vedea curea de rulare

Pasul 2: Înfășurați masca de somn

Pasul 3: Legați masca de somn cu bandă adezivă.

## Lumini LED

Stat	Lumini LED
Modul de asociere Bluetooth	Lumina roșie și albastră clipește alternativ
Bluetooth asociat	Lumină albastră intermitentă
Modul zgomot alb	Lumina albastră clipește de două ori la rând
Cronometru de 30 de minute	Lumina roșie este aprinsă timp de 10 secunde
Cronometru de 60 de minute	Lumina albastră este aprinsă timp de 10 secunde
Cronometru de 120 de minute	Ledul verde este aprins timp de 10 secunde
Resetarea temporizatorului	Lumina verde clipește de două ori la rând
Încărcare	Lumina roșie este aprinsă
Încărcare finalizată	Lumina albastră este aprinsă

## Rezolvarea problemelor

1. Dacă nu puteți conecta produsul la dispozitivul Bluetooth, încercați următoarele: 1. Asigurați-vă că produsul este încărcat și pornit.
2. Verificați dacă produsul se află în raza de acțiune efectivă a dispozitivului dvs. și că nu există obstacole, cum ar fi pereți sau alte dispozitive electronice, între produs și dispozitiv.
3. Numai un singur dispozitiv poate fi conectat la produs în același timp, vă rugăm să vă asigurați că niciun alt dispozitiv Bluetooth nu este deja conectat la produs.
4. Dacă primiți un semnal intermitent, verificați dacă produsul se află în raza de acțiune efectivă a dispozitivului dvs.

## Instrucțiuni de spălare

Scoateți toate componentele electronice din masca de somn înainte de spălare. Doar spălare manuală.

	Se spală în apă rece		Nu poate fi curățat uscat
	Doar spălare manuală		Nu poate fi albit
	Nu uscați cu mașina		Nu călcați

## Specificații

Versiunea Bluetooth: 5.2, Frecvență: 2.402GHz - 2.480GHz, Interval de transmisie: 20m / 66ft,  
Putere nominală: RMS 10mW x 2, Unitate difuzor:  
32Ω / 20mm, Baterie: 3.7V 300mAh baterie  
reîncărcabilă Li- pol, Timp de încărcare: 2-3 ore

## Conținutul pachetului

- 1 x mască de dormit
- 1 x cablu de încărcare USB
- 1x manual de utilizare
- 1 x insert de gel pentru terapie la rece și la cald



**AVERTISMENT:** Evitați utilizarea unui volum prea mare, în special pentru perioade lungi de timp sau utilizare frecventă. Ascultarea muzicii la volum maxim pentru o perioadă lungă de timp poate duce la deteriorarea auzului. Cel mai bine este să evitați volumul extrem atunci când utilizați acest produs, în special pentru perioade lungi de timp. De asemenea, pentru propria dumneavoastră siguranță, acordați atenție mediului înconjurător atunci când utilizați acest produs.



Fabricate în China