

Manual de utilizare

Saltea HydroSnooze răcită cu apă și încălzită



Pentru a asigura o utilizare sigură, citiți cu atenție manualul de utilizare.

Acest manual de utilizare conține informații importante de siguranță și sfaturi, vă rugăm să-l citiți cu atenție. Păstrați manualul de utilizare în mod corespunzător pentru utilizare viitoare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Producător	HydroSnooze
Greutate netă	9300 g
Dimensiunile unității principale	284 x 248 x 213 mm
Culoare	Alb
Volumul rezervorului	1000 ml
Putere absorbită (răcire)	170 W
Putere absorbită (încălzire)	300 W
Presiune acustică	35 dB
Presiune acustică max.	40 dB
Telecomandă	Da
Material saltea	Partea "Toate sezoanele" Comfort: 55% bumbac / 45% poliester Umplutură: 100% poliester, tubă PVC Partea Comfort răcire: 100% poliester
Interval de temperatură	15–55 °C
Conținutul pachetului	1x unitate de bază, 1x saltea răcire și încălzire, 1x pompă, 1x manual, 1x telecomandă

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Copii

Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență sau cunoștințe suficiente, dacă sunt supravegheate sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea sigură a aparatului și înțeleg riscurile asociate utilizării sale. Copiii nu trebuie să folosească aparatul ca jucărie. Nu utilizați aparatul dacă a căzut pe jos, prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă aparatul prezintă scurgeri.

Temperatură

Avertisment privind temperatura ridicată: Există risc de arsuri. Nu setați o temperatură prea ridicată.

Siguranța utilizării aparatului electric


- **Folosiți doar o priză cu împământare**
- **Manipularea cablului de alimentare:**
 1. Nu deconectați dispozitivul trăgând de cablu – apucați direct fișa.
 2. Păstrați cablul departe de obiecte ascuțite și nu călcați pe el, pentru a evita deteriorarea.
 3. Dacă cablul este deteriorat, înlocuiți-l imediat cu un tehnician certificat pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu.

Siguranța în funcționare


- **Produse compatibile:** Nu utilizați salteaua cu latex sau spumă cu memorie de formă, pentru a preveni deteriorarea.
- **Poziționarea unității de bază:** Puneți dispozitivul pe o suprafață solidă și plană, astfel încât dispozitivul să funcționeze corect și să nu se activeze mecanismul de siguranță anti-răsturnare.
- **Control de întreținere:** Verificați regulat dacă produsul nu prezintă semne de deteriorare sau uzură. Dacă găsiți probleme, contactați producătorul pentru reparații, pentru a asigura utilizarea în siguranță.
- **Utilizare prevăzută:** Sistemul este proiectat pentru utilizare domestică și nu este potrivit pentru condiții spitalicești.

Funcții și controlul produsului


Unitate de bază

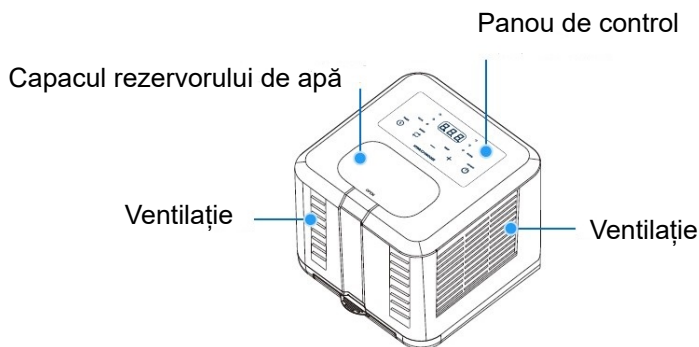

Saltea

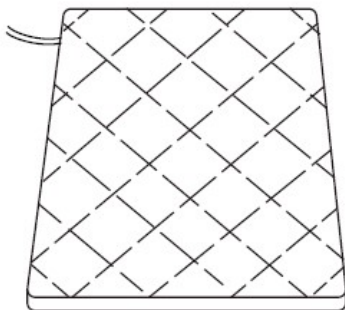

Panou de control

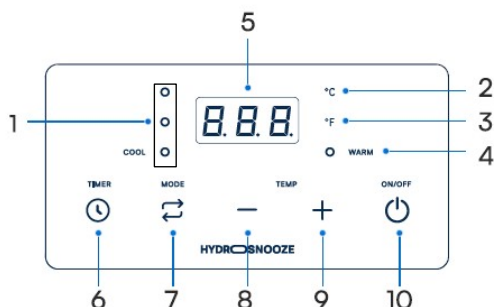

1	Indicatori mod răcire	Acești indicatori semnalează că unitatea este în modul de răcire. Mai jos este semnificația indicatorilor: • 1 indicator aprins - mod răcire silențios • 2 indicatori aprinși - mod răcire standard • 3 indicatori aprinși - mod răcire TURBO Pentru a comuta între moduri, folosiți butonul "Mode" (7). Mai multe informații găsiți în secțiunea "Moduri de funcționare".
2	Indicator de temperatură °C	Acest indicator arată că temperatura afișată în secțiunea (5) este în °C. Apăsați și mențineți apăsat butonul "Mode" (7) timp de 5 secunde pentru a schimba unitatea de temperatură afișată.
3	Indicator de temperatură °F	Acest indicator arată că temperatura afișată în secțiunea (5) este în °F. Apăsați și mențineți apăsat butonul "Mode" (7) timp de 5 secunde pentru a schimba unitatea de temperatură afișată.
4	Indicator de încălzire	Acest indicator arată că unitatea este în modul de încălzire. Apăsați repetat butonul "Mode" (7) pentru a parcurge modurile de funcționare. Consultați secțiunea "Moduri de funcționare" mai jos.
5	Afișaj numeric	Afișajul afișează în mod normal temperatura actuală. La setarea temperaturii, arată valoarea țintă. La setarea temporizatorului, afișează timpul rămas până la oprirea automată a dispozitivului. Dacă nu se efectuează nicio operațiune de utilizator timp de 5 minute, afișajul se stinge automat.
6	Buton temporizator (Timer) - setare oprire automată	Prin apăsări repetate setați temporizatorul (oprire automată). Notă: Temporizator secundar - unitatea se oprește automat după 12 ore de inactivitate. Acest temporizator secundar se resetează prin apăsarea oricărui buton și nu poate fi dezactivat.

7	Buton selectare mod (Mode)	Cu acest buton comutați între modurile de funcționare. Moduri disponibile: "Răcire", "Răcire silențioasă", "Răcire Turbo", "Încălzire". Mai multe informații găsiți în secțiunea "Moduri de funcționare" mai jos.
8	Buton scăderea temperaturii (-)	Apăsând butonul "-" scădeți temperatura dorită.
9	Buton creșterea temperaturii (+)	Apăsând butonul "+" creșteți temperatura dorită.
10	Buton ON/OFF	Apăsând acest buton, porniți sau opriți aparatul.

Moduri de funcționare

Prin apăsarea repetată a butonului "Mode" comutați între modurile de funcționare. Mai jos este listată lista modurilor disponibile:

Răcire silențioasă (Quiet Cooling)	În modul silențios, unitatea funcționează la putere redusă pentru a minimiza zgomotul aparatului. Temperatura poate fi setată între 15°C/64°F și 35°C/95°F. Unitatea reține ultima temperatură setată. În acest mod se aprinde doar o singură lumină de control (vezi fig. panoul de comandă - secțiunea 1).
Răcire standard (Standard Cooling)	Mod standard de răcire. Temperatura poate fi setată între 15°C/64°F și 35°C/95°F. Unitatea reține ultima temperatură setată. În acest mod, pe panoul de comandă se aprind 2 lumini de control ale modului de răcire (vezi fig. panoul de comandă - secțiunea 1).
Răcire Turbo (Turbo Cooling)	În modul Turbo de răcire, unitatea funcționează la putere maximă pentru a atinge cât mai rapid temperatura dorită. Este posibilă o ușoară creștere a zgomotului în acest mod. Temperatura poate fi setată între 15°C/64°F și 35°C/95°F. Unitatea reține ultima temperatură setată. În acest mod, pe panoul de comandă se aprind 3 lumini de control ale modului de răcire (vezi fig. panoul de comandă - secțiunea 1).
Încălzire (Warming)	În modul de încălzire, temperatura poate fi setată între 25°C/77°F și 55°C/131°F. Unitatea reține ultima temperatură setată. În acest mod, pe panoul de comandă se aprinde lumina de control "WARM" (vezi fig. panoul de comandă - secțiunea 4).

Întreținere și depozitare

- Verificați regulat nivelul apei. Dacă este necesar, completați cu apă pentru funcționare optimă.
- Dacă nu intenționați să utilizați produsul pe o perioadă mai lungă de timp, goliți apa din întregul sistem, uscați perna și goliți unitatea principală. Depozitați într-un loc răcoros și uscat.

Rezolvarea problemelor

Dacă apare una dintre următoarele probleme (coduri de eroare) cu aparatul, urmați pașii indicați în tabelul de mai jos.

Problem	Descriere	Soluție
Sunet cu cod de eroare "E1" sau "E3"	Pe display se afișează codurile de eroare "E1" sau "E3", ceea ce indică lipsa apei din rezervor.	Umpleți cu apă până când mesajul de eroare dispare.
Alte coduri de eroare "E2", "E4", "E5"	Pe display se afișează unul dintre aceste coduri de eroare, ceea ce semnaleză o problemă în interiorul aparatului.	Vă rugăm să contactați suportul clienți pentru asistență suplimentară.

Programare inteligentă a temperaturii în timpul somnului (Smart Sleep Schedule)

Programarea inteligentă a temperaturii în timpul somnului ajustează automat temperaturile pe parcursul nopții în 3 faze (4 ore, 4 ore, 30 minute). În fiecare dintre aceste faze puteți seta temperaturi diferite pentru a îmbunătăți calitatea somnului.

Activarea modului Smart Sleep Schedule	Apăsați butonul "Mode" pentru a selecta modul dorit (Răcire silențioasă, Răcire standard, Răcire Turbo, Încălzire). Apăsați butoanele + și - în același timp și mențineți apăsat timp de cel puțin 3 secunde sau apăsați butonul "☺" de pe telecomandă. Dacă lumina de control din stânga jos începe să lumineze, Smart Sleep Schedule a fost activat cu succes.
Setarea temperaturii în faza 1	Dacă lumina de control din stânga jos este aprinsă, este activ modul de setare a temperaturii "Faza 1". Folosiți butoanele + sau - sau telecomanda pentru a seta temperatura dorită pentru "Faza 1". Apăsați butoanele + și - în același timp și mențineți apăsat timp de cel puțin 3 secunde sau apăsați butonul "☺" pentru a continua la setarea temperaturii pentru "Faza 2".
Setarea temperaturii în faza 2	Dacă lumânările de control din stânga jos și din stânga mijloc sunt aprinse, este activ modul de setare a temperaturii "Faza 2". Folosiți butoanele + sau - sau telecomanda pentru a seta temperatura dorită pentru "Faza 2". Apăsați butoanele + și - în același timp și mențineți apăsat timp de cel puțin 3 secunde sau apăsați butonul "☺" pentru a continua la setarea temperaturii pentru "Faza 3".
Setarea temperaturii în faza 3	Dacă toate lumânările de control de pe partea stângă sunt aprinse, este activ modul de setare a temperaturii "Faza 3". Folosiți butoanele + sau - sau telecomanda pentru a seta temperatura dorită pentru "Faza 3". Apăsați butoanele + și - în același timp și mențineți apăsat timp de cel puțin 3 secunde sau apăsați butonul "☺" pentru a ieși din modul de setare a temperaturii în modul Smart Sleep. Dacă lumina de control "Mode" începe să clipească lent, programarea inteligentă a temperaturii în timpul somnului a fost setată cu succes.
Memorarea automată a setărilor de temperatură	Dacă reporniți modul Smart Sleep Schedule, dispozitivul va folosi automat temperaturile setate anterior. Dacă nu efectuați nicio acțiune în decurs de 15 secunde după revenirea în modul Smart Sleep Schedule, sistemul va folosi automat temperaturile setate anterior.

Note importante	
Comutarea modului de răcire	Atâta timp cât modul Smart Sleep Schedule este activ, puteți comuta între modurile de răcire (Răcire silențioasă, Răcire standard, Răcire Turbo). Notă: Nu puteți comuta direct între modurile de răcire și modurile de încălzire. Pentru a utiliza modul de încălzire, este necesar mai întâi să ieșiți din modul curent de răcire, să activați modul de încălzire și să reporniți setarea Smart Sleep Schedule.
Modificarea setărilor de temperatură și timer	Cât timp este activ Smart Sleep Schedule, nu este posibil să modificați setările de temperatură. Funcțiile timerului vor fi dezactivate.
Ieșirea din modul Smart Sleep	Apăsați butoanele + și - în același timp și mențineți apăsat timp de cel puțin 3 secunde sau apăsați butonul "☺" pentru a ieși din modul Smart Sleep. Comutarea normală a modurilor și ajustarea temperaturii vor fi din nou active.
Comportamentul aparatului după pornire	După repornire, modul Smart Sleep nu se va activa automat. Este necesar să îl activați din nou după repornire.

Protecția mediului și reciclarea

Vă rugăm să reciclați produsul conform reglementărilor locale. Contribuiți astfel semnificativ la protecția mediului.

Instrucțiuni pentru casare

Dacă pe produs se află simbolul de la dreapta (containerul pe roți tăiat), la casare se aplică Directiva Europeană 2012/19/EU. Acest produs nu trebuie aruncat la gunoi menajer. Predați aparatul la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor electronice. Prin casare corectă protejați mediul și sănătatea altor persoane. Reciclarea economisește resurse epuizabile.



Declarație de conformitate

Disponibil la:

https://hydrosnooze.com/eu_declaration_of_conformity